

**Plochý výsuvný odsavač par
DFR067A50**



BOSCH

[cz] Návod k použití
a montážní návod



4 242002 878126

Obsah

NÁVOD K POUŽITÍ	2
 Použití podle určení	2
 Důležité bezpečnostní pokyny	2
 Ochrana životního prostředí	4
 Provozní režimy	4
 Obsluha spotřebiče	5
 Čištění a údržba	5
 Co dělat v případě poruchy?	7
 Zákaznický servis	8
MONTÁŽNÍ NÁVOD.	9
 Důležité bezpečnostní pokyny	10
 Obecné informace	11
 Instalace	13

Pouze při odborné montáži dle montážního návodu je zaručena bezpečnost při používání. Za zajištění dokonalé funkčnosti spotřebiče na místě instalace odpovídá instalační technik.

Spotřebič je určen pouze pro domácí použití v soukromé domácnosti nebo domácnosti podobném prostředí. Spotřebič není určen k venkovnímu použití. Při používání nenechávejte spotřebič bez dozoru. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím nebo nesprávnou obsluhou.

Tento spotřebič je určen k použití do nejvyšší povolené nadmořské výšky 2000 m.

Děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi smí spotřebič používat pouze pod dohledem zodpovědné osoby, která je poučí, jak spotřebič bezpečně používat, a v případě, že pochopily rizika, která z používání vyplývají.

Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Děti do 8 let věku a bez dohledu zodpovědné osoby nesmí spotřebič čistit a ani provádět jeho údržbu.

Děti mladší 8 let věku by se měly zdržovat v bezpečné vzdálenosti od spotřebiče a napájecího vedení.

Po vybalení zkontrolujte, zda není spotřebič poškozen. Pokud došlo během přepravy spotřebiče k jeho poškození, nepřipojujte jej.

Spotřebič není určen pro provoz s externími spínacími hodinami nebo na dálkové ovládání.

NÁVOD K POUŽITÍ

Další informace k produktům, příslušenství, náhradním dílům a servisu naleznete na internetových stránkách: www.bosch-home.com/cz

Použití podle určení

Pečlivě si přečtěte tento návod. Pouze tak budete schopni Váš spotřebič používat správně a bezpečně. Tento návod k použití a montážní návod pečlivě uschovejte pro další potřebu či dalšího uživatele.

Důležité bezpečnostní pokyny


Varování Nebezpečí zadušení!

Obalový materiál je pro děti nebezpečný. Nenechte děti hrát si s obalovým materiálem.

⚠ Varování **Nebezpečí ohrožení života!**

Spaliny nasáté zpět mohou způsobit otravu.

Vždy zajistěte dostatečný přívod čerstvého vzduchu, pokud je současně zapnutý odsavač par a využíváte k topení zdroj závislý na přívodu vzduchu z místnosti.

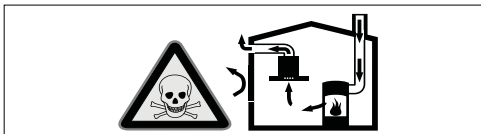


Zdroje topení závislé na přívodu vzduchu z místnosti (např. topná tělesa na plyn, dřevo nebo uhlí, průtokový ohřivač, ohřivač vody) odebírají vzduch pro spalování z místnosti, kde jsou umístěné, a odvádějí spaliny ven výfukovým systémem (např. komín).

Pokud současně zapnete odsavač par, vznikne v důsledku odvodu vzduchu z kuchyně a okolních místností podtlak, pokud není zajištěn dostatečný přívod vzduchu. Do místnosti se dostanou jedovaté plyny z komína nebo odtahové šachty.

- Proto je nutné vždy zajistit dostatečný přívod čerstvého vzduchu.
- Instalace samotné skříně do zdi pro přívod a odvod vzduchu není dostačující.

Bezpečný provoz je možný pouze tehdy, pokud v místnosti s topným zdrojem nevznikne podtlak vyšší než 4 Pa (0,04 mbar). Toho můžete dosáhnout tím, že vzduch potřebný ke spalování bude moci proudit neuzavíratelnými otvory, např. dveřmi, okny, nebo ve spojení se skříní pro přívod a odvod vzduchu nebo s jinými technickými opatřeními.

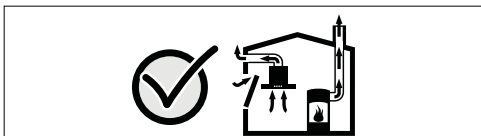

Vždy se poradte s kominíkem, který dokáže posoudit ventilaci celého domu a doporučí vám vhodná opatření k zajištění odvětrávání.

Pokud je odsavač par používán pouze v režimu s oběhem vzduchu, není jeho použití ničím omezeno.

⚠ Varování **Nebezpečí požáru!**

- Tuk usazený v tukovém filtru se může vznítit.
Čistěte tukový filtr minimálně každé 2 měsíce.
Nikdy nepoužívejte spotřebič bez tukového filtru.
- Tuk usazený v tukovém filtru se může vznítit. V blízkosti spotřebiče nepracujte s otevřeným ohněm (např. flambování). Spotřebič instalujte do blízkosti topného tělesa na pevná paliva (např. dřevo nebo uhlí) pouze tehdy, pokud je součástí topného tělesa uzavíratelný nesnímatelný kryt. Nesmí odletovat jiskry.
- Horký olej a tuk se velmi snadno vznítí. Nenechávejte horký olej a tuk bez dozoru. Vzniklý požár nikdy nehaste vodou. Vypněte varnou zónu. Opatrně uduste plameny pomocí poklice, protipožární deky nebo podobné pomůcky.
- Plynové hořáky, které nejsou zakryté nádobím, vytváří během provozu velké teplo. Proto se může ventilační spotřebič nad nezakrytými hořáky poškodit nebo vzplanout. Plynové hořáky musí být za provozu vždy zakryty nádobím.
- Více spuštěných plynových hořáků najednou produkuje hodně tepla. Proto se může ventilační spotřebič nad nezakrytými hořáky poškodit nebo vzplanout. Nikdy neprovozujte dva plynové hořáky na velký plamen současně déle než 15 minut. Jeden plynový hořák o výkonu více než 5 kW (wok) odpovídá dvěma menším plynovým hořákům.

⚠ Varování **Nebezpečí popálení!**

Přístupné vnější části jsou při pečení horké. Těchto částí se nikdy nedotýkejte. Děti se musí zdržovat v bezpečné vzdálenosti.

⚠ Varování **Nebezpečí poranění!**

- Součásti uvnitř spotřebiče mohou mít ostré hrany. Používejte ochranné rukavice.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!