



BM 7, BM 15



D GB F DK

CZ SK NL I

NOR S



30009



30011



Güde GmbH & Co. KG
Birkichstraße 6
D-74549 Wolpertshausen

www.guede.com

Güde Scandinavia A/S
Engelsholmvej 33
DK-8900 Randers

www.guede.com

UNICORE nářadí s.r.o.
P.O.Box 8
Pořemická 120
CZ-360 05 Karlovy Vary
www.unicore.cz

GÜDE Slovakia s.r.o
Podtúreň-Roveň 208
SK-033 01 Liptovský Hrádok

www.guede.com

Inhaltsverzeichnis

Kapitel	Seite
1. Anwendung	2
2. Technische Daten	2
3. Vorsichtsmaßnahmen	2
4. Inbetriebnahme	2
5. Wartung	3
6. Zeichnung von Obstmühle BM 7	3
7. Teilleiste zur BM 7	3
8. Zeichnung der Obstmühle BM 15	4
9. Teilleiste zur BM 15	4
10. Ersatzteilliste zur BM 15	4

Wir sind bestrebt unsere Produkte laufend zu verbessern. Daher können sich technische Daten und Abbildungen ändern!

1. Anwendung

Die Voraussetzung zur Fertigung von Saft, Most oder Würze ist eine gute Obstmaische. Mit unseren Obstmühlen kann man eine gute Maische aus Äpfeln und Birnen gewinnen.

2. Technische Daten

Typ	BM 7	BM 15
Betätigung	Handbetätigt	Handbetätigt
Trichtervolumen in Liter	7	15
Maße LxBxH (ohne Kurbel)	310 x 335 x 235 mm	350 x 450 x 375 mm
Gewicht ca.	12 kg	25 kg

3. Vorsichtsmaßnahmen

- Es ist verboten, während der Umdrehung des Antriebsrades mit der Hand in den Trichter oder unter die Schutzdecke hineinzufassen bzw. ohne Schutzdecke zu quetschen.
- Es ist wichtig die Obstmühle stabil am Boden zu befestigen. **Die Obstmühle darf nicht rutschen und nicht kippen.**
- Ohne Befestigung des Trichters ist es verboten, zu mahlen.


4. Inbetriebnahme

- Montieren Sie das Antriebsrad an die Obstmühle.
- Setzen sie die Obstmühle stabil auf einen passenden Behälter auf.
- Kontrollieren sie die Drehrichtung des Antriebsrades.
- Füllen sie das Obst in den Trichter und mit Benutzung des Trichterhalters kann man mit dem Mahlen beginnen.

5. Wartung

- Nach der Arbeit die Obstmühlen mit heißem Wasser abwaschen und trocknen lassen.
- Nach einer längeren Stillstandzeit schmieren Sie die Lager und Metalloberfläche mit Lebensmittelöl ein.

6. Zeichnung von Obstmühle BM 7

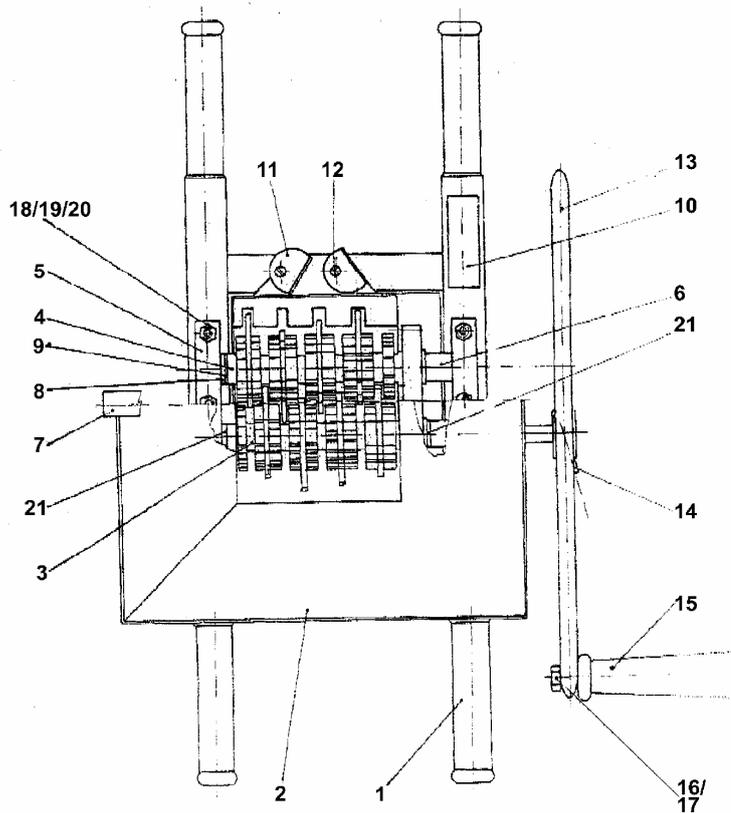

7. Teilleiste zur BM 7

Pos.	Bezeichnung	Stk.	Pos.	Bezeichnung	Stk.
1	Gestell	1	12	D-Kopfschraube	4
2	Trichter	1	13	Antriebsrad	1
3	Antriebswelle	1	14	Befestigungsschraube	1
4	Antriebswelle	1	15	Antriebsgriff	1
5	Lager	4	16	Sechskantschraube	M 10
6	Distanzbuchse	2	17	Welle	1
7	Trichterhalter	1	18	Schlossschraube	6
8	Distanzunterlage	1	19	Unterlage	6
9	Distanzunterlage	1	20	Sechskantschraube	6
10	Schild	1	21	Distanzunterlage	2
11	Befestigungsöhren (R+L)	2+2			

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!