


niceboy

NICEBOY® VEGA 5

- CZ** Návod k obsluze kamery
- SK** Návod na obsluhu kamery
- EN** Camera Operating Instructions
- DE** Bedienungsanleitung der Kamera
- HU** Használati útmutató
- HR** Uputa za kamere
- PL** Instrukcja obsługi kamery
- SL** Kamera Navodila

CZ

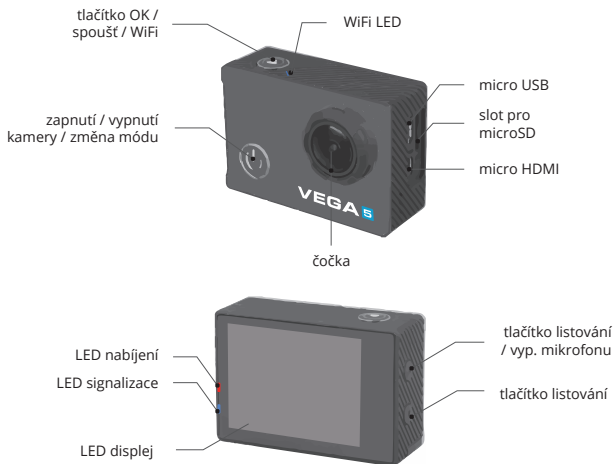

OBSAH BALENÍ

1. vodotěsný obal + dvířka s průduchy
2. nabíjecí kabel
3. úchyt na řídítka
4. otevřený držák (připojitelný k dalšímu příslušenství)
5. baterie
6. sada úchytů, jisticí lanko, zdrhováky a čistící hadřík
7. nalepovací úchyty (například na helmu) + samolepky
8. 4 popruhy na přichycení

MICROSD KARTA

Vyberte si značkovou microSD kartu s rychlým zápisem, doporučujeme značku Kingston, 32GB, class 10. MicroSD kartu do kamery vložte a vyjmete z jejího boku „zavčaknutím“ a „vycvaknutím“.

BATERIE

Pro vložení či vyjmutí baterie vyjměte kryt na spodní straně kamery. Dobíjení baterie je možné buď připojením kamery pomocí microUSB konektoru k počítači nebo k síťovému adaptéru.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ KAMERY

Kameru zapnete/vypnete dlouhým stiskem tlačítka na přední straně kamery.

PŘEPÍNÁNÍ MÓDU KAMERY

Jednotlivé módy kamery přepnete pomocí krátkého stisku tlačítka na přední straně kamery

(stejně tlačítko používáte dlouhým stiskem pro její vypnutí / zapnutí). Kamera Niceboy® VEGA 5 má 5 módů, které jsou popsány níže.

1. MÓD - NAHRÁVÁNÍ

Nahrávání spustíte a ukončíte stiskem tlačítka OK na horní straně kamery.

2. MÓD - POŘIZOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ

Fotografii pořídíte stiskem tlačítka OK na horní straně kamery.

3. MÓD - PŘEHRÁVÁNÍ VIDEÍ

Pro přehrávání videa stiskněte tlačítko OK. Pro návrat zpět stiskněte tlačítko mód na přední straně kamery. Pro vymazání souboru stiskněte po dobu 3s horní tlačítko.

4. MÓD - PROHLÍŽENÍ FOTOGRAFIÍ

Pro náhled fotografie stiskněte tlačítko OK. Pro návrat zpět stiskněte tlačítko mód na přední strany kamery. Pro vymazání souboru stiskněte po dobu 3s horní tlačítko.

5. MÓD - NASTAVENÍ

V módu nastavení se pohybujete pomocí tlačítek z boku kamery a potvrzujete tlačítkem OK (na horní straně kamery). Jednotlivé body jsou popsány níže:

rolišení videa: nastavujete rozlišení nahrávky (superview dopočítává ze 4:3)

rolišení foto: nastavujete rozlišení fotografií

kvalita videa: nejvyšší/vysoká/střední

kvalita fotografií: nejvyšší/vysoká/střední

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!