





ERW1573AOA



BG	Шкаф за вина
CZ	Vinotéka
DA	Vinkøler
EN	Wine cellar
FI	Viinikaappi
FR	Cave à vin
HU	Borhűtő
IT	Cantina
NO	Vinskap
PL	Chłodziarka do wina
RO	Răcitor pentru vinuri
RU	Холодильник для вина
SK	Vinotéka
SV	Vinkyl
UK	Холодильник для вина

Ръководство за потребителя	2
Návod k použití	20
Brugsanvisning	38
User Manual	56
Käyttöohje	74
Manuel d'utilisation	92
Használati utasítás	110
Manuale per l'utente	128
Bruksanvisning	146
Instrukcja obsługi	164
Manualul utilizatorului	182
Руководство пользователя	200
Návod na použitie	218
Bruksanvisning	236
Інструкція з експлуатації	254

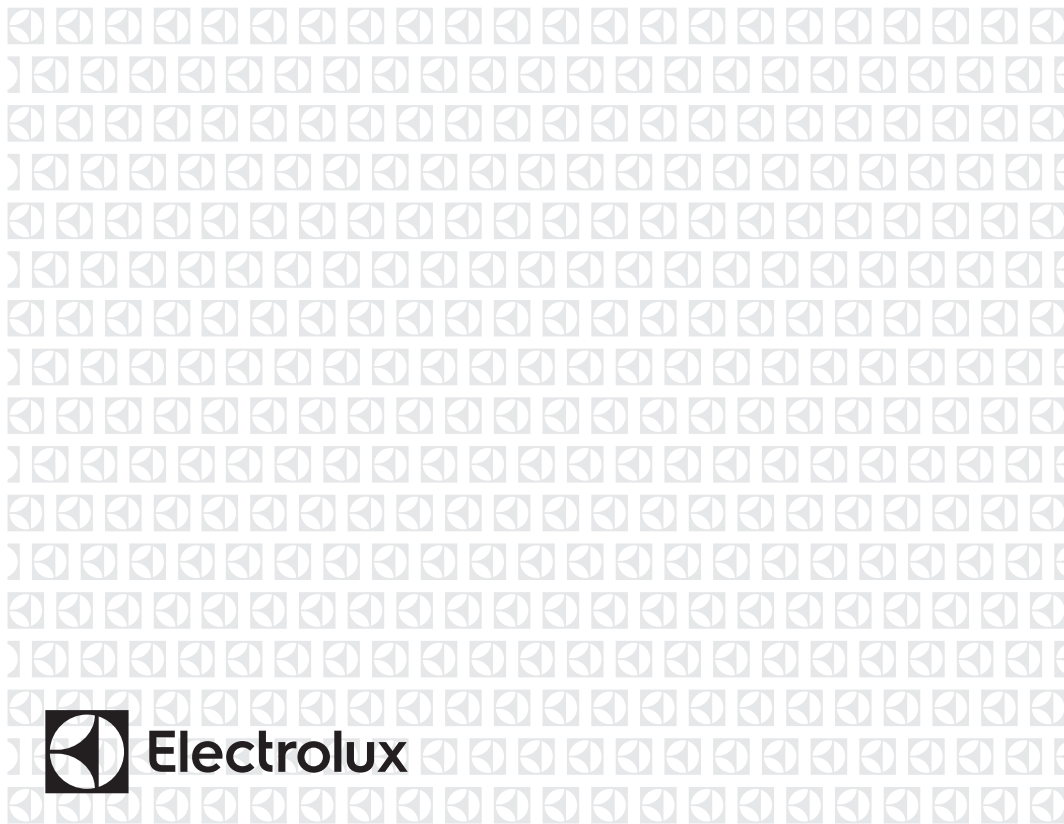

Electrolux



ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Преди монтирането и употребата на уреда, внимателно прочетете предоставените инструкции. Производителят не носи отговорност, ако не е правилно извършен монтажа и употребата причини наранявания и контузии. Винаги пазете инструкциите с уреда за справка в бъдеще.

Безопасност за децата и хората с ограничени способности

- Този уред може да се използва от деца, навършили 8 години и от лица с намалени физически, сензорни или психически способности или липса на опит и знания, само ако са наблюдавани или са получили инструкции относно употребата на уреда по безопасен начин и ако разбират опасностите, произтичащи от употребата на продукта.
- Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
- Дръжте всякакви опаковки далеч от деца.
- Почистване и поддръжка, не трябва да се извършват от деца без наблюдение.

Основна безопасност

- Този уред е предназначен за употреба в домашни условия и подобни приложения като:
 - Ферми, кухненски помещения в магазини, офиси и други работни среди
 - От клиенти в хотели, мотели, места за отдих и други места за живеене
- Използвайте този уред само за съхранение на вино.
- Дръжте вентилационните отвори в корпуса на уреда или във вградената структура, без да са възпрепятствани.
- Не използвайте механични приспособления или други средства за ускоряване на процеса на размразяване, освен препоръчаните от производителя.
- Не повреждайте охладителната верига.
- Не използвайте ел. уреди в отделенията за съхранение на храна, освен ако не са от типа препоръчан от производителя.
- Не използвайте водоструйка или пара, за да почистите уреда.
- Почистете уреда с мокър и мек парцал. Използвайте единствено неутрални препарати. Не използвайте абразивни продукти, абразивни почистващи подложки, препарати или метални предмети.
- Не съхранявайте експлозивни субстанции, като кутии аерозол със запалимо гориво в този уред.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!