



Pomalý odšťavovač

10029377 10029378

KLARSTEIN

Vážení zákazníci,

V první řadě se Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození, prosíme Vás, abyste si pozorně přečetli tento návod k použití a řídili se následujícími pokyny.

TECHNICKÁ DATA

Číslo produktu	10029377, 10029378
Napájení	220-240 V ~ 50-60 Hz
Výkon	400 W

OBSAH BALENÍ


1x odšťavovač
1x nádoba pro šťávu
1x nádoba pro dužinu
1x návod k použití

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Přečtěte si pozorně veškerá upozornění a odložte tento návod na pozdější přečtení.
- Přístroj zapojte pouze do zásuvek, jejichž napětí odpovídá napětí napájení přístroje.
- Když přístroj nepoužíváte, odpojte jej z elektrické zásuvky. Dávejte pozor na síťový kabel, aby se nepoškodil. Poškozený síťový kabel nechte vyměnit výrobcem, autorizovaným střediskem nebo jinou kvalifikovanou osobou. Přístroj neotvírejte ani se nepokoušejte svépomocí opravovat.
- Děti, osoby se psychickým nebo fyzickým omezením smí přístroj ovládat pouze po poučení o obsluze přístroje a pod dohledem odpovědné osoby.
- Přístroj ani síťový kabel neponořujte do vody a nepoužívejte ho s mokřými rukama.
- Přístroj používejte pouze v interiérech. Neumísťujte ho přímo pod elektrickou zástrčku. Přístroj nezapojte na externí časovač nebo dálkově ovládanou zásuvku. Přístroj není určen pro komerční použití, pouze pro použití v domácnostech a podobných zřízeních. Přístroj používejte pouze na uvedené účely, umístěte ho na stabilní a rovný povrch odolný vůči teplotě.
- Během provozu se nedotýkejte pohyblivých částí. Při výměně pohyblivých částí nebo příslušenství přístroj vždy nejprve vypněte a odpojte z elektrické zásuvky.
- Před spuštěním zkontrolujte, zda všechny díly jsou správně nasazené. Pokud je přístroj poškozen, spadl nebo navlhl, nepoužívejte ho. Nechte ho zkontrolovat a opravit v servisním středisku.

PŘEHLED PŘÍSTROJE

1. Plnicí šachta
2. Vtahovací šnek
3. Filtr
4. Držák filtru s čistícím kartáčem
5. Pohár
6. Výlevka pro družinu
7. Výlevka pro šťávu

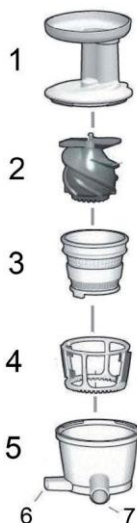

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Vnější stranu omyjte mokrou utěrkou, následně otřete suchým. Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky.
- Odstraňte všechny nálepky a balicí materiál. Příslušenství umyjte v mýdlové vodě a otřete ho suchou utěrkou. Základnu ani síťový kabel nikdy neponořujte do vody nebo jiných kapalin.
- Příklad obsahuje zabudovaný bezpečnostní uzávěr. Příklad se spustí pouze tehdy, když jsou všechny díly správně nasazeny.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!