




PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TYTO POKYNY PŘED POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Vyčistěte přehrávač pomocí měkké nebo mírně navlhčené utěrky. Nikdy nepoužívejte rozpouštědla.
- Držte zařízení mimo vody a vysoké teploty.
- Nepoužívejte zařízení ihned po přenesení ze studeného na teplé místo, neboť se může vytvořit kondenzace, která může způsobit závadu systému.
- Abyste zabránili zranění, neměňte polaritu baterií a nekombinujte typy baterií.
- Zařízení nevystavujte kapání ani stříkání vody a na zařízení nestavte nádoby naplněné tekutinami, jako jsou vázy.
- Na zařízení nestavte hořící předměty, jako jsou zapálené svíčky apod.
- Dbejte na správnou likvidaci starých baterií.
- Výrobní štítek se nachází na spodní straně skříňky zařízení.
- Nevyhazujte baterie do ohně!
- Odpojovací zařízení je přívodní kabel přístroje. Pro úplné odpojení přístroje od elektrické sítě musíte odpojit zástrčku od síťové zásuvky. Síťová zásuvka nesmí být blokována žádnými překážkami a musí být během použití snadno přístupná.
- Nadměrný tlak zvuku ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.
- Ponechte kolem zařízení minimální vzdálenost 5 cm pro dostatečné větrání.
- Větrání nesmíte blokovat překrytím větracích otvorů novinami, ubrusem, záclonou apod.
- Při likvidaci baterií dbejte na životní prostředí.
- Přístroj používejte v přiměřených klimatických podmínkách.

POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ

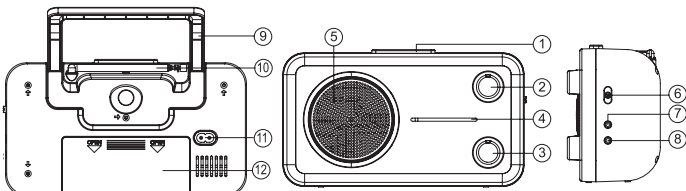

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Tlačítko ON/OFF (zapnutí/vypnutí) | 7. Konektor AUX IN |
| 2. Ovladač TUNING | 8. Konektor Phones (sluchátka) |
| 3. Ovladač VOLUME | 9. Madlo |
| 4. Ukazovatel | 10. FM teleskopická anténa |
| 5. Reproduktor | 11. Konektor AC kabelu |
| 6. Volič pásma BAND (FM/ MW) | 12. Prostor pro baterie |

NAPÁJENÍ

Instalace baterií

1. Sejměte kryt prostoru pro baterie jemným tlakem na naznačenou oblast a pak vysuňte kryt.
2. Před vložením baterií zkontrolujte polaritu (+ a -) baterií, pak je vložte podle naznačené polaritu uvnitř prostoru pro baterie. Instalujte 4 x C/R14/UM2 baterie do prostoru pro baterie.
3. Nasadte kryt baterií.

Upozornění k bateriím

Dodržujte tyto pokyny při použití baterií v tomto zařízení:

1. Používejte pouze předepsanou velikost a typ baterií.
2. Dbejte na správnou polaritu baterií při jejich vkládání do prostoru pro baterie. Změnou polarity baterií můžete poškodit zařízení.
3. Nekombinujte různé typy baterií (např. alkalické a Karbon-Zinkové) nebo staré baterie s novými.
4. Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, vyndejte baterie, abyste zabránili poškození nebo zranění z vytečené tekutiny.
5. Nepokoušejte se nabíjet baterie, které nejsou k tomu určené; mohou se ohřívat nebo explodovat.
6. Baterie nevystavujte nadměrnému teplu jako je sluneční záření, oheň apod.



Před likvidací baterií kontaktujte místního dodavatele o možnostech recyklace.

Poznámka:

- AC kabel musíte odpojit od konektoru zařízení a síťové zástrčky před napájením z baterií.
- Po připojení AC napájecího kabelu k hlavnímu zařízení se zdroj napájení automaticky přepne na AC. Pokud chcete, baterie můžete ponechat v zařízení. Během připojení napájecího kabelu se nespotebovává energie z baterií.

Připojení napájecího kabelu

1. Připojte odnímatelný AC přívodní kabel (dodaný) k AC zásuvce na zadní straně zařízení.
2. Zástrčku přívodního kabelu připojte k 230 V~50 Hz AC síťové zásuvce.

OVLÁDÁNÍ RÁDIA

1. Stisknutím přepínače **ON/OFF** (1) zapnete zařízení.
2. Přesuňte tlačítko **BAND** (6) na požadované vysílací pásmo (FM/MW).
3. Otočením ovladače **TUNING** (2) naladíte stanici.
4. Upravte hlasitost pomocí ovladače **VOLUME** (3).
5. Můžete prodloužit anténu na horní straně přístroje pro lepší příjem SW/FM stanic. Pro LM nebo MW stanice můžete otáčet přístrojem pro dosažení lepšího příjmu.
6. Opětovným stisknutím tlačítka **ON/OFF** (1) vypnete rádio.

POUŽITÍ SLUCHÁTEK

Maximální výstupní napětí ≤ 150 mV

VAROVÁNÍ O HLASITOSTI SLUCHÁTEK

Připojte sluchátka při snížené hlasitosti a podle potřeby pak zvyšujte. Dlouhodobé poslouchání se sluchátky při vysoké hlasitosti může způsobit poškození sluchu. Při připojení sluchátek nebude znít žádný zvuk z reproduktoru přístroje. Upozornění: vyhněte se poslouchání při úrovních, které mohou být nebezpečné pro váš sluch.



Abyste zabránili poškození sluchu, neposlouchejte dlouhodobě při vysoké hlasitosti.

PŘIPOJENÍ KE KONEKTORU AUX

Připojte externí zařízení (např. mp3 přehrávač) ke konektoru AUX na pravé straně zařízení, zařízení se automaticky změní na AUX funkci.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení:	AC 230V ~ 50 Hz DC 6V 4 x C / R14 velikost (není součástí dodávky)
Rádio:	FM: 88 - 108 MHz MW: 540 - 1600 kHz
Spotřeba energie:	3.5 W
Výstupní výkon:	300 mW
Rozměry zařízení:	130 (v) x 88 (š) x 230 (d) mm
Čistá hmotnost:	cca 0.9 kg



Pokud budete někdy likvidovat toto zařízení, nesmíte jej likvidovat společně s běžným domovním odpadem. Využijte místní recyklační střediska. Pro podrobnější informace kontaktujte místní správu nebo prodejce, nebo recyklační středisko. (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)



Dovozce a distributor:
SK Store, s.r.o.
Priemyselná 5/C
91701 Trnava
E-mail: obchod@skstore.sk

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!