



Xiaomi Roborock Sweep One S6

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Děkujeme za zakoupení Xiaomi Roborock Sweep One S6.
Před použitím si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku a řádně
ji uchovejte pro budoucí použití.

Představení produktu

1. Robotický vysavač

Zapnout/Vypnout

Krátkým stisknutím spustíte úklid
Stiskněte a podržte pro zapnutí nebo vypnutí



Kontrolní světlo

Bílé: energie $\geq 20\%$
Červené: energie $< 20\%$
Pomalé blikání: nabíjení nebo spouštění
Červené blikání: porucha

Úklid na místě

Krátkým stisknutím spustíte úklid určité plochy



Nabíjení

Krátkým stisknutím spustíte nabíjení
Poznámka: Při úklidu, nabíjení nebo úklidu na místě, stiskněte libovolné tlačítko pro zastavení robota



Reset Wi-Fi

Stiskněte tlačítko pro úklid na místě a tlačítko pro nabíjení současně po dobu 3 sekund

Otevření víka

LDS kryt
senzor nárazníku

Nárazník

Senzor překážek

Senzor stěn

Otočné kolečko

Konektory pro nabíjení

Boční kartáč

Hlavní kolečko

Hlavní kartáč

Spona hlavního kartáče

2. Prachový koš



3. Příslušenství



Nádrž na vodu




Nabíjecí stanice



Podložka odolná proti vlhkosti




Textilní hadřík na vytírání



Napájecí kabel


Instalace

- 1** Zapojte nabíjecí stanici a nainstalujte podložku odolnou proti vlhkosti. Ujistěte se, že je pevně nainstalována.

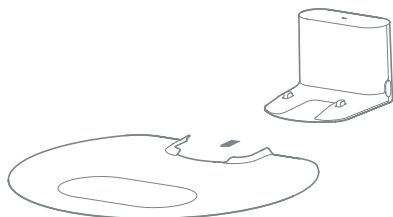

Tato podložka udržuje podlahu suchou


- 2** Nabíjecí stanici udržujte na rovné ploše, proti stěně a zapojte ji do elektrické zásuvky.

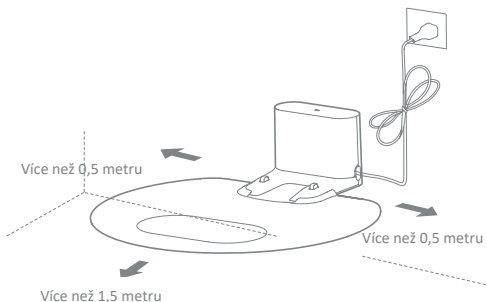

Poznámka:

- Zajistěte dostatek místa pro nabíjení (0,5 metru na obou stranách, více než 1,5 metru vpředu).
- Při neúmyslném přetížení napájecího kabelu robotem, způsobeným neorganizovaným umístěním, může způsobit neočekávané výpadky elektrické energie.
- Indikátor nabíjecí stanice je zapnutý poté, co je zapojen do elektrické zásuvky.
- Indikátor zhasne při nabíjení robota.

- 3** Zapněte a nabíjte robota
Stiskněte a podržte tlačítko pro zapnutí, počkejte dokud kontrolka nezabliká, a poté ji vložte do nabíjecí stanice.

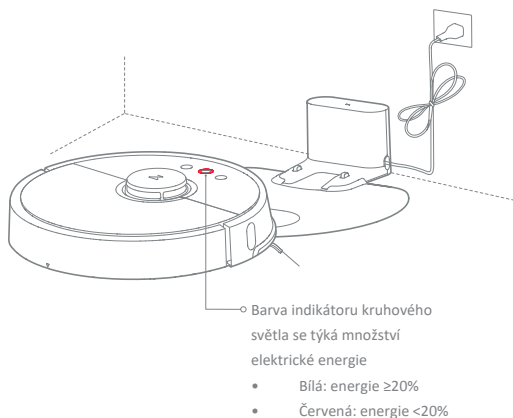

- 4** Připojte se k aplikaci pro smartphony
Vyhledejte aplikaci "Mi Home" v Google Play / App Store.



Poznámka: Robot se nemusí zapnout, pokud je příliš nízká baterie. V tom případě připojte vysavač do nabíjecí stanice.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!