



GoGEN

EBTM83



CZ SK PL EN HU

BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA
BEZDRŮTOVÉ STEREOFÓNNE SLÚCHADLÁ
BEZPRZEWODOWE SLUCHAWKI STEREO
WIRELESS STEREO HEADPHONE
VEZETÉK NÉLKÜLI SZTEREO FEJHALLGATÓ

NÁVOD K POUŽÍTI
NÁVOD NA POUŽITIE
INSTRUKCJA OBSŁUGI
USER MANUAL
HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Děkujeme vám za zakoupení bezdrátových sluchátek s funkcí Bluetooth. Před použitím si prosím přečtete tento manuál s informacemi, jak sluchátka správně používat a s dalšími specifikacemi výrobku.

VAROVÁNÍ



VYŠOKÁ HLASITOST MŮŽE ZPUSOBIT POŠKOZENÍ ZDRAVÉHO SLUCHU A SLUCHU U DĚTÍ.




Z DŮVODU BEZPEČNOSTI NEPOUŽÍVEJTE SLUCHÁTKA PŘI ŘÍZENÍ NEBO PŘI JÍZDĚ NA KOLE.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- Verze Bluetooth: V 4.2
- Dosah bezdrátového připojení: 10 m
- Frekvenční rozsah: 2,402 GHz - 2,480 GHz
E.i.r.p.: -3.37dBm
- Nabíjení: kabel micro USB
- Citlivost reproduktoru: 104 ± 3dB při 1 kHz
- Frekvence reproduktoru: 20 Hz – 20 kHz
- Impedance: 32 Ω
- Vstupní napětí: stejnosměrný proud 5 V
- Baterie: nabíjecí lithium polymerová 3,7 V / 80 mAh
- Doba přehrávání: až 5 hod.
- Doba nabíjení: asi 2 hod.

- 1) MicroUSB vstup pro nabíjení.
- 2) Tlačítko + - krátké stisknutí zvýší hlasitost přehrávání o jeden stupeň. Dlouhým stisknutím tlačítka přepnete na další přehrávanou skladbu.
- 3) Tlačítko vypnutí/přehrávání – dlouhý stisk tlačítka zapne/vypne sluchátka. Krátké stisknutí spustí/zastaví přehrávání skladby z bezdrátově připojeného zařízení. Krátké stisknutí zvedne / položí příchozí hovor. Dvě stisknutí po sobě aktivují hlasové asistenty.
- 4) Tlačítko - -krátké stisknutí sníží hlasitost přehrávání o jeden stupeň. Dlouhým stisknutím tlačítka přepnete na předchozí přehrávanou skladbu.

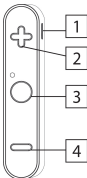

KONTROLKA LED

Režim Bluetooth: V režimu Bluetooth budou modrá a červená kontrolka střídavě blikat. Po připojení modrá LED kontrolka pomalu bliká.

Režim nabíjení: Při nabíjení bude kontrolka LED svítit červeně. Po skončení nabíjení se kontrolka LED rozsvítí modře.

REŽIM PÁROVÁNÍ BLUETOOTH

Zapněte sluchátka podržením tlačítka hlavního vypínače. Podržte jej, dokud nezačne kontrolka LED blikat červeně a modře. Poté, co začnou kontrolky LED blikat červeně a modře, tlačítko pusťte.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!