


CROSLEY®

C62A.

GRAMOFON/GRAMOFÓN C62A

NÁVOD K OBSLUZE/
NÁVOD NA OBSLUHU

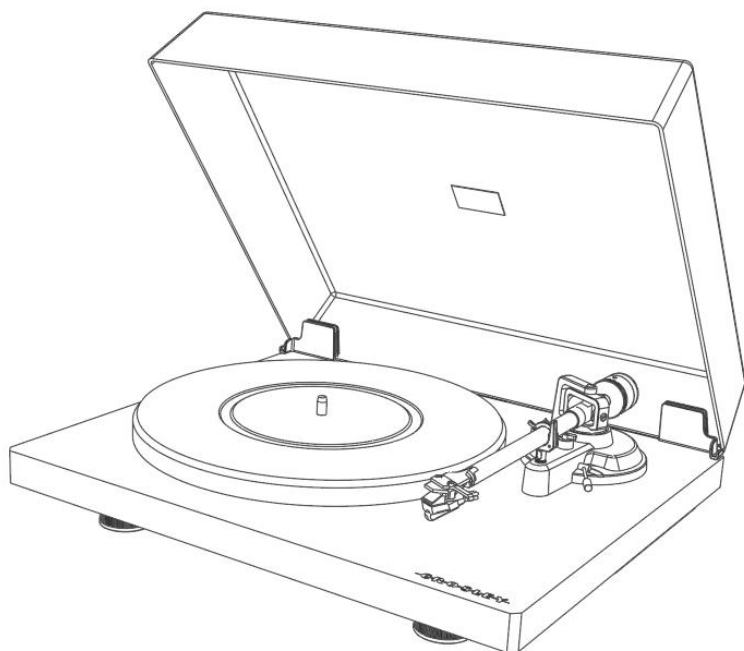

CZ A SK

CROSLEY C62A

CZ

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

- ! Před použitím tohoto výrobku si přečtěte tento návod a ujistěte se, že jste mu porozuměli. Tyto pokyny si uschovejte pro pozdější použití.
1. Tento výrobek nepoužívejte v blízkosti vody.
 2. K provozu tohoto výrobku je nutné používat pouze typ zdroje napájení uvedený na typovém štítku nebo v tomto návodu k obsluze.
 3. Polarizovaná zástrčka má bezpečnostní účel, nepokoušejte se do ní zasahovat. Polarizovaná zástrčka má dva bříty, přičemž jeden je širší než druhý břit. Tuto zástrčku lze do zásuvky zastrčit pouze jedním směrem. Pokud zástrčku nelze do zásuvky zasunout, zkuste zástrčku otočit. Pokud zástrčku stále nelze zasunout, kontaktujte odborného elektrikáře.
 4. Napájecí kabel chraňte, aby na něj lidé nešlapali a nedošlo k jeho přehybu, zejména tam, kde zástrčka vychází v výrobku.
 5. Nástěnné zásuvky, prodlužovací kabely ani integrované rozdvójky nepřetěžujte, mohlo by tak vzniknout riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
 6. Do otvorů výrobku nikdy nezasouvajte žádné předměty, protože by mohly přijít do styku s body nebezpečného napětí nebo zkratovat díly, mohlo by tak vzniknout riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Výrobek nesmí nikdy být polit jakoukoli kapalinou.
 7. Sami se nepokoušejte provádět servis výrobku, protože otevřením nebo sejmutím krytů byste se mohli vystavit nebezpečnému napětí a jiným nebezpečím. Veškerý servis svěřte do rukou kvalifikovaného servisního personálu.
 8. Změny či modifikace této jednotky, pokud nejsou výslovně povoleny stranou odpovědnou za homologaci, mohou způsobit ztrátu oprávnění uživatele k provozu tohoto vybavení.
 9. Nástavce, které nejsou doporučené výrobcem výrobku nepoužívejte, mohla by tak vzniknout různá nebezpečí.
 10. Pokud je výrobek na vozíku, je vždy nutné s ním pohybovat opatrně. Prudké zastavení, nadměrná síla a nerovný povrch mohou zapříčinit převrácení výrobku a vozíku.
 11. Drážky a otvory ve skříni jsou určeny k ventilaci, k zajištění spolehlivého provozu výrobku a na jeho ochranu před přehříváním. Tyto otvory nezakrývejte.
 12. Výrobek odpojte během bouřek nebo pokud jej nebudete používat po delší dobu.

OBSAH BALENÍ

Než obaly zahodíte, důkladně je zkontrolujte a ujistěte se, že máte následující položky, které jsou obsaženy v balení.

- Gramofon
- Víko gramofonu
- Podložka pod desku
- Talíř gramofonu
- Vyvažovací závaží přenosky
- Zarovnávací prodlužovač kazety
- Napájecí adaptér

V případě, že kterákoli položka v balení chybí, kontaktujte zákaznický servis Crosley. Původní obal si ponechtejте pro účely výměny či vrácení výrobku.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Crosley C6A

Napájení: Napájecí adaptér AC, výstup AC 16 V, 0,4 A

Spotřeba energie: 5 W

Otáčky: 331/3, 45 ot/min

Odchyłka otáček: +0,8 %

Wow and Flutter: +0,15 %

Odstup signál/šum: -65 dB

Přítlačná síla: 3,0 – 6,0 g

Efektivní délka přenosky: 218,5 mm

Přesah: 185 mm

Rozměry výrobku (Š x V x H): 41,5 cm x 13,9 cm x 35,9 cm, s otevřeným víkem 41,5 cm x 41,5 cm x 41,5 cm

Hmotnost: 5,5 kg.

Jehla: Crosley NP-5

Frekvenční charakteristika: 20 Hz – 20 kHz

Vyvážení kanálů: <2,5 dB

Odstup kanálů: >18 dB

Výstupní napětí: 2,5 mV

Doporučený zatěžovací odpor: 47 kΩ

Připojení zesilovače: Vstup MM

Doporučený tlak jehly: 3,5+0,5 g

Hmotnost: 0,18oz

Poznámka: Design a technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!