
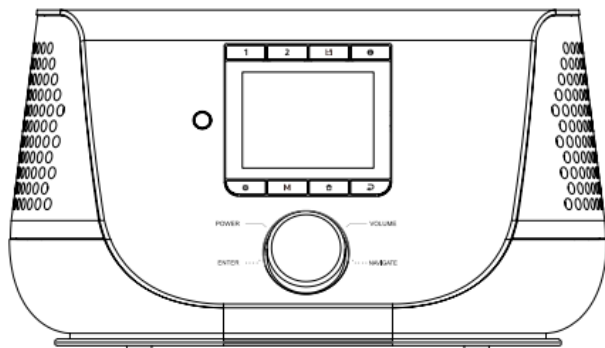


# hama®

NETWORK ENTERTAINMENT

## Digitální rádio

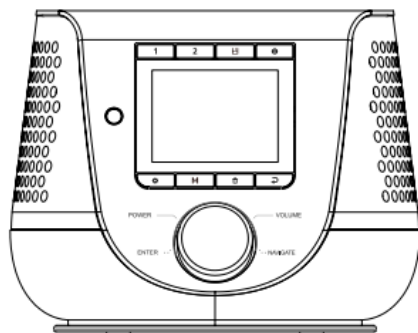

*Uživatelská příručka*

objednací číslo: DIR3200SBT: 00054227, 00054229

DIR3300SBT: 00054228, 00054230

## Obsah

1.	VYSVĚTLIVKY .....	11
2.	OBSAH BALENÍ .....	11
3.	BEZPEČNOST.....	12
4.	PŘED SPUŠTĚNÍM .....	14
5.	ZAČÍNÁME .....	15
6.	HLAVNÍ MENU / REŽIMY	20
7.	INTERNETOVÉ RÁDIO.....	20
8.	PODCASTY .....	24
9.	SLUŽBA SPOTIFY .....	26
10.	DAB/DAB+ .....	28
11.	FM .....	32
12.	BLUETOOTH ® .....	34
13.	ODLOŽENÉ VYPNUTÍ...	36
14.	BUDÍKY .....	37
15.	DALŠÍ PŘIPOJENÍ.....	39
16.	NASTAVENÍ.....	41
17.	UNDOK.....	51
18.	PÉČE A ÚDRŽBA .....	53
19.	ZÁRUČNÍ PODMÍNKY ..	53
20.	POKYNY K LIKVIDACI	53
21.	PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	54
22.	SERVIS A PODPORA.....	54

## Technické údaje

<b>Rádiový přijímač</b>	FM, DAB, DAB+, Bluetooth, Podcasty, Internet, Spotify
<b>Podporované síťové protokoly, konektivita</b>	WiFi 2.4GHz (b/g/n) / 5GHz (a/n), USB (Dobíjení 5V 2A), Bluetooth
<b>Display</b>	2.8" (7.11cm) barevný LCD
<b>klíče WLAN</b>	WEP, WPA, WPA2, WPS
<b>Frekvence:</b>	DAB/DAB+: 174.928-239.200MHz FM: 87.5-108MHz
<b>Napájení</b>	12V DC 2A
<b>Vstupy / výstupy</b>	Analog audio výstup 3.5mm jack, Analog audio vstup 3.5mm jack, USB (dobíjení)
<b>Paměť pro oblíbené předvolby:</b>	DAB/DAB+: 20, FM: 20, Internet: 20, Podcasty: 20, Spotify Connect: 10,
<b>Kodeky</b>	<b>IR:</b> MP3, WMA, ADTS <b>DAB:</b> MP2, AAC
<b>Jazyky menu</b>	Anglický, Dánský, Holandský, Finský, Francouzský, Německý, Italský, Norský, Polský, Portugalský, Španělský, Švédský, Turecký
<b>Obsah balení DIR3200SBT</b>	Rádio DIR3200SBT, Rychlý návod, dálkové ovládání, AAA baterie
<b>Obsah balení DIR3300SBT</b>	Rádio DIR3300SBT, Rychlý návod, dálkové ovládání, AAA baterie, Teleskopická anténa
<b>Reproduktor:</b> pouze DIR3300SBT	2.75" Koaxiální reproduktor

## Služba Spotify Connect

Použijte svůj telefon, tablet nebo počítač jako dálkové ovládání pro službu Spotify. Další informace naleznete na webové adrese [spotify.com/connect](https://spotify.com/connect)

**Digitální a Internetové rádio DIR3200SBT/ DIR3300SBT3**

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!