

SENCOR®

SRD 2215




NÁVOD K OBSLUZE

DIGITÁLNÍ FM PŘIJÍMAČ S USB
A PODPOROU MICRO SD KARET

CZ

UMÍSTĚNÍ OVLADAČŮ

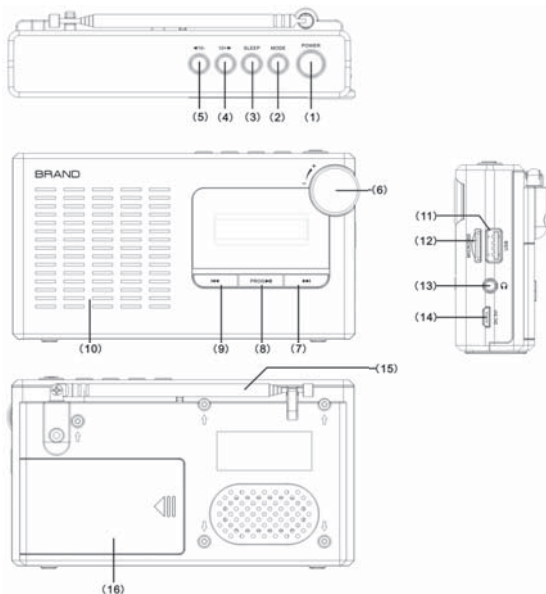

1. POWER (ON/OFF – Zapnutí/Vypnutí napájení)
2. MODE (Režim)
3. SLEEP (Automatické vypnutí)
4. TUNING (Ladění) 10+▷
5. TUNING (Ladění) <10-
6. Ovladač VOLUME (Hlasitost)
7. NEXT (Další) ►►
8. PROGRAM (Program) / PLAY (Přehrávání) / PAUSE (Pauza) ►||
9. PREVIOUS (Předchozí) ◄◄
10. REPRODUKTOR
11. KONEKTOR USB
12. SLOT PRO KARTY MICRO SD
13. KONEKTOR PRO SLUCHÁTKA
14. KONEKTOR MICRO-USB DC
15. PRUTOVÁ ANTÉNA
16. PROSTOR PRO BATERII

POKYNY K OVLÁDÁNÍ

ZDROJ ENERGIE

Napájení ze síťového adaptéru (Není součástí balení)

Připojte jeden konec síťového adaptéru do konektoru Micro-USB DC na přístroji a druhý konec do zdroje energie. Po připojení k síťovému napájení se přístroj automaticky přepne do pohotovostního režimu.

Pokud je v prostoru pro baterii vložena dobíjecí baterie 5 V 800 mAh, bude se během připojení přístroje k síťovému napájení automaticky nabíjet.

Pro úplné odpojení přístroje od síťového napájení vytáhněte síťový adaptér ze síťové zásuvky.

Varování:

Před použitím tohoto přístroje zkontrolujte, zda místní síťové napájení splňuje požadavky tohoto přístroje. Nepřipojujte a neodpojujte napájecí kabel mokřima rukama.

Pokud nebudete přístroj delší dobu používat (např. o dovolené), odpojte zástrčku ze síťové zásuvky.

Napájení z dobíjecí baterie

Otevřete prostor pro baterii a podle obrázku v tomto prostoru do něj vložte dobíjecí Li-ion baterii s napětím 3,7 V

Nabíjení dobíjecí baterie

Připojte přístroj pomocí USB kabelu – jeden konec připojte do konektoru DC 5V IN a druhý konec připojte k portu USB nebo do USB nabíječky. Doba nabíjení je přibližně 2 hodiny. Během nabíjení baterie bude indikátor nabíjení blikat.

V případě, že chcete pro externí nabíjení stejnosměrným proudem používat síťový adaptér s napětím 5 V, připojte USB kabel do konektoru DC (stejnosc. napájení). (Napájecí adaptér je volitelné příslušenství. Nenabíjejte baterii síťovým adaptérem déle než 24 hodin.)

DŮLEŽITÉ

Pokud jste přístroj dlouho nepoužívali, může být dobíjecí baterie zcela vybitá, což je charakteristické pro všechny dobíjecí baterie. V takovém případě doporučujeme pro regeneraci baterie nabíjet baterii po dobu 5 až 24 hodin.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!