


# ZXT-600

## ŘÍZENÍ KLIMATIZACE

INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

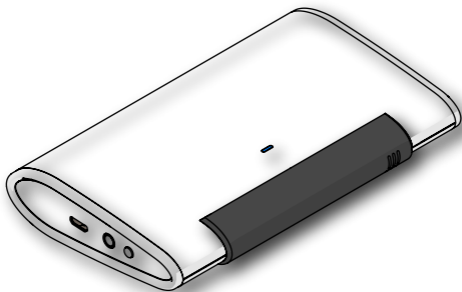



# Obsah

Úvod .....	2
Informace o výrobku .....	3
<i>Popis tlačítek a funkcí</i> .....	3
<i>Vlastnosti</i> .....	4
<i>Slovníček pojmů k protokolu Z-Wave</i> .....	4
Začínáme .....	6
<i>Krok 1 - Napájení jednotky ZXT-600</i> .....	6
<i>Krok 2 - Připojení jednotky ZXT-600 k Z-Wave bráně</i> .....	6
<i>Krok 3 - Nastavení automatického hlášení stavu přidružení k bráně</i> .....	7
<i>Krok 4 - Nastavení IR kódu klimatizační jednotky</i> .....	7
Další možnosti nastavení během konfigurace .....	14
<i>Podpora pro skupiny přidružení</i> .....	17
Obnovení továrního nastavení .....	18
Upevnění .....	18
<i>Potřebné nářadí a příslušenství</i> .....	18
<b>UPOZORNĚNÍ</b> .....	18
<i>Tipy pro místo upevnění</i> .....	19
<i>Upevnění modulu ZXT-600</i> .....	19
Technická specifikace.....	20
ZÁRUKA .....	21
Regulační informace .....	22
Prohlášení Ministerstva průmyslu Kanady (Industry Canada) .....	23
Varování .....	23
Upozornění .....	23

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.  
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!