



CD Micro System

**UX-C25BT / UX-C25DAB**

---

**NÁVOD K OBSLUZE**

JVCKENWOOD Corporation

## Před uvedením do provozu

---

### Vybalení

Zařízení opatrně vybalte a zkontrolujte, zda je dodáno všechno příslušenství:

Návod k obsluze



Dálkový ovladač



FM/DAB anténa



Baterie LR03/AAA 1,5 V






### Poznámky ke čtení návodu

Většinu funkcí je možno ovládat dálkovým ovladačem.

### Příprava dálkového ovladače

- Baterii vložte do dálkového ovladače při dodržení správné polarity (+ a -).

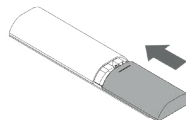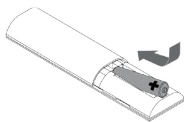

- Přiložená baterie je určena pro kontrolu funkce a může mít krátkou provozní životnost.
- Pokud provozní dosah dálkového ovladače klesá, vyměňte starou baterii za novou.
- Pokud senzor dálkového ovladače vystavíte přímému slunečnímu světlu nebo světlu z vysokofrekvenčních zářivek, může to vést k závadám. V takovém případě musíte systém umístit na jiném místě pro zabránění takovému závadám.

### Připojení

- Zařízení opatrně vybalte a zkontrolujte, zda je dodáno všechno příslušenství.
- Ěvý a pravý reproduktor připojte k odpovídající přípojce (Speaker Out) na straně zařízení.
- Síťovou zástrčku pevně zasuňte do síťové zásuvky.

### Anténní přípojka DAB+ / FM


1. Kabel připojte do přípojky [AERIAL].
2. Vyhledejte místo, na kterém je dosažitelný nejlepší příjem.
3. Nastavte polohu antény.

- Anténa dodávaná se systémem je jednoduchá dipólová anténa. Pro stabilní příjem signálu se doporučuje použití (komerčně dostupné) venkovní antény. Pro připojení venkovní antény nejdříve odpojte vnitřní anténu.
- Přijem FM/DAB+ není možno zaručit při příjmu radiového vysílání z kabelové sítě.




## Díly a funkce

### Ovládací prvky

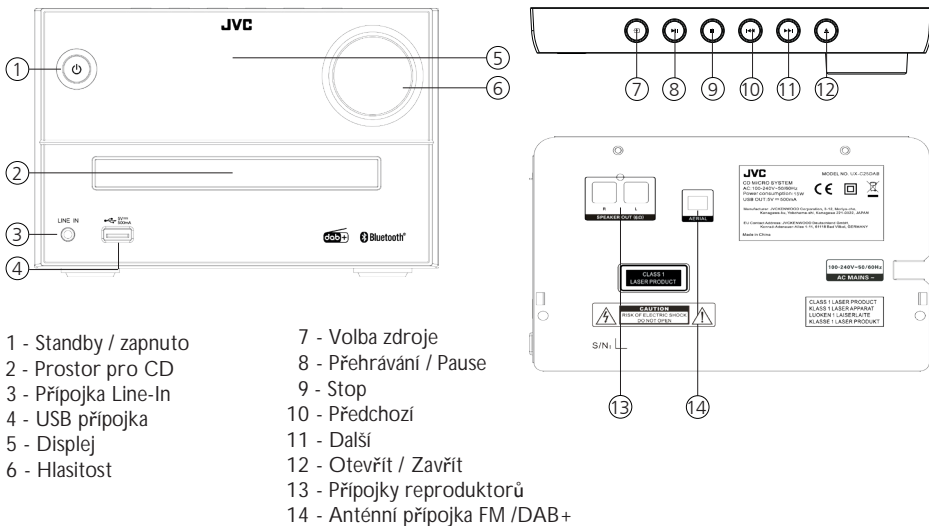

### Dálkový ovladač

- 1 - Standby / zapnuto
- 2 - CD
- 3 - BLUETOOTH
- 4 - DAB+ / FM
- 5 - Paměť / Program
- 6 - Rychlé převíjení / předchozí
- 7 - Enter / Přehrávání / Pause
- 8 - Vyhledávání vzad / Skok vzad po 10 skladbách
- 9 - Vyhledávání vpřed / Skok vpřed po 10 skladbách
- 10 - Volba složky vzad
- 11 - Volba složky vpřed
- 12 - Snížení hlasitosti
- 13 - Ekvalizér
- 14 - Otevřít / Zavřít
- 15 - Volba zdroje
- 16 - Automatické ladění / Stop
- 17 - Rychle vpřed / Další
- 18 - Opakovat / menu
- 19 - Náhodné přehrávání / Informace
- 20 - Zvýšení hlasitosti
- 21 - Ztišení

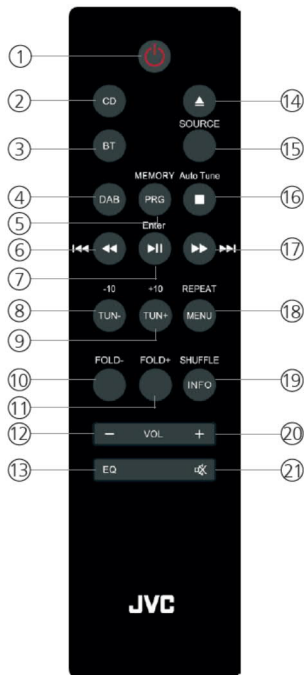

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!