



meliconi®


Amplified indoor TV Antenna




IT	Istruzioni d'uso	1
GB	User instructions	3
DE	Gebrauchsanweisung	5
FR	Mode d'emploi	7
NL	Gebruiksaanwijzing	9
ES	Instrucciones de empleo	11
PT	Instruções de uso	13
SE	Bruksanvisning	15
FI	Käyttöohjeet	17
CZ	Návod k použití	19
EL	Οδηγίες χρήσης	21
SK	Návod na použitie	23
PL	Instrukcje użycia	25
HU	Használati utasítás	27

AT-49

1

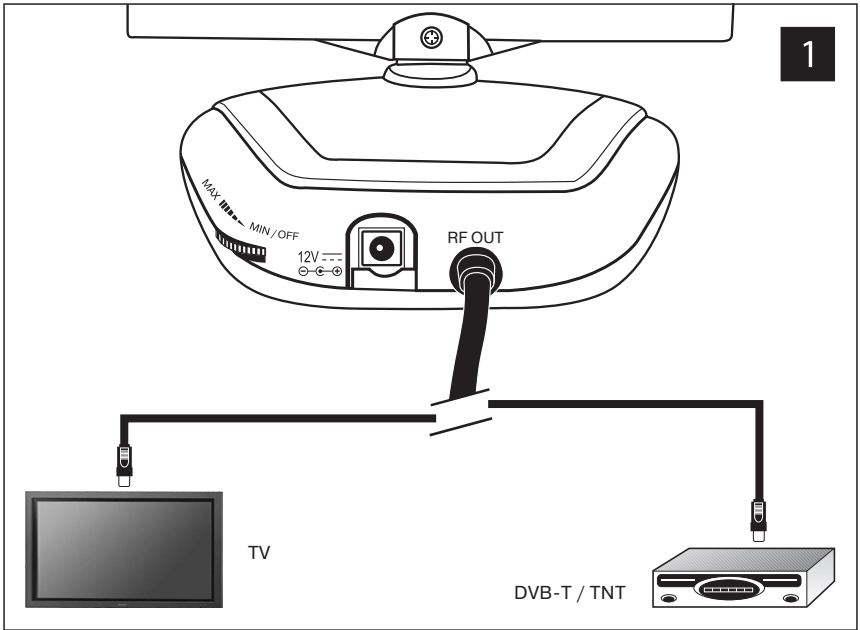

2

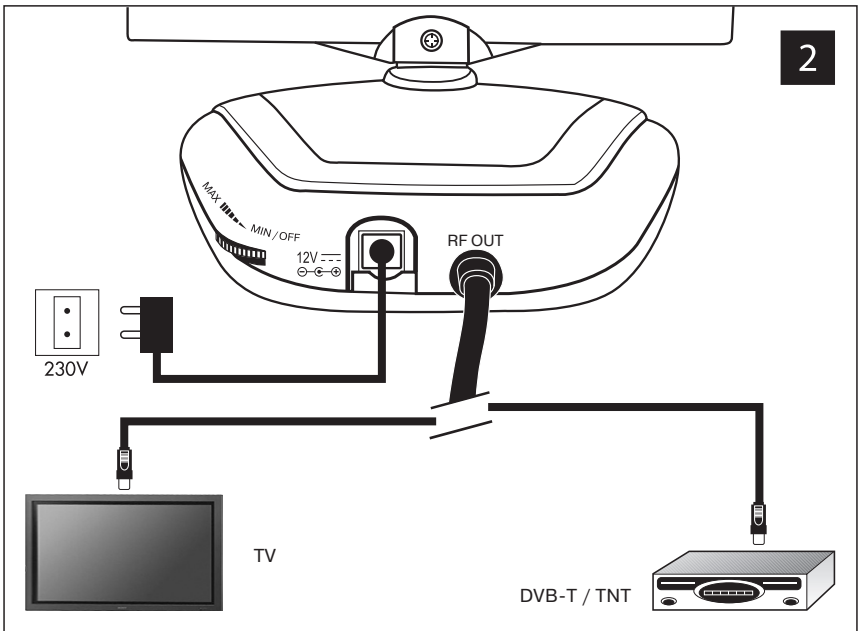

ANTENNA AMPLIFICATA DA INTERNI PER IL SEGNALE DIGITALE TERRESTRE AT-49

ISTRUZIONI D'USO

Vi ringraziamo per aver scelto MELICONI.

L'antenna amplificata da interni AT-49 riceve su banda UHF e su VHF (banda 3°) segnali della TV digitale terrestre, standard e HD, e segnali radio DAB, oltre che i segnali analogici tradizionali.

A

Collocazione dell'antenna

Posizionare l'antenna possibilmente vicino ad una finestra o parete esterna, lontano da oggetti metallici, apparecchi elettrici e muri in cemento armato che ne potrebbero limitare il funzionamento.

B

Installazione

È possibile utilizzare l'AT-49 per ricevere i segnali digitali - con decoder digitale terrestre standard o HD o con tv con tuner digitale incorporato - e i segnali analogici tradizionali.

- Accertarsi che il Tv ed il decoder siano spenti prima di effettuare i collegamenti .
- Collegare il cavo dell'antenna Meliconi alla presa dell'antenna situata sul retro del decoder digitale terrestre o del televisore (figura 1). Qualora la presa d'antenna del decoder sia di tipo F-femmina, procurarsi un adattatore F-maschio IEC-femmina (non incluso nella confezione).
- Per alimentare l'antenna utilizzare l'adattatore AC/DC incluso nella confezione: inserire il cavetto nell'ingresso di alimentazione dell'antenna e collegare l'adattatore ad una presa elettrica (figura 2).
- Accendere l'antenna agendo sulla rotella situata su un lato dell'antenna e regolare per il massimo guadagno.
- Assicurarsi che il LED blu sul fronte dell'antenna sia acceso, il che significa che l'antenna è correttamente alimentata.
- Accendere il decoder digitale terrestre ed il televisore, selezionando il canale desiderato.

Eventualmente se necessario occorre effettuare una operazione di sintonizzazione del TV o del decoder, come descritto nelle istruzioni di questi ultimi.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!