



meliconi®

AT52



ANTENNA AMPLIFICATA DA INTERNI AMPLIFIED INDOOR TV ANTENNA

IT Istruzioni d'uso 3

GB User instructions..... 5

DE Gebrauchsanleitung 7

FR Mode d'emploi 9

NL Gebruiksaanstructies 11

ES Instrucciones de uso 13

PT Instruções para utilização... 15

S Bruksanvisning 17

FIN Käyttöohjeet..... 19

CZ Návod k použití..... 21


GR Οδηγίες χρήσης 23

SK Návod na použitie..... 25


PL Instrukcje użytkowania... 27

H Használati utasítás..... 29


1

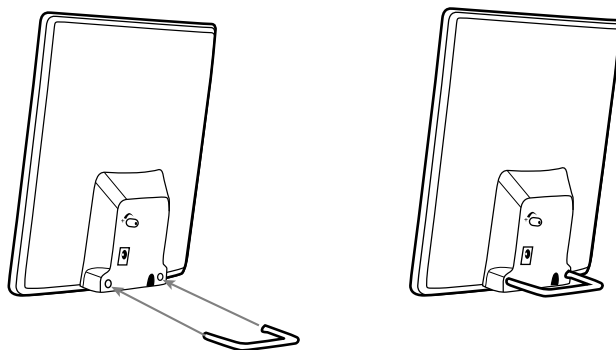

2

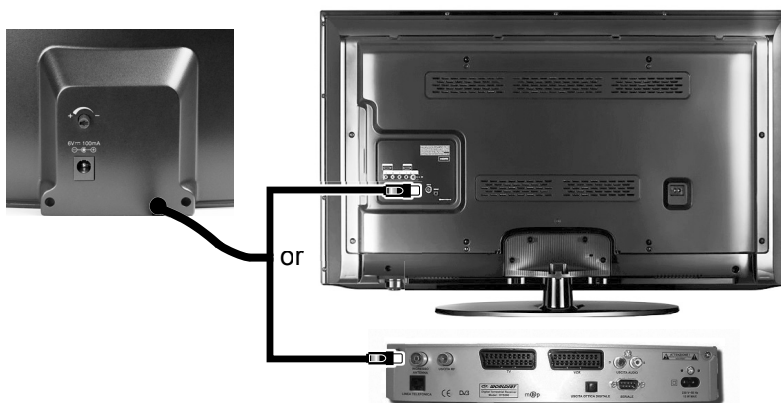

3

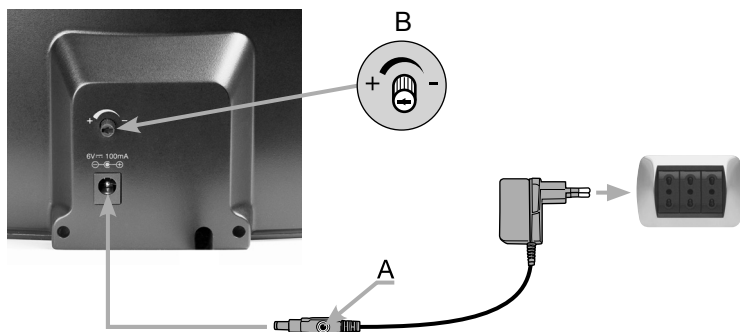

ANTENNA AMPLIFICATA DA INTERNI PER IL SEGNALE DIGITALE TERRESTRE AT52

ISTRUZIONI D'USO

Vi ringraziamo per aver scelto MELICONI.

L'antenna amplificata da interni AT52 riceve i segnali della TV digitale terrestre standard e HD ed i segnali radio DAB sulle bande VHF (banda 3°) e UHF.

L'antenna può essere collegata ad un televisore o ad un decoder Digitale terrestre.

AVVERTENZE

- Tenere lontano dall'acqua: l'apparecchio non deve essere esposto a stillicidio o a spruzzi d'acqua. Non utilizzare in ambiente umido o all'esterno.
- Utilizzare solo l'alimentatore fornito con l'apparecchio.
- Al fine di permettere la separazione elettrica dell'apparecchiatura dalla rete, l'alimentatore deve essere facilmente accessibile.
- Prima di effettuare i collegamenti scollegare gli apparecchi dalla rete elettrica.
- Per evitare scosse elettriche non manomettere l'apparecchio né tentare di ripararlo.
- Qualora si noti un'anomalia nell'alimentatore, scollegarlo immediatamente dalla presa elettrica.

A

Collocazione dell'antenna

Fissare il sostegno di metallo incluso nella confezione al corpo dell'antenna inserendo le estremità all'interno degli appositi fori sul retro dell'antenna (Figura 1).

Per la migliore ricezione posizionare l'antenna possibilmente vicino ad una finestra o parete esterna, lontano da oggetti metallici, apparecchi elettrici e muri in cemento armato che ne limiterebbero il funzionamento.

B

Installazione

- Collegare il cavo dell'antenna Meliconi alla presa dell'antenna situata sul retro del televisore o del decoder digitale terrestre (figura 2). Qualora la presa d'antenna del decoder sia di tipo F-femmina, procurarsi un adattatore F-maschio/IEC-femmina (non incluso nella confezione).
- Per alimentare l'antenna utilizzare l'alimentatore AC/DC incluso nella confezione: inserire il cavetto nell'ingresso di alimentazione dell'antenna e collegare l'alimentatore ad una presa elettrica (figura 3). In alternativa, se il decoder lo prevede, l'alimentazione può essere fornita direttamente dal cavo d'antenna (vedere manuale d'uso del TV o del decoder).
- Accendere l'antenna agendo sul pulsante (A) incorporato nel jack dell'alimentatore. Ruotare in senso antiorario il controllo di amplificazione (B) situato sul retro dell'antenna per ottenere il massimo guadagno.
- Assicurarsi che l'antenna sia alimentata correttamente: il LED rosso sul fronte dell'antenna deve essere acceso.
- Accendere il televisore (o il decoder digitale terrestre), e selezionare il canale desiderato. Eventualmente se necessario occorre effettuare un'operazione di sintonizzazione del TV o decoder riferendosi al manuale degli apparecchi.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!