

*Rohnson*<sup>®</sup>

Návod k použití




**ČISTIČKA VZDUCHU  
R-9700 PURE AIR Wi-Fi**




Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Přístroj nesmí být vystaven přímému slunečnímu svitu, jinak může dojít k deformaci či změně barvy povrchu přístroje.
- Přístroj umístěte nejméně 1 metr od spotřebičů, jako např. televizí, radií apod.
- Přístroj umístěte tak aby byl vzdálen nejméně 30 cm od stěn, nábytku apod.
- Přístroj je nejvhodnější umístit na podlahu vzhledem k tomu, že prach, pyl a další látky se většinou nacházejí u podlahy.
- Nepokládejte žádné předměty na přístroj, jmenovitě předměty kovové apod.  
V žádném případě nekládejte předměty do mřížky pro vstup/výstup vzduchu.
- Přístroj během provozu nezakrývejte, mohlo by dojít k jeho poškození.

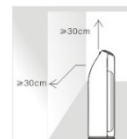

- Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.

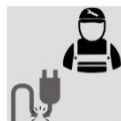

- Zabraňte jakémukoliv vniku tekutin do přístroje.



- Tento přístroj neslouží jako ventilátor, podlahový vysavač, ani jako odsavač par při vaření.



- Tento přístroj nesmí být používán v blízkosti plynových kamen, topných těles apod.



- Nepoužívejte tento přístroj v místnostech s velmi vysokou teplotou či vlhkostí (koupelna, kuchyň apod.).



- Děti by neměli mít možnost hrát si s dálkovým ovladačem.



- Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem/vidlicí síťového kabelu je zakázán používat. Pokud je síťový kabel poškozen, výměnu svěřte odbornému servisu.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!