


### Ovládací prvky a konektory:

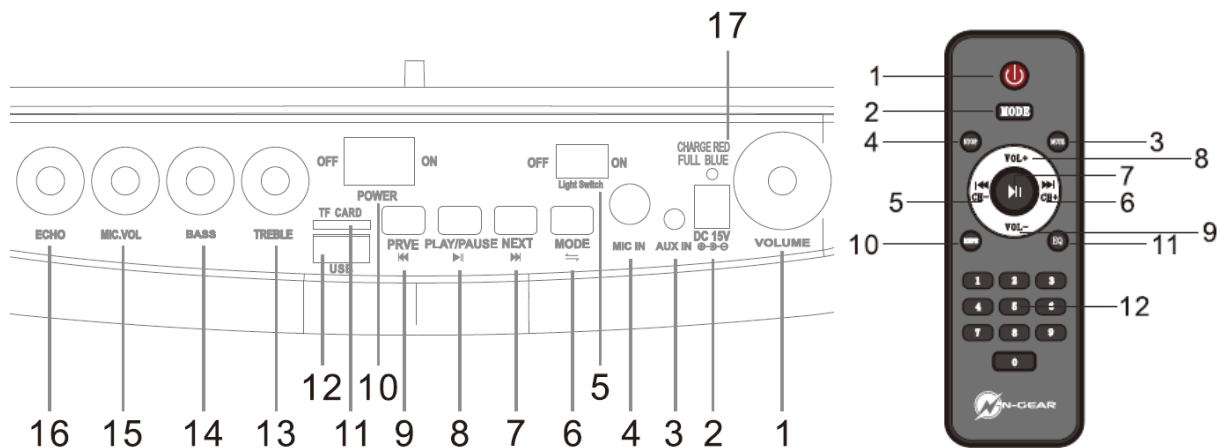

#### Reproduktor

1. Volume - Hlasitost
2. DC-IN - Napájení (Připojte dodaný napájecí adaptér)
3. AUX-IN - Vstup audiosignálu pro externí zařízení
4. MIC - Mikrofonní vstup
5. LED ON / OFF - Vypnout / zapnout LED světlo
6. MODE - Tlačítko pro volbu provozního režimu
7. USB / SD NEXT - Další skladba (v režimu MP3 přehrávače z USB disku či SD karty)
8. USB / SD PLAY / PAUSE - Pozastavit, spustí přehrávání (v režimu USB / SD)
9. USB / SD PREV - Předchozí skladba (v režimu USB / SD)
10. POWER ON / OFF - Hlavní vypínač
11. TF CARD - Slot pro SD kartu
12. USB - Port pro připojení USB disku
13. TREBLE - Nastavení úrovně výšek
14. BASS - Nastavení úrovně basů
15. MIC VOL. - Nastavení úrovně hlasitosti mikrofonu
16. ECHO. - Nastavení úrovně efektu echa
17. LED indikátor.

#### Dálkové ovládání

1. POWER - vypnout / zapnout zařízení
2. MODE - Volba provozního režimu
3. MUTE - ztišení reprodukce
4. STOP
5. PREV - Předchozí skladba
6. DALŠÍ - současná skladba
7. PLAY / PAUSE - Pozastavit, spustit přehrávání
8. Svazek + Zvýšit hlasitost
9. Svazek - Snížit hlasitost
10. REPEAT - režim opakování skladeb / skladeb
11. EQ - ekvalizér
12. 0-9 klíče pro přímé volby skladeb.

#### Reproduktor

1. Volume - Hlasitost
2. DC-IN - Napájanie (pripojte priložený napájecí adaptér)
3. AUX-IN - Vstup audiosignálu pre externé zariadenia
4. MIC - Mikrofonný vstup
5. LED ON / OFF - Vypnúť / zapnúť LED svetlo
6. MODE - Tlačidlo pre voľbu prevádzkového režimu
7. USB / SD NEXT - Ďalšia skladba (v režime MP3 prehrávača z USB disku či SD karty)
8. USB / SD PLAY / PAUSE - Pozastaviť, spustiť prehrávanie (v režime USB / SD)
9. USB / SD PREV - Predchádzajúca skladba (v režime USB / SD)
10. POWER ON / OFF - Hlavný vypínač
11. TF CARD - Slot pre SD kartu
12. USB - Port pre pripojenie USB disku
13. TREBLE - Nastavenie úrovne výšok
14. BASS - Nastavenie úrovne basov
15. MIC VOL. - Nastavenie úrovne hlasitosti mikrofónu
16. ECHO. - Nastavenie úrovne efektu echa
17. LED indikátor.

#### Dialkové ovládanie

1. POWER - vypnúť / zapnúť zariadenie
2. MODE - Voľba prevádzkového režimu
3. MUTE - stíšenie reprodukcie
4. STOP
5. PREV - Predchádzajúca skladba
6. NEXT - Nasledujúca skladba
7. PLAY / PAUSE - Pozastaviť, spustiť prehrávanie
8. Volume + Zvýšit hlasitost
9. Volume - Znížit hlasitost
10. REPEAT - režim opakovania skladby / skladiieb
11. EQ - ekvalizér
12. 0-9 klávesy pre priamu voľbu skladby.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!