

**Vigan®**  
Mammoth



# Tyčový mixér

Hand blender | Stabmixer | Rúdmixer

**Vigan Mammoth TM4V1**

Užívateľský manuál

Užívateľský manuál | User manual | Bedienungsanleitung | Használati útmutató

# Tyčový mixér Vigan Mammoth TM4V1

Vážený zákazníku,


děkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. Před vlastním použitím se prosím důkladně seznámte s návodem k jeho použití. Výrobek používejte pouze tak, jak je uvedeno v tomto návodu. Za škody vzniklé používáním v rozporu s tímto návodem, výrobce nenesе žádnou zodpovědnost. Návod uschovejte pro případ pozdějšího použití. Minimálně po dobu platné záruky doporučujeme uschovat originální prodejní obal a pokladní doklad. Pokud budete výrobek předávat další osobě, předejte jej i s návodem k použití. Tento výrobek je navržen tak, aby splňoval nejvyšší standardy kvality, funkčnosti a designu. Věříme, že se tyčový mixér TM4V1 brzy stane nenahraditelným pomocníkem ve vaší kuchyni.

## DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ



- Výrobek používejte pouze pro domácí použití. Výrobek není určen pro komerční užití!
- Ostří mixovacího nástavce je velice ostré. Abyste předešli poranění, zacházejte s nimi opatrně!
- Po vybalení se ujistěte, že přístroj neutrpěl během převozu poškození. Pokud je přístroj (i během dlouhodobého používání) poškozen, nebo máte pochybnosti, výrobek nepoužívejte a kontaktujte dodavatele, nebo odborný servis.
- **Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případnými nebezpečími. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem.**
- Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.
- Tento výrobek nesmí používat děti bez dozoru.
- Přístroj neodkládejte na horké povrchy jako například vařiče, plotny, nebo jiné zdroje tepla.
- Nikdy nenechávejte připojený/zapnutý přístroj bez dozoru.
- Před připojením k napájecí zásuvce se ujistěte, že napětí vyznačené na štítku na výrobku je stejné, jako napětí ve vaší rozvodné síti.
- Doporučujeme nepoužívat adaptéry nebo prodlužovací šňůry. Pokud je budete používat, používejte pouze takové výrobky, které vyhovují platným bezpečnostním normám.
- Přístroj je určen pouze pro vnitřní použití. Nikdy ho nepoužívejte venku.
- Obalový materiál ihned po vybalení ekologicky zlikvidujte a vždy dbejte na to, aby se tento materiál nedostal do rukou dětem. U igelitových sáčků hrozí udušení!
- Motorovou jednotku nemyjte v mýčce nádobí, pod tekoucí vodou ani ho neponořujte do vody nebo jiné tekutiny. Pod tekoucí vodou lze mýt pouze šlehačí, hnětací a mixovací nástavce.
- Nepouštějte přístroj naprázdno. Může to negativně ovlivnit jeho životnost!
- Napájecí kabel nikdy nevytahujte ze zásuvky tahem za šňůru, ale pouze za zástrčku.
- Po ukončení činnosti vždy vytahujte zástrčku ze sítě.
- Dbejte na to, aby se přívodní šňůra nedostala do kontaktu s pohyblivými částmi přístroje.
- S napájecím kabelem nikdy nemanipulujte s mokřými rukama!

- Opravy na přístroji může provádět pouze autorizovaný servis. Nikdy neprovádějte opravy nebo výměny částí spotřebiče sami doma!
- Nikdy nenechte napájecí kabel viset dolů z pracovních ploch, nebo přes ostré hrany. Mohlo by dojít k prověšení kabelu, poškození a možnému shoení spotřebiče!
- Při instalaci nebo výměně nástavců se vždy ujistěte, že je přístroj vypnutý.
- Spotřebič vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky, pokud jej nebudete používat.
- Ujistěte se, že kabel nepřichází do kontaktu s horkými nebo ostrými předměty.
- Vždy před připojením se ujistěte, že napájecí kabel není poškozen. Pokud zjistíte jakékoliv poškození kabelu nebo samotného přístroje, kontaktujte autorizovaný servis.
- Před čištěním nebo údržbou se ujistěte, že je výrobek odpojen od elektrické sítě.
- Nikdy nepoužívejte příslušenství, které nebylo dodáno s tímto přístrojem v originálním balení nebo pro něj není přímo určeno.
- Před zapnutím šlehače se ujistěte, že se v blízkosti přístroje nenachází žádné objekty (např. vlasy, kusy oblečení). Mohlo by dojít k namotání na šlehačí, hnětačí nebo tyčový nástavec a tím ke zranění nebo poškození.
- Nezpracovávejte potraviny s vyšší teplotou než 80°C.
- Při zpracování horkých tekutin buďte opatrní. Tekutiny mohou během zpracování vystříknout. Pokud používáte tyčový nástavec pro rychlé mixování přímo ve varném hrnci, hrnec nejdříve hrnce odstavte z varné zóny.
- Mixér nikdy neponořujte do tekutiny nad spojovací místo nástavců a motorové jednotky.

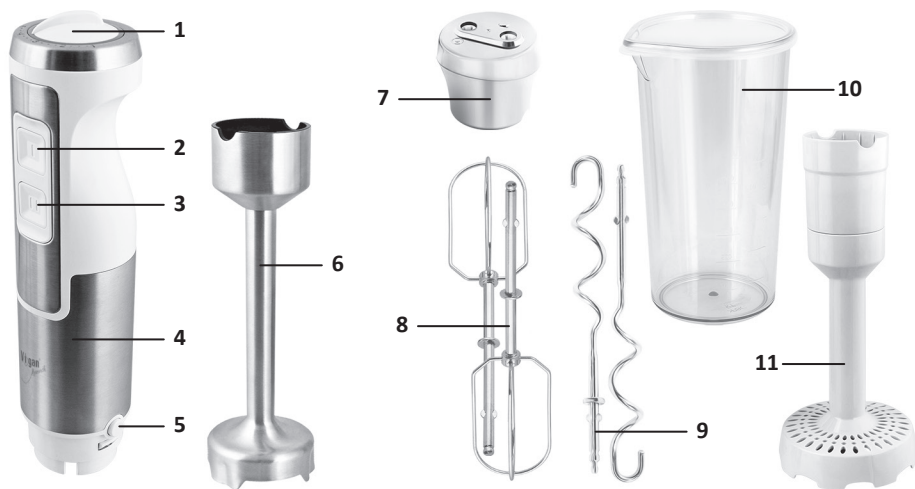

## POPIS VÝROBKU

1. Plynule nastavitelný, otočný, modře podsvícený regulátor otáček
2. Pulzní tlačítko s nižší rychlostí – možné použití s regulátorem otáček
3. Pulzní vysoko rychlostní tlačítko - turbo
4. Motorová jednotka
5. Tlačítko k uvolnění a výměnu nástavců, adaptéru
6. Tyčový nástavec z masivní nerezí
7. Spojovací adaptér pro šlehačí a hnětačí nástavce
8. Šlehačí nástavce
9. Hnětačí nástavce
10. Nádobka s odměrkou a víčkem 600 ml
11. Pasírovací nástavec

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!