


### Ovládací prvky a konektory:

Jedním stisknutím přehrajete / pozastavíte reprodukci (BT / LINE-IN / USB)  
 Stisknutím a podržením zastavíte reprodukci (USB)  
 Dlouhým stisknutím zrušíte spárování aktuálního připojení Bluetooth (BT režim)  
 Dlouhým stisknutím automaticky vyhledáváte a ukládáte kanály FM (FM režim)

Jedným stlačením prehráte / pozastavíte reprodukciu (BT / LINE-IN / USB)  
 Stlačením a podržaním zastavíte reprodukciu (USB)  
 Dlhým stlačením zrušíte spárovanie aktuálneho pripojenia Bluetooth (BT režim)  
 Dlhým stlačením automaticky vyhľadávate a ukládáte kanály FM (FM režim)

Přepímání mezi režimem baterky a nouzovým světlem. Prepínanie medzi baterkou a núdzovým svetlom.

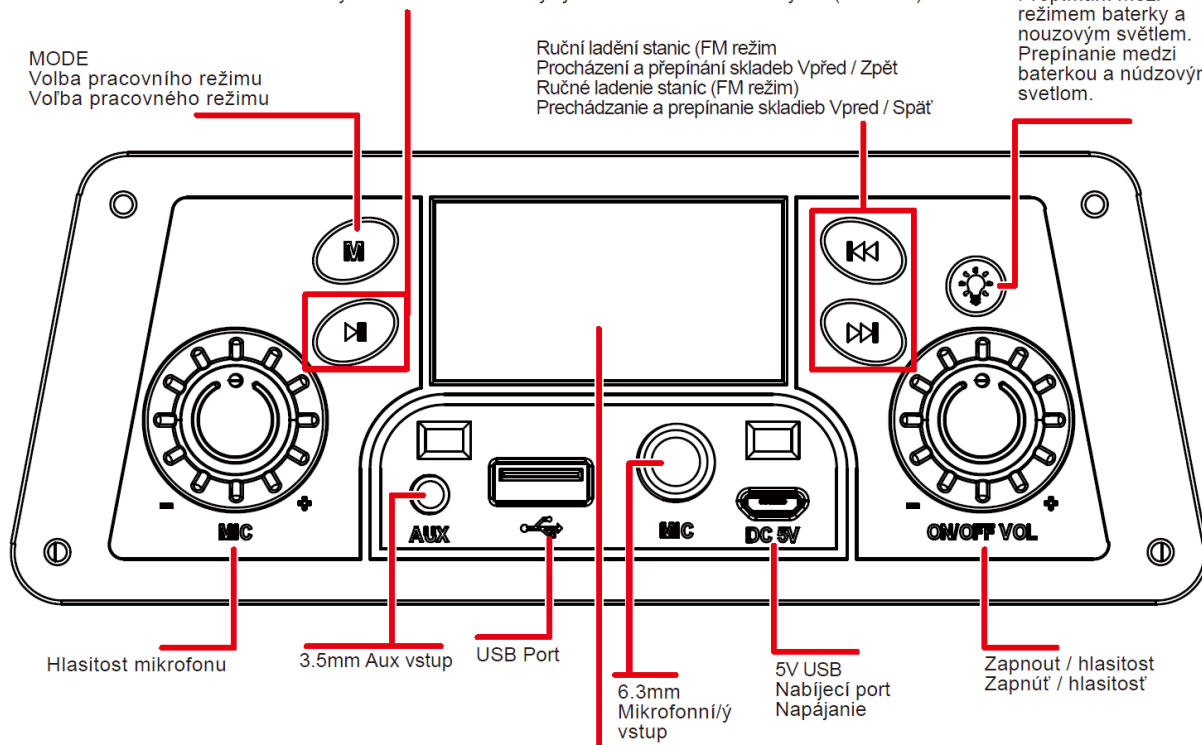

Pokud se na displeji zobrazí „LO“ a ozve se zpráva „Low battery, please charge“, je baterie vybitá a je třeba ji nabít. Ak sa zobrazí „LO“ a zobrazí sa text „Low battery, please charge“, batéria je takmer vybitá a je potrebné ju nabiť.

### NABÍJENÍ BATERIE

Před prvním použitím doporučujeme baterii zcela nabít, to může trvat zpravidla 4 hodiny. Pro nabití použijte jakýkoliv USB nabíjecí port, schopný dodat 5V a min 1A.

1. Připojte napájecí adapter. Po připojení bude LED indikátor svítit červeně = nabíjení.
2. Po nabití integrované baterie indikátor zhasne.

**Poznámka:** Baterii zařízení je třeba udržovat nabitou, i pokud se zařízení nepoužívá. Doporučujeme baterii nabít minimálně jednou za 2 měsíce v případě, že zařízení nepoužíváte. Zajistíte tak baterii dlouhou životnost.

### VOLBA REŽIMU

Pomocí tlačítka "MODE" na zařízení, přepněte zařízení mezi dostupnými režimy: USB (přehrávání MP3 uložených na USB disku), MicroSD (přehrávání MP3 uložených na microSD kartě), AUX (externí analogový zdroj zvuku), BLUETOOTH.

### NABÍJANIE BATÉRIE

Pred prvým použitím odporúčame batériu úplne nabiť, to môže trvať spravidla 4 hodiny. Pre nabitie použite akýkoľvek USB nabíjací port, schopný dodať 5V a min 1A.

1. Pripojte napájací adaptér. Po pripojení bude LED indikátor svietiť načerveno = nabíjanie.
2. Po nabití integrovanej batérie indikátor zhasne.

**Poznámka:** Batériu zariadenie je potrebné udržiavať nabitú, aj keď sa zariadenie nepoužíva. Odporúčame batériu nabiť minimálne raz za 2 mesiace v prípade, že zariadenie nepoužívate. Zaisťte tak batériu dlhú životnosť.

### VOLBA REŽIMU

Pomocou tlačidla "MODE" na zariadenie, prepnite zariadenie medzi dostupnými režimami: USB (prehrávanie MP3 uložených na USB disku), MicroSD (prehrávanie MP3 uložených na microSD karte), AUX (externý analógový zdroj zvuku), BLUETOOTH.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!