


Uživatelská příručka

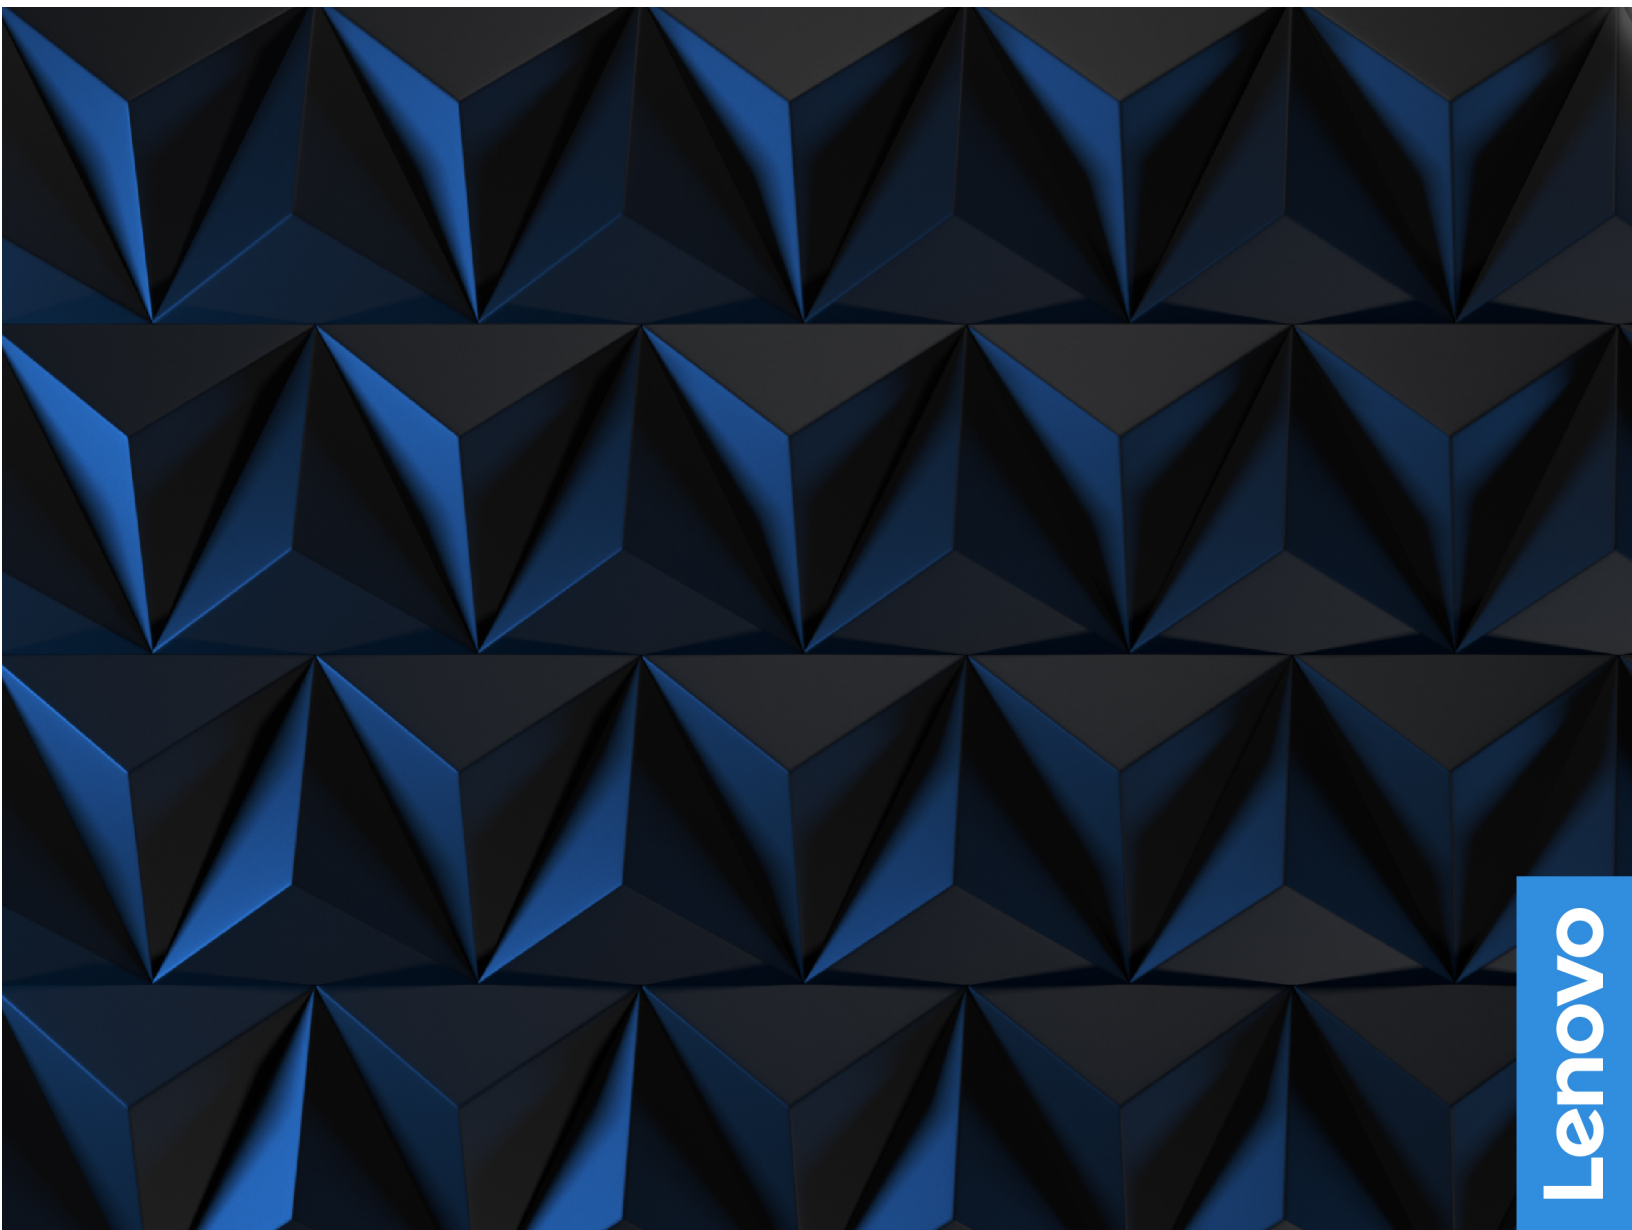

Lenovo

Lenovo Legion Tower 5 (28L, 05) a Lenovo Legion R5 (28L, 05)

Toto čtěte nejdříve

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- Dodatek A „Důležité bezpečnostní instrukce“ na stránce 73
- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Návod k nastavení*

První vydání (Leden 2020)

© Copyright Lenovo 2020.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány na základě smlouvy GSA (General Services Administration), podléhá jejich použití, reprodukce a zveřejňování omezením stanoveným ve smlouvě č. GS-35F-05925.

Obsah

O této dokumentaci. iii

Kapitola 1. Seznamte se s počítačem 1

Pohled zepředu	1
Pohled shora	3
Pohled zezadu	5
Vlastnosti a specifikace	7
Prohlášení k rychlosti přenosu přes USB	7

Kapitola 2. Seznámit se s počítačem 9

Začít se systémem Windows 10	9
Účet Windows	9
Uživatelské rozhraní Windows	10
Připojit k sítím	11
Připojit ke kabelové síti Ethernet.	11
Připojení k sítím Wi-Fi	11
Použití programu Lenovo Vantage	11
Použití multimédií	12
Použití zvuku	12

Kapitola 3. Prozkoumat počítač . . . 13

Řízení napájení	13
Nastavit chování tlačítka napájení	13
Nastavit schéma napájení	13
Přenos dat	13
Připojení k zařízení s podporou Bluetooth	13
Zamknout počítač.	14
Zakoupení příslušenství	14

Kapitola 4. Odstraňování problémů, diagnostika a obnovení 15

Základní postup při řešení problémů s počítačem	15
Řešení problémů	15
Problémy se spuštěním	16
Problémy se zvukem	17
Problémy se sítí	18
Problémy týkající se výkonu	20
Problémy s úložnou jednotkou	21
Problémy se softwarem	21
Obnovení	21
Obnovte systémové soubory a nastavení do dřívějšího stavu	21
Obnovte své soubory ze zálohy	22

Resetovat počítač	22
Použití pokročilé možnosti	22
Automatické obnovení systému Windows	22
Vytvořit a použít zařízení USB pro obnovení systému.	22
Aktualizace ovladače zařízení	23

Kapitola 5. Výměna CRU 25

Co jsou jednotky CRU	25
Vyměnit jednotku CRU	26
Napájecí kabel	26
Levá část krytu	27
Pravá část krytu	29
Přední kryt.	31
Zadní kryt	33
3,5palcová úložná jednotka	35
2,5palcová úložná jednotka	38
Guma úložné jednotky	42
Jednotka SSD M.2	43
Paměťové moduly	45
Sestava pasivního chladiče a větráku pro mikroprocesor	48
Vodní chladič systém	52
Karta PCI-Express.	55
Superdržák karty PCI-Express.	60
Knoflíková baterie	62
Sestava napájecího zdroje	64

Kapitola 6. Náповěda a podpora 69

Zdroje ke svépomoci	69
Zavolejte Lenovo	70
Než budete kontaktovat Lenovo	70
Středisko podpory Lenovo	71
Zakoupit další služby	71

Dodatek A. Důležité bezpečnostní instrukce 73

Dodatek B. Informace o usnadnění a ergonomii 87

Dodatek C. Informace o souladu s předpisy 91

Dodatek D. Upozornění a ochranné známky 103

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!