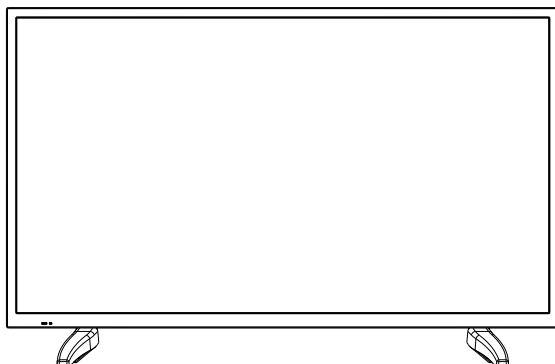

HYUNDAI



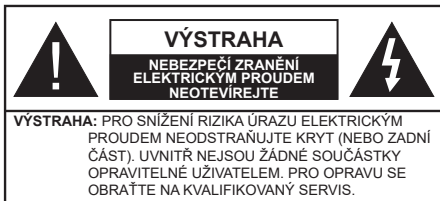
ULW43TS754SMART

Návod k použití
Návod na použitie
Instrukcja obsługi
Instruction Manual
Használati utasítás

Licensed by Hyundai Corporation, Korea
Imported by ETA a.s., náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín, CZ

HDMI[™]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

| Obsah | |
|---|----|
| Bezpečnostní informace | 2 |
| Označení na produktu | 2 |
| Environmentální informace | 3 |
| Funkce | 4 |
| Ultra HD (UHD)..... | 4 |
| Příslušenství | 4 |
| Signalizace pohotovostního režimu..... | 4 |
| Kontrolní tlačítka a obsluha TV..... | 4 |
| Použití Hlavního menu TV..... | 5 |
| Vložení baterií do dálkového ovladače..... | 6 |
| Připojení k napájení..... | 6 |
| Připojení antény..... | 6 |
| Licenční upozornění | 6 |
| Informace o likvidaci | 7 |
| Technické údaje..... | 8 |
| Dálkové ovládání | 9 |
| Připojení | 10 |
| Zapínání/vypínání | 11 |
| První instalace | 11 |
| Přehrávání médií přes USB vstup | 12 |
| Prohlížeč médií..... | 12 |
| CEC | 13 |
| ARC | 13 |
| Ovládání audio systémů..... | 13 |
| Rychlá AI | 13 |
| E-Návod..... | 13 |
| Obsah TV menu | 14 |
| Obsluha TV..... | 20 |
| Ovládání seznamu kanálů..... | 20 |
| Nastavení rodičovské kontroly..... | 20 |
| Elektronický programový průvodce | 20 |
| Teletextové služby | 21 |
| Aktualizace softwaru..... | 21 |
| Řešení problémů a tipy..... | 21 |
| PC vstup typické zobrazovací režimy..... | 22 |
| Kompatibilita AV a HDMI | 23 |
| Podporované formáty souborů pro USB režim..... | 24 |
| Formáty video souborů..... | 24 |
| Formáty obrazových souborů..... | 24 |
| Formáty zvukových souborů..... | 24 |
| Formáty titulkových souborů..... | 25 |
| Podporované DVI rozlišení..... | 26 |
| Připojení | 27 |
| Kabelové zapojení | 27 |
| Bezdrátové Připojení | 27 |
| Probuzení po síti..... | 28 |
| Bezdrátová obrazovka..... | 29 |
| Řešení problémů s připojením..... | 29 |
| Používání síťové služby Sdílení Audia a Videa | 29 |
| Aplikace | 30 |
| Internetový prohlížeč | 30 |
| Systém HBBTV..... | 30 |
| Google Assistant..... | 31 |
| Informace o funkcích DVB..... | 32 |



Za extrémního počasí (bouře, blesky) nebo po dobu dlouhé nečinnosti (odjezd na dovolenou) odpojte televizor od elektrické sítě.

Síťová zástrčka slouží k odpojení TV ze sítě, proto musí zůstat snadno přístupná. Pokud televizor není odpojen od elektrické sítě, stále odebírá energii, a to i v případě, že je televizor v pohotovostním režimu nebo je vypnutý.

Poznámka: Pro obsluhu příslušných funkcí následujte pokyny na obrazovce.

DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

UPOZORNĚNÍ: Nikdy nenechávejte osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo duševní schopností nebo nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí používat elektrické přístroje bez dozoru.

- Tento televizor používejte v nadmořské výšce menší než 2000 metrů nad mořem, na suchých místech a v oblastech s mírným nebo tropickým podnebím.
- Televizor je určen pro domácí a podobné všeobecné použití, ale může být používán také na veřejných místech.
- Pro zajištění ventilace, nechte kolem televizoru alespoň 5 cm volného prostoru.
- Nezabraňujte větrání zakrytím nebo blokováním větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, závěsy atd.
- Síťový kabel by měl být snadno přístupný. Nepokládejte na síťový kabel nábytek, TV nebo jiné věci. Poškozený síťový kabel může způsobit požár, nebo elektrický šok. Kabel odpojujte vytážením za zástrčku, nikoli zatažením za kabel. Nikdy nesahejte na síťový kabel mokřým rukama, může to způsobit zkrat nebo elektrický šok. Nikdy kabel neuzlujete nebo nevažte s jinými kabely. Pokud je kabel poškozený, musí být vyměněn. Toto musí být provedeno kvalifikovanou osobou.
- Nevystavujte televizor kapajícím nebo stříkajícím tekutinám a na nebo pod TV nepokládejte nádoby naplněné tekutinou, jako jsou například vázy, sklenice atd. (např. na policích nad zařízením).
- Nevystavujte televizor přímému slunečnímu záření nebo neumísťujte zdroje otevřeného ohně, jako jsou zapálené svíčky na vrch nebo do blízkosti televizoru.

- Nepokládejte žádné zdroje tepla jako jsou elektrické ohříváče, radiátory, atd. do blízkosti televizoru.
- Nepokládejte televizor na podlahu a na šikmé plochy.
- Abyste předešli nebezpečí udušení, igelitové sáčky držte mimo dosah kojenců, dětí a domácích zvířat.
- Opatrně připojte podstavec k televizoru. Pokud je stojan opatřen šrouby, pevně utáhněte šrouby, aby se zabránilo naklánění televizoru. Šrouby příliš nepřetahujte a řádně namontujte i stojanové gumičky.
- Nevhazujte baterie do ohně nebo mezi nebezpečné nebo hořlavé materiály.

UPOZORNĚNĚNÍ - Baterie se nesmí vystavovat nadměrné teplotě, jako např. slunci, ohni a podobně.

UPOZORNĚNĚNÍ – Nadměrná hlasitost při poslechu ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.

PŘEDEVŠÍM – NIKDY nenechávejte nikoho, především děti, tlačit nebo udeřit na obrazovku, vsunovat něco do děr, konektorů nebo dalších otvorů na zařízení.

| | | |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | Výstraha | Nebezpečí vážného poranění či smrti |
| | Nebezpečí zranění elektrickým proudem | Nebezpečí poranění vysokým napětím |
| | Údržba | Důležitá součást údržby |

Označení na produktu

Následující symboly jsou použity na produktu jako indikátory omezení a bezpečnostní opatření a bezpečnostní pokyny. Každé vysvětlení je platné pouze pro vztahující se místo označení na produktu. Dbejte na tyto informace z bezpečnostních důvodů.

Produkt ochranné třídy II: Tento spotřebič je navržen takovým způsobem, že nevyžaduje bezpečnostní elektrické uzemnění.

Nebezpečná část, vodič, nebo svorka pod proudem: Označená část, vodič, nebo svorka je za normálních provozních podmínek pod proudem a je životu nebezpečná

Pozor, viz návod k obsluze: V označeném prostoru(ech) se nachází(jí) mincové nebo knoflíkové baterie vyměnitelné uživatelem.



Laserový produkt třídy 1:

Tento produkt obsahuje laserový zdroj Třídý 1, který je bezpečný za rozumně předvídatelných podmínek provozu.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!