


GARMIN[®]

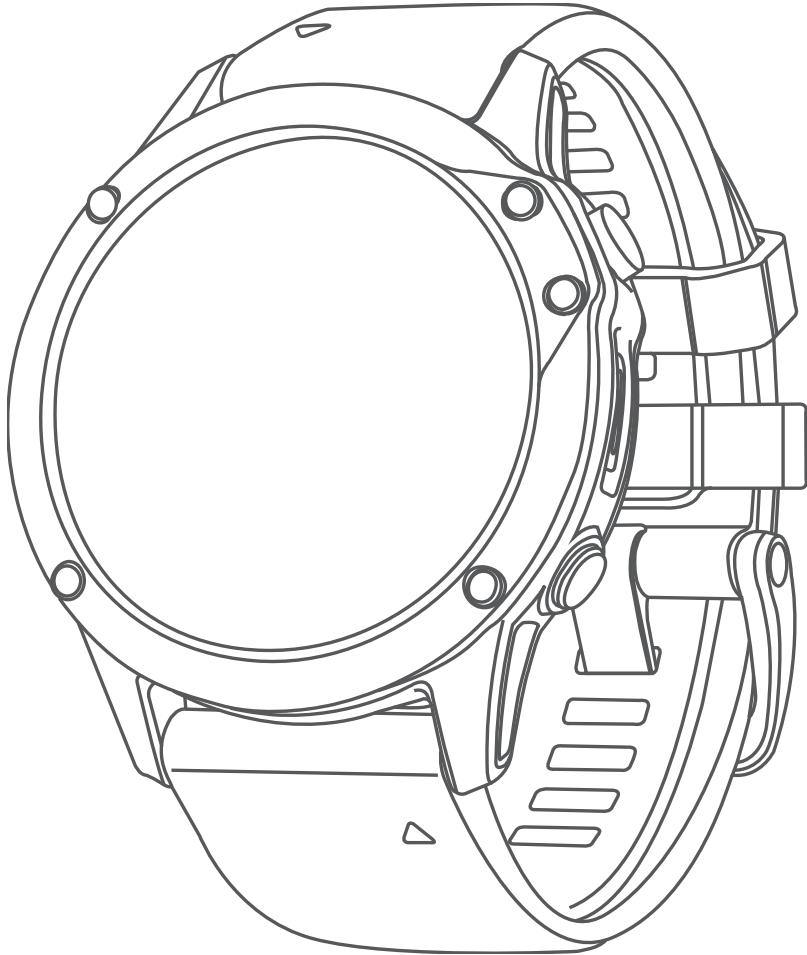

QUATIX[®] 6

Návod k obsluze

© 2020 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti

Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoliv osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu najeznete na webu na adrese www.garmin.com.

Garmin®, logo společnosti Garmin, ANT+®, Approach®, Auto Lap®, Auto Pause®, BlueChart®, Edge®, Fusion®, inReach®, quatix®, QuickFit®, TracBack®, VIRB®, Virtual Partner® a Xero® jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejich dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Body Battery™, Connect IQ™, Fusion-Link™, Garmin Connect™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin Golf™, Garmin Move IQ™, Garmin Pay™, GNT™, HRM-Run™, HRM-Swim™, HRM-Tri™, tempe™, TruSwing™, TrueUp™, Varia™, Varia Vision™ a Vector™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejich dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

Android™ je ochranná známka společnosti Google Inc. Apple®, iPhone®, iTunes®, a Mac® jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích. Značka slova BLUETOOTH® a logo jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití tohoto názvu společnosti Garmin podléhá licenci. The Cooper Institute® a také veškeré související ochranné známky jsou majetkem institutu The Cooper Institute. Di2™ je ochranná známka společnosti Shimano, Inc. Shimano® je registrovaná ochranná známka společnosti Shimano, Inc. iOS® je registrovaná ochranná známka společnosti Cisco Systems, Inc. a je používána společností Apple Inc. v licenci. Software Spotify® podléhá licencím třetích stran. Další informace najdete zde: <https://developer.spotify.com/legal/third-party-licenses>. STRAVA a Strava™ jsou ochranné známky společnosti Strava, Inc. Pokročilá analýza srdcečního tepu od společnosti Firstbeat. Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF) a Normalized Power™ (NP) jsou ochranné známky společnosti Peakware, LLC. Wi-Fi® je registrovaná ochranná známka společnosti Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy naleží příslušným vlastníkům.

Tento produkt obdržel certifikaci ANT+®. Seznam kompatibilních produktů a aplikací najeznete na adrese www.thisisant.com/directory.

Obsah

Úvod	1	Typy záběru	7
Začínáme	1	Tipy pro plavání	7
Tlačítka	1	Odpocinek během plavání v bazénu	8
Použití hodinek	1	Automatický odpočinek	8
Otevření menu ovládacích prvků	1	Trénování se záznamem nácviku	8
Zobrazení doplňků	1	Vypnout sledování srdečního tepu na zápěstí při plavání	8
Prizpůsobení hodinek	1	Golf	8
Spárování smartphonu s hodinkami	2	Hraní golfu	8
Nabíjení zařízení	2	Informace o jamce	8
Aktualizace produktů	2	Režim velkých čísel	8
Nastavení Garmin Express	2	Měření vzdálenosti pomocí funkce Cílení tlačítkem	9
Námořní aktivity	2	Změna jamek	9
Námořní mapy	2	Přesunutí vlajky	9
Stažení námořních map	2	Zobrazení změřených odpalů	9
Plavba	2	Zobrazení vzdáleností pro layup a dogleg	9
Asistence křížování	2	Ukládání vlastních cílů	9
Kalibrace asistence křížování	2	Sledování výsledků	9
Zadání pevného úhlu křížování nebo skutečného směru větru	3	Aktualizace skóre	9
Tipy pro co nejlepší odhad zdvihu	3	Nastavení metody skórování	9
Závod plachetnic	3	Nastavení hendikepu	9
Nastavení startovní čáry	3	Aktivace sledování statistik	10
Zahájení závodu	3	<i>TruSwing™</i>	10
Nastavení jednotek plavby	3	Používání golfového počítače kilometrů	10
Příliv/odliv	3	Zobrazení vzdálenosti PlaysLike	10
Zobrazení údajů o přílivu/odlivu	3	Zobrazení směru k jamce	10
Rybолов	3	Zahájení expedice	10
Jdeme na ryby	3	Změna intervalu záznamu bodů prošlé trasy	10
Kotva	4	Manuální záznam bodu prošlé trasy	10
Označení pozice kotvy	4	Zobrazení bodů prošlé trasy	10
Nastavení kotvy	4	Připojené funkce	10
Nastavení kotevního asistenta	4	Aktivace oznámení Bluetooth	11
Autopilot	4	Zobrazení oznámení	11
Párování s autopilotem	4	Příjem příchozího telefonního hovoru	11
Ovládání autopilota	4	Odpověď na textovou zprávu	11
Údaje o lodi	4	Správa oznámení	11
Streamování údajů o lodi	4	Vypnutí Bluetooth připojení smartphonu	11
Označení trasového bodu na chartplotteru	4	Zapnutí a vypnutí upozornění na připojení smartphonu	11
GNT™ 10	4	Zjištění polohy ztraceného mobilního zařízení	11
Streamování dat z vysílače GNT 10	4	Garmin Connect	12
Aplikace Fusion-Link™	4	Aktualizace softwaru pomocí aplikace Garmin Connect	12
Připojování ke stereo systému Fusion	4	Aktualizace softwaru pomocí služby Garmin Express	12
Aktivity a aplikace	5	Používání aplikace Garmin Connect v počítači	12
Spuštění aktivity	5	Manuální synchronizace dat s aplikací Garmin Connect	12
Tipy pro záznam aktivit	5	Aplikace Garmin Golf™	12
Změna režimu napájení	5	Garmin Explore™	12
Zastavení aktivity	5	Bezpečnostní a sledovací funkce	12
Přidání nebo odebrání oblíbené aktivity	5	Přidání nouzových kontaktů	13
Vytvoření vlastní aktivity	5	Přidání kontaktů	13
Indoorové aktivity	5	Zapnutí a vypnutí detekce nehod	13
Kalibrace vzdálenosti běhu na pásu	5	Žádost o pomoc	13
Záznam aktivity silového tréninku	6	Zahájení relace GroupTrack	13
Outdoorové aktivity	6	Tipy k relacím GroupTrack	13
Zobrazení jízd na lyžích	6	GroupTrackNastavení	13
Záznam lyžování mimo sjezdovky	6	Připojené funkce Wi-Fi®	14
Používání metronomu	6	Připojení k sítí Wi-Fi	14
Přehrávání zvukových výzev během aktivity	6	Funkce Connect IQ	14
Jumpmaster	7	Stahování funkcí Connect IQ	14
Multisport	7	Stahování funkcí Connect IQ pomocí počítače	14
Triatlonový trénink	7	Garmin Pay	14
Vytvoření aktivity Multisport	7	Nastavení peněženky Garmin Pay	14
Plavání	7	Platby za nákupy prostřednictvím hodinek	14
Plavecká terminologie	7	Přidání karty do peněženky Garmin Pay	14
		Správa karet pro platby Garmin Pay	14
		Změna hesla pro funkci Garmin Pay	15

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přizívají na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!