




D01332750C

W-1200

Dvojitý kazetový přehrávač

NÁVOD K POUŽITÍ REŽIM

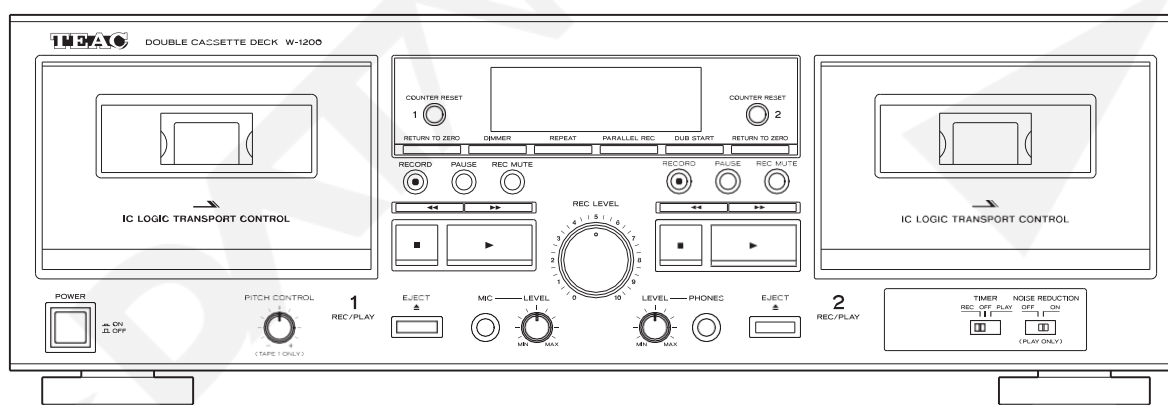

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



A Symbol blesku se šipkou v rovnostranném trojúhelníku má upozornit uživatele na přítomnost neizolovaného „nebezpečného napětí“ uvnitř krytu výrobku, které může být dostatečně vysoké, aby představovalo riziko úrazu elektrickým proudem.

B Vykřičník v rovnostranném trojúhelníku má upozornit uživatele na přítomnost důležitých pokynů k obsluze a údržbě (servisu) v dokumentaci přiložené k zařízení.

VAROVÁNÍ: ABY SE PŘEDCHÁZELO NEBEZPEČÍ POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE

UPOZORNĚNÍ

- NEODSTRAŇUJTE VNĚJŠÍ KRYTY NEBO SKŘÍŇĚ, ABY NEDOŠLO K ODKRYTÍ ELEKTRONIKY. UVNITŘ SE NENACHÁZÍ ŽÁDNÉ ČÁSTI, KTERÉ BY MŮŽE UŽIVATEL OPRAVOVAT.
- POKUD MÁTE S TÍMTO VÝROBKEM PROBLÉMY, OBRATTE SE NA OBCHOD, VE KTERÉM JSTE ZAŘÍZENÍ ZAKOUPILI, A POŽÁDEJTE O DOPORUČENÍ SERVISU. VÝROBEK NEPOUŽÍVEJTE, DOKUD NEBUDE OPRAVEN.
- POUŽITÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ NEBO NASTAVENÍ NEBO PROVÁDĚNÍ POSTUPŮ JINÝCH NEŽ ZDE UVEDENÝCH MŮŽE VÉST K VYSTAVENÍ NEBEZPEČNÉMU ZAŘENÍ.

V USA/KANADĚ POUŽÍVEJTE POUZE S NAPÁJENÍM

- 1) Přečtěte si tyto pokyny.
 - 2) Tyto pokyny si uschovejte.
 - 3) Dodržujte všechna varování.
 - 4) Dodržujte všechny pokyny.
 - 5) Tento přístroj nepoužívejte v blízkosti vody.
 - 6) Čistěte pouze suchým hadříkem.
 - 7) Nezakrývejte žádné ventilační otvory. Instalujte v souladu s pokyny výrobce.
 - 8) Neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, topná tělesa, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), která produkují teplo.
 - 9) Nezneškodňujte bezpečnostní funkci polarizované nebo uzemněné zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dva kolíky, z nichž jeden je širší než druhý. Uzemněná zástrčka má dva kolíky a třetí uzemňovací vývod. Širší kolík nebo třetí vývod slouží k vaší bezpečnosti. Pokud dodaná zástrčka nezapadá do vaší zásuvky, obraťte se na elektrikáře, aby vám zastaralou zásuvku vyměnil.
 - 10) Chraňte napájecí kabel před pošlapáním nebo přiskřípnutím, zejména v místech zástrček, zásuvek a v místě, kde kabel vychází ze zařízení.
 - 11) Používejte pouze příslušenství určené výrobcem.
 - 12) Používejte pouze vozík, stojan, stativ, držák nebo stůl určený výrobcem nebo prodáváný spolu se zařízením. Při použití vozíku buďte opatrní při přesunu kombinace vozíku a zařízení, abyste předešli zranění v důsledku převrácení.
 - 13) Odpojte tento přístroj od sítě během bouřek nebo pokud jej delší dobu nepoužíváte.
 - 14) Veškerý servis svěřte kvalifikovanému servisnímu personálu. Servis je nutný, pokud byl přístroj jakýmkoli způsobem poškozen, například pokud je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, pokud do přístroje vnikla tekutina nebo do něj spadly předměty, pokud byl přístroj vystaven dešti nebo vlhkosti, pokud nefunguje normálně nebo pokud spadl.
- Přístroj odebírá jmenovitý příkon v klidovém stavu ze zásuvky střídavého proudu, pokud není přepínač POWER nebo STANDBY/ON v poloze ON.
 - Jako odpojovací zařízení slouží síťová zástrčka; odpojovací zařízení musí zůstat snadno ovladatelné.
 - Při používání sluchátek s tímto výrobkem je třeba dbát opatrnosti, protože nadměrný akustický tlak (hlasitost) ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.



UPOZORNĚNÍ

- Nevystavujte tento přístroj kapající nebo stříkající vodě.
- Na zařízení neumísťujte žádné předměty naplněné tekutinami, jako jsou vázy.
- Tento přístroj neinstalujte do stísněného prostoru, jako je knihovna nebo podobný nábytek.
- Přístroj by měl být umístěn dostatečně blízko zásuvky, abyste kdykoli snadno dosáhli na zástrčku napájecího kabelu.
- Pokud výrobek používá baterie (včetně bateriového modulu nebo vestavěných baterií), nesmí být vystaven slunečnímu záření, ohni nebo nadměrnému teplu.
- UPOZORNĚNÍ pro výrobky, které používají vyměnitelné lithiové baterie: pokud je baterie nahrazena nesprávným typem, hrozí nebezpečí výbuchu. Vyměňujte pouze za

V Bezpečnostní pokyny týkající se baterií

Nesprávné použití baterií může způsobit jejich prasknutí nebo únik, což může vést k požáru, zranění nebo znečištění okolních předmětů. Přečtěte si prosím pozorně následující bezpečnostní pokyny a dodržujte je.

- Dbejte na to, abyste baterie vkládali správnou orientací kladného (⊕) a záporného (⊖) pólu.
- Používejte baterie stejného typu. Nikdy nepoužívejte různé typy baterií společně.
- Pokud dálkové ovládání delší dobu (více než měsíc) nepoužíváte, vyjměte baterie, aby nedošlo k jejich vytečení.
- Pokud baterie vytečou, otřete tekutinu uvnitř přihrádky na baterie a vyměňte baterie za nové.
- Nepoužívejte jiné typy baterií, než jsou uvedeny. Nemíchejte nové baterie se starými a nepoužívejte různé typy baterií společně.
- Baterie nezahřívejte ani nerozebírejte. Baterie nikdy neházejte do ohně ani do vody.
- Baterie nepřenášejte ani neskladujte společně s jinými kovovými předměty. Mohlo by dojít ke zkratu, úniku elektrolytu nebo výbuchu baterií.
- Nikdy dobíjejte baterii, pokud není potvrzeno, že se jedná o dobíjecí typ.

Prohlášení o shodě



Odpovědná strana:

TEAC AMERICA, INC.

Adresa: 1834 Gage Road, Montebello, Kalifornie, USA.

Telefonní číslo: 1-323-726-0303

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC.

Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- 1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení
- 2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijímané rušení,

Model pro USA

Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytných prostorách. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Změňte orientaci nebo umístění zařízení a/nebo přijímací antény.
- Zvětšit vzdálenost mezi zařízeními a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než je ten, ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného technika pro

Model pro Kanadu

Prohlášení o shodě Industry Canada:

Toto digitální zařízení třídy B je v souladu s kanadskou normou

Model pro Evropu



Tento výrobek splňuje požadavky evropských směrnic a dalších nařízení Komise.

UPOZORNĚNÍ

Změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!