






## M-1650 SBT




### TV REPRODUKTOR S BLUETOOTH

#### Návod na obsluhu

#### HLAVNÁ JEDNOTKA

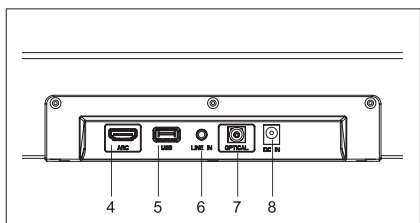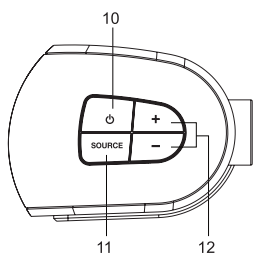

#### DIALKOVÝ OVLÁDAČ

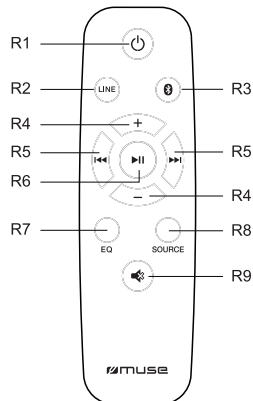

Pred použitím zariadenia, si pozorne prečítajte tieto pokyny.

#### UMIESTNENIE OVLÁDACÍCH PRVKOV

##### Hlavná jednotka

- Indikátor
- Snímač diaľkového ovládača
- Reproduktory
- HDMI ARC port
- USB port pre MP3 prehrávanie
- Konektor LINE IN
- Konektor OPTICAL
- Konektor DC IN
- Držiaky pre montáž na stenu
- Tlačidlo (Standby): Zapnutie/vypnutie zariadenia
- Tlačidlo SOURCE: Voľba režimu BLUETOOTH, LINE IN, OPTICAL, HDMI ARC alebo USB
- Tlačidlo +/-: Zvýšenie/zníženie hlasitosti

##### Diaľkový ovládač

- Tlačidlo (Standby)
- Tlačidlo LINE
- Tlačidlo (Bluetooth)
- Tlačidlo +/-: Zvýšenie/zníženie hlasitosti
- Tlačidlá <<<>>>: Krátkym stlačením preskočíte na nasledujúcu/predchádzajúcu skladbu; Dlhým stlačením sa posuniete dopredu/dozadu
- Tlačidlo (Prehrávanie/pozastavenie)
- Tlačidlo EQ
- Tlačidlo SOURCE
- Tlačidlo (Stlmenie)

##### Používanie batérií (Diaľkový ovládač)

- Zložte kryt priestoru pre batériu pôsobením tlaku palca na oblasť vyznačenú na kryte a potom ho nadvihnite a vytiahnite zo skrinky.
- Pre vloženie batérií dodržiavajte polaritu (+ a -) batérie, potom pridať polaritu k vyrytému schému vo vnútri priestoru pre batérie, vložte do priestoru batérie 2x1,5 V, R3/UM4/AAA\* (súčasť balenia).
- Vráťte kryt priestoru pre batérie na svoje miesto.



Skôr ako vyhodíte batérie, obráťte sa na svojho predajcu ohľadom informácií o tom, kto ich môže vziať späť na konkrétnu recykláciu.

#### Poznámky týkajúce sa batérií


- Batérie nikdy nenabíjajte, nezohrievajte ich ani ich nerozoberajte.
- Batéria by nemala byť vystavená nadmernému teplu, ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň alebo podobné.
- Pozornosť by mala byť venovaná environmentálnym aspektom likvidácie batérie.
- Ak nebudete diaľkový ovládač používať dlhší čas, vyberte z neho batériu, aby ste predišli poškodeniu spôsobenému únikom elektrolýtu z batérie.
- Na zaistenie optimálneho výkonu sa odporúčajú alkalické batérie. Tieto batérie sa musia vymieňať každých šesť mesiacov.

#### UPOZORNENIE:

Ak je batéria vložená nesprávne, hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Batériu vymieňajte len za rovnakú alebo batériu ekvivalentného typu.

#### POKYNY PRE MONTÁŽ NA STENU

- Pomocou silnej elektrickej vrtáčky vyvrtajte 2 otvory v stene.
- Vložte do otvorov upevňovacie hmoždinky (súčasť balenia).
- Zaskrutkujte skrutky (súčasť balenia) do upevňovacích hmoždínok a nechajte cca. 4 mm ich dĺžky na pripevnenie zvukového panela.
- Položte zvukový panel na montážne skrutky. Uistite sa, či sú pevne a stabilne.

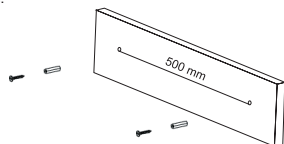

#### NAPÁJANIE ELEKTRICKOU ENERGIU

##### SIETOVÝ ADAPTÉR:

Dodávaný sieťový adaptér je vhodný pre použitie v elektrickej sieti s hodnotami 100 - 240 V ~ 50/60 Hz a mal by byť pripojený k k zdroju napájania v rámci týchto parametrov.

##### Upozornenia:

- Sieťový adaptér dodávaný s týmto zariadením je určený len pre toto zariadenie. Nepoužívajte ho s inými zariadeniami.
- Vypnite zariadenie pred odpojením sieťového adaptéra od zariadenia, aby ste sa vyhli poškodeniu zariadenia.
- Ak nebudete používať zariadenie dlhší čas, odpojte sieťový adaptér od elektrickej zásuvky.
- Používajte zariadenie v blízkosti elektrickej zásuvky. Ak sa vyskytne porucha, ihneď odpojte zástrčku od elektrickej zásuvky.
- Sieťový adaptér slúži ako odľadkávač jednotka. Mal by byť ľahko dostupný a nemal by byť zablokovaný v priebehu plánovaného používania. Ak chcete zariadenie úplne odpojiť od zdroja napájania, mali by ste úplne odpojiť sieťový adaptér od elektrickej zásuvky.
- Nikdy nepoužívajte poškodený sieťový adaptér, veď napájací kábel bezpečným spôsobom a uistite sa, či napájací kábel nie je zachytený alebo priviknutý. Ak je napájací kábel poškodený, požiadajte o výmenu kvalifikovaného servisného zamestnanca.

#### ZAPNUTIE/VYPNUTIE ZARIADENIA

Stlačením tlačidla (Standby) zapnete zariadenie. Opätovným stlačením tohto tlačidla vypnete napájanie.

#### VOĽBA FUNKCIE

Funkciu (BLUETOOTH/LINE IN/USB/OPTICAL/HDMI ARC) zvolíte opakovaným stlačením tlačidla SOURCE. Zobrazí sa indikátor príslušnej farby.

INDIKÁTOR	REŽIM
Červený	Pohotovostný režim
Modrý	Bluetooth
Purpurový	HDMI ARC
Modrozelený	USB
Žltý	Optické pripojenie
Zelený	Linkový vstup

#### OVLÁDACIE PRVKY ZVUKU

##### HLASITOSŤ

Stlačením tlačidla +/- nastavte zvuk na prijateľnú úroveň.

##### STLMENIE ZVUKU

Ak chcete dočasne prerušiť zvuk z reproduktorov, stlačte tlačidlo (Stlmenie) na diaľkovom ovládači. Opätovným stlačením tlačidla (Stlmenie) zrušíte režim stlmenia a obnovíte zvuk z reproduktorov.

##### EQ

Stlačením tlačidla EQ na diaľkovom ovládači prepínate medzi rôznymi zvukovými efektmi:

- MUSIC (hudba): biele svetlo blíká 2 sekundy
- MOVIE (film): zelené svetlo blíká 2 sekundy
- NEWS (správy): červené svetlo blíká 2 sekundy

#### FUNKCIA BLUETOOTH

Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto známkov spoločnosťou New One S.A.S je na základe licencie. Ostatné známky a obchodné názvy, sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

##### Spárovanie Bluetooth zariadenia

- Na zapnutom zariadení, opakovaným stlačením tlačidla SOURCE alebo stlačením tlačidla (Bluetooth) na diaľkovom ovládači aktivujete režim Bluetooth. Indikátor bude blíkajú modrou farbou, čo znamená, že zariadenie je v režime spárovania.
- Na Bluetooth zariadení aktivujte Bluetooth a v zozname zariadení zvolte „M-1650SBT“. (Podrobnejšie informácie nájdete v návode na obsluhu zariadenia, ktoré má byť pripojené.) Ak si Bluetooth zariadenie vyžaduje heslo, zadajte „0000“. Niektoré Bluetooth zariadenia vás vyzývajú prijať pripojenie. Pri úspešnom spárovaní začujete akustickú signalizáciu.

Tip: Ak chcete pripojiť svoj zvukový panel k inému Bluetooth audio zariadeniu, podržaním tlačidla (Bluetooth) odpojte aktuálne zariadenie a podľa vyššie uvedených krokov vytvoriť nové pripojenie.

##### Použitie Bluetooth zariadenia

- So spárovaným zariadením (viď predchádzajúca časť), použite svoje Bluetooth zariadenie a jeho zvuk bude možné počuť prostredníctvom reproduktorov M-1650 SBT.
- Stlačením tlačidla (Prehrávanie/pozastavenie) opätovným stlačením tlačidla prehrávanie obnovíte.
- Krátkym stlačením tlačidla <<<>>> zvolte požadovanú skladbu.
- Hlasitosť nastavte pomocou tlačidla +/-: Hlasitosť môžete taktiež upraviť na zariadení, s ktorým ste spárovaní.

NEW ONE S.A.S. týmto vyhlasuje, že tento MUSE M-1650 SBT je v súlade so základnými požiadavkami a inými príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ. Prehľadovanie o zhode môžete nájsť na www.muse-europe.com

#### POČUVANIE USB ZDROJA

- Pripojte USB zariadenie k (nedodané) k USB portu na tomto zariadení.
- Na zapnutom zariadení, opakovaným stlačením tlačidla SOURCE aktivujte režim USB. Stlačením tlačidla (Prehrávanie/pozastavenie) a jeho opätovným stlačením prehrávanie pozastavíte.
- Krátkym stlačením tlačidla <<<>>> zvolte požadovanú skladbu; Stlačením a podržaním <<<>>> sa posuniete dopredu/dozadu.
- Hlasitosť nastavte pomocou tlačidla +/-.

#### Poznámky:

- Na trhu je v súčasnosti mnoho USB zariadení. Nemôžeme zaručiť podporu všetkých rozličných modelov. Ak vaše zariadenie nie je podporované, vyskúšajte prosím iné USB zariadenie.
- Zariadenie nemusí podporovať všetky multimediálne súbory uložené na USB, pretože obsahuje niektoré špeciálne postupy prehrávania, ktoré nemusia byť kompatibilné s postupom tohto zariadenia.

#### PRIPOJENIE K EXTERNÝCH ZARIADENIAM

##### Ku konektoru LINE IN

Tento zvukový panel má ďalšie skupiny konektorov audio vstupu. Môžete mať na vstupe analógové stereo audio signály z ďalších zariadení, ako je VCD, CD, VCR, DVD prehrávač, atď.

Na zapnutom zariadení, opakovaným stlačením tlačidla SOURCE alebo stlačením tlačidla LINE na diaľkovom ovládači aktivujte režim LINE IN. Použite audio kábel (nie je dodávaný) na pripojenie stereo audio výstupných konektorov VCD, CD, VCR, DVD prehrávača k stereo vstupným konektorom LINE IN tohto zvukového panela.

##### Ku konektoru OPTICAL

Na zapnutom zariadení, opakovaným stlačením tlačidla SOURCE aktivujte optický režim. Pripojte svoj zdroj zvuku ku konektoru OPTICAL na zariadení pomocou digitálneho optického audio kábla (nie je dodávaný).

##### Ku konektoru ARC

ARC je funkcia spätného zvukového kanála, používa sa v digitálnom audio výstupe LCD televízora, aby sa dosiahla optimálna synchronná kvalita zvuku. Na zapnutom zariadení, opakovaným stlačením tlačidla SOURCE aktivujte režim ARC. Použite HDMI kábel (nie je dodávaný) na pripojenie HDMI-ARC vstupného portu tohto zvukového panela k ARC výstupnému portu LCD televízora.

Poznámka: Samotný televízor musí mať funkciu HDMI ARC a pred použitím by mala byť zapnutá. A spojenie medzi televízorom a zvukovým panelom prostredníctvom HDMI ARC môže byť neúspešné, pretože kompatibilita HDMI ARC sa líši od rôznych značiek televízorov. Ak zlyhá, na pripojenie zvukového panela k televízoru použite 3,5 mm linkový vstup alebo optický vstup.

#### TECHNICKÉ ÚDAJE

##### VŠEOBECNÉ

NAPÁJANIE ELEKTRICKOU ENERGIU: DC 18,0 V --- 2,0 A

##### BLUETOOTH

Bluetooth verzia: V4.2  
Bluetooth: 2,400 - 2,480 GHz  
RF výstupný výkon: Max. 6,6 dBm  
Pracovný dosah: až 10 metrov v otvorenom priestranstve (steny a konštrukcie môžu ovplyvniť dosah zariadenia)

Funkčný dosah diaľkového ovládača: do 8 metrov, +/- 30 stupňov.

Právo na zmenu technických parametrov je vyhradené bez upozornenia.

#### BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE



**UPOZORNENIE:** Na zníženie rizika zasiahnutia elektrickým prúdom neotvárajte zariadenie, vo vnútri sa nachádzajú vami opraviteľné časti. Opravy prenechajte kvalifikovanému servisnému technikovi.



Symbol blesku v rovnostrannom trojuholníku je varovným znamením upozorňujúcim používateľa na „nebezpečné napätie“ vo vnútri zariadenia.



Výkričník v rovnostrannom trojuholníku je varovným signálom upozorňujúcim používateľa na dôležité pokyny týkajúce sa výrobu.

##### DÔLEŽITÉ!

- Typový štítk sa nachádza na zadnej strane zariadenia.
- Zaistite minimálnu vzdialenosť 5 cm okolo zariadenia, na zaistenie dostatočného vetrania.
- Uistite sa, či nie sú vetracie otvory blokované predmetmi ako sú noviny, obrusy, záclony, atď.
- Na zariadenie nesmú byť položené žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako sú napríklad zapálené sviečky.
- Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkaniu alebo špliechaniu tekutín.
- Neumiestňujte na zariadenie predmety naplnené tekutinami, ako sú napríklad vázy.
- Zariadenie používajte v miernom klimatickom pásme.
- Nehádzajte batérie do ohňa! Pri likvidácii použitých batérií berte ohľad na životné prostredie.
- Batérie by nemali byť vystavené nadmernému teplu, ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň alebo iný podobný zdroj tepla.
- Sieťový adaptér slúži ako odľadkávač zariadenia. Ak chcete zariadenie úplne odpojiť od zdroja napájania, odpojte sieťový adaptér zariadenia od elektrickej zásuvky. Sieťový adaptér nesmie byť blokovaný a mal by zostať ľahko použiteľný v priebehu používania.
- Normálna funkcia zariadenia môže byť narušená silným elektromagnetickým rušením. Ak je to tak, jednoducho resetujte zariadenie a pokračujte v normálnej prevádzke podľa pokynov v príručke. Ak sa funkcia nedá obnoviť, použite výrobok na inom mieste.



Ak budete kedykoľvek v budúcnosti musieť tento výrobok likvidovať, dbajte prosím na to, že elektrické výrobky by nemali byť likvidované spolu s domovým odpadom. Recykľujte ich prosím na príslušných miestach. Ohľadom poradenstva o recyklácii sa obráťte na miestne zastupiteľstvo alebo predajcu. (Smernica o likvidácii elektrických a elektronických zariadení)

Dovozca a distribútor  
SK Store, s.r.o.  
Priemyselná 5/C  
917 01 Trnava  
www.skstoreshop.sk  
e-mail: obchod@skstore.sk



# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.  
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!