


gorenje


Life Simplified

INSTRUCTION
MANUAL

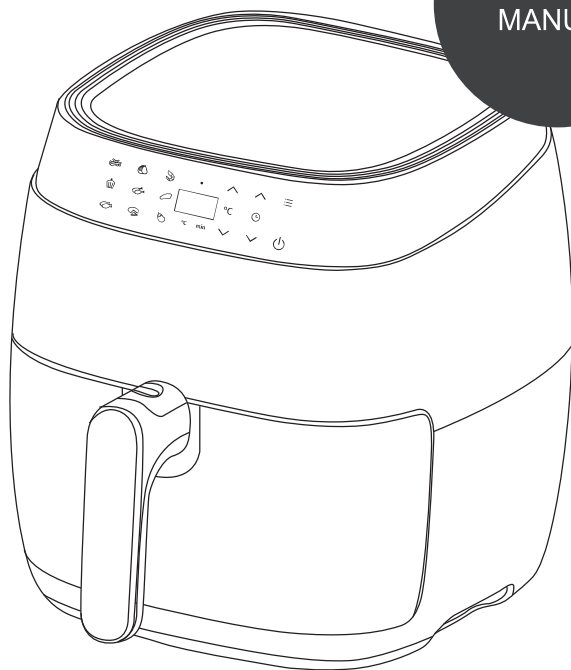


AirFryer
AF 1409DB


Cvrtnik na vroči zrak	Friteza na vroči zrak	Friteza na vruć vazduh	Фритеза на топол воздух	Air fryer	Friteuză cu aer cald
Olajsütő	Фритюрник	Аерофритюрница	Тепловздушна фriteза	Норковздушна фriteза	Frytkownica bez-tuszczowa
Аерофритюрница	Heißluftfriteuse	Friteuse air chaud			

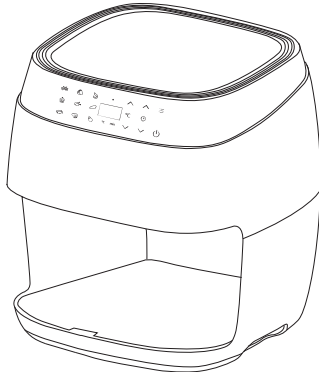

1.

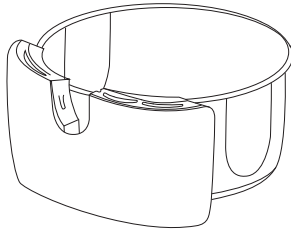

2.

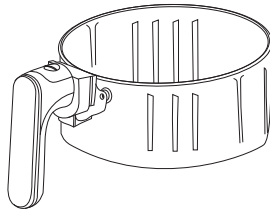

3.





SI - 3 -	HR / BIH - 6 -	SRB / BIH / MNE - 9 -	MK - 12 -	GB - 15 -	RO - 18 -	HU - 21 -	BG - 24 -	UA - 27 -	SK - 30 -
CZ - 33 -	PL - 36 -	RU - 39 -	DE - 42 -	FR - 45 -					

1. Aparat
2. Posoda
3. Košara

Pomembna varnostna navodila

Pred uporabo aparata natančno preberite navodila za uporabo.

Shranite navodila, potrdilo o garanciji, potrdilo o plačilu in po možnosti tudi embalažo. // Ohišja, ki vsebuje električne komponente in grelne elemente, ne potaplajte v vodo in ga ne spirajte pod vodo. // Pazite, da v aparat ne pride voda ali druga tekočina, saj lahko to povzroči električni udar. // Sestavine za cvrtje vedno položite v košaro, da ne pridejo v stik z grelnimi elementi aparata. // Med delovanjem aparata ne pokrivajte odprtin za dovod in odvod zraka. // Posode ne napolnite z oljem, saj lahko to povzroči nevarnost požara. // Med delovanjem se ne dotikajte notranjosti aparata. // Preden priključite aparat na električno omrežje, preverite, ali napetost, navedena na aparatu, ustreza napetosti lokalnega električnega omrežja. // Aparata ne uporabljajte, če je poškodovan vtiakač, omrežni kabel ali sam aparat. // Poškodovan omrežni kabel sme zamenjati le podjetje Gorenje, Gorenjev pooblaščen servis ali ustrezno usposobljeno osebje. // Otroci stari 8 let in več ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi in umskimi zmožnostmi ali s pomanjkljivim znanjem ter izkušnjami lahko uporabljajo ta aparat zgolj pod ustreznim nadzorom ali če so prejele ustrezna navodila glede varne uporabe aparata in če razumejo potencialne nevarnosti, ki so povezane z uporabo aparata. // Otroke nadzorujte pri uporabi aparata in pazite, da se z njim ne bodo igrali. // Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati aparata, razen če so stari 8 let in več in to počno pod nadzorom. // Omrežnega kabla ne hranite v bližini vročih površin. // Aparata ne priključite in ga ne upravljajte z mokrimi rokami. // Aparat priključite samo v ozemljeno stensko vtičnico. Vtiakač mora biti pravilno vstavljen v stensko vtičnico. // Tega aparata ni mogoče upravljati z zunanjim časovnikom ali ločenim sistemom za daljinsko upravljanje. // Aparata ne postavljajte na gorljive materiale, kot so prti in zavese, ali v njihovo bližino. // Aparata ne postavljajte ob steno ali druge aparate. Za aparatom, ob njegovih straneh in nad njim naj bo vsaj 10 cm prostora. Na aparat ne postavljajte predmetov. // Aparat uporabljajte izključno v namene, ki so opisani v tem priročniku. // Aparata ne pustite delovati brez

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!