


Prvky

- 1 Napájecí port
- 2 Sluchátkový port
- 3 MENU / FUNKCE
- 4 Ekvalizér / Hi Vol.
- 5 ⏪ tlačítko
- 6 OK / INFO, PLAY / PAUSE ⏩ tlačítko
- 7 Otevřít CD dvířka
- 8 POWER / tlačítko pro zapnutí
- 9 ⏩ tlačítko
- 10 ASP / PRE tlačítko
- 11 MODE tlačítko
- 12 Hlasitost
- 13 RECHARGE přepínač (naspod)
- 14 STOP ■ / SEARCH tlačítko
- 15 LCD displej
- 16 Dvířka baterie (naspod)

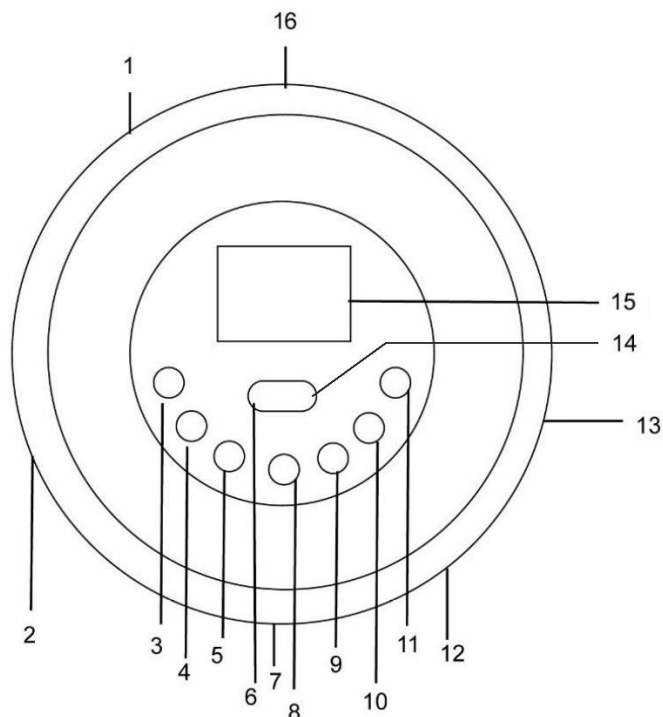

První spuštění

Baterie

Pozor!


Při provozu na běžné (nenabíjecí) baterie se ujistěte, že vypínač „RECHARGE“ je v poloze „OFF“ (vypnuto). V opačném případě by baterie mohly explodovat.

1. Otevřete dvířka baterie.
2. Vložte 2 baterie (UM-3, “AA”, LR6) do držáku a respektujte jejich polaritu. Doporučení jsou alkalické baterie.
3. Při použití nabíjecích NiMh či NiCd baterií přepněte vypínač „RECHARGE“ do polohy „ON“, aby se baterie mohli v zařízení dobíjet.

AC Adaptér

1. Při použití s adaptérem nezáleží na osazení ani typu baterií.

Upozornění na vybité baterie

Pokud se na displeji zobrazí ikona  značí to vybité baterie. Nabijte baterie (používáte-li nabíjecí v režimu Recharge, nebo je vyměňte).

Automatické vypnutí - Pokud přehrávač skončí přehrávání, nebo není používán alespoň 30 sekund, automaticky se vypne.

Základní obsluha

Zapněte / vypněte přehrávač stiskem tlačítka „POWER“

Volba režimu (MODE)

Opakovaně stiskněte tlačítko **“MODE”** pro přepínání mezi dostupnými režimy přehrávače.

Ochrana sluchu

Přehrávač disponuje omezovačem maximální hlasitosti pro ochranu vašeho sluchu. Přejete-li si vypnout omezovač hlasitosti, stiskněte a držte tlačítko **“EQ / HI VOL”**. Funkce se opět aktivuje při dalším zapnutí.

Anti-Shock funkce

Přehrávač disponuje ochranou proti otřesům při přehrávání z CD. Je zapnuta automaticky při přehrávání MP3 souborů. Pro aktivaci / deaktivaci v CD režimu stiskněte **“ASP / PRE”** tlačítko. **“ASP”** na displeji signalizuje zapnutou funkci.

CD

Připojte sluchátka, vložte disk CD.

- | | |
|---------------|--|
| PLAY/PAUSE ►► | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Stiskněte jednou pro spuštění přehrávání. ▪ Stiskněte opět pro pozastavení. |
| STOP ■ | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Stiskněte jednou pro zastavení přehrávání. ▪ Stiskněte ještě jednou pro vypnutí přehrávače. |
| SKIP ◀◀▶▶ | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tlačítka pro procházení mezi skladbami vpřed/zpět. ▪ Dlouhým stiskem ◀◀ procházejte ve skladbě zpět/vpřed |
| MENU / P-FUNC | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Stiskněte a držte pro přepnutí do další složky (v režimu MP3-CD) |

Poslední pozice

Přehrávač si zapamatuje skladbu, ve které byl vypnut a při dalším zapnutí bude od tohoto místa pokračovat. Je k dispozici pouze, pokud nedošlo k výměně disku.

Režimy přehrávání

Opakovaně stiskněte tlačítko **“MENU / P-FUNC”** během přehrávání pro přepnutí do funkce:

Během CD režimu

- | | |
|------------|-------------------------------------|
| ONE | ▪ Opakovat tuto skladbu |
| ALL | ▪ Opakovat celý disk |
| INTRO | ▪ Přehrát pouze 10s z každé skladby |
| RAND | ▪ Náhodné pořadí skladeb |
| No display | ▪ Běžný režim |

Během MP3-CD režimu

ONE	▪ Opakovat tuto skladbu
ALL	▪ Opakovat celý disk
DIR	▪ Opakovat tuto složku
INTRO	▪ Přehrát pouze 10s z každé skladby
RAND	▪ Náhodné pořadí skladeb
No display	▪ Běžný režim

DAB

Poznámka: Kabel sluchátek slouží jako anténa. Pro lepší citlivost a příjem rádia mějte kabel celý rozmotaný a nejlépe narovnaný.

Připojte sluchátka. Zapněte přehrávač. Pomocí tl. **“MODE”** přepněte do režimu **“DAB”**.

Pokud jste režim DAB spustili poprvé, automaticky začne vyhledávání stanic. Vyhledávání můžete spustit manuálně tlačítkem **“SEARCH”**. Pomocí tlačítek **◀◀** a **▶▶** můžete procházet mezi stanicemi

Uložit stanici

1. Pomocí tl. **◀◀** a **▶▶** zvolte požadovanou stanici a stiskněte tl. **“OK”**.
2. Stiskněte tl. **“ASP / PRE”** dokud se na displeji nezobrazí **“Preset store”**.
3. Pomocí tl. **◀◀** a **▶▶** zvolte pozici pro uložení a stiskněte **“OK”**.

Přejít na uloženou stanici

1. Stiskněte tl. **“ASP / PRE”**. Displej zobrazí **“Preset recall”**.
2. Pomocí tl. **◀◀** a **▶▶** zvolte požadovanou předvolbu a stiskněte **“OK”**.

Tlačítkem **“OK / INFO”** zobrazíte další informace o stanici: DLS, Žánr (PTY), Kanál/Frekvence, Bitrate.

FM

Poznámka: Kabel sluchátek slouží jako anténa. Pro lepší citlivost a příjem rádia mějte kabel celý rozmotaný a nejlépe narovnaný.

Připojte sluchátka. Zapněte přehrávač. Pomocí tl. **“MODE”** přepněte do režimu **“FM”**.

Spusťte vyhledávání tlačítkem **“SEARCH”**. Pomocí tlačítek **◀◀** a **▶▶** můžete ladit manuálně.

Ukládání a vyvolání předvoleb je shodné s režimem DAB, popsaném výše.

EQUALIZER

Ekvalizer je dostupný pouze v režimu CD

Během přehrávání stiskněte opakovaně tlačítko **EQ / HI VOL** pro procházení předvoleb: **“BASS, POP, JAZZ, ROCK, CLASSIC”**

Nastavení

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!