

SENCOR®

SWS 7300



INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K OBSLUZE

NÁVOD NA OBSLUHU

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

INSTRUKCJA OBSŁUGI

**COLOUR WEATHER STATION
WITH WIRELESS SENSOR**

**METEOROLOGICKÁ STANICE S BAREVNÝM
DISPLEJEM A BEZDRÁTOVÝM SNÍMAČEM**

**METEOROLOGICKÁ STANICA S FAREBNÝM
DISPLEJEM A BEZDRÔTOVÝM SNÍMAČOM**

**METEOROLÓGIAI ÁLLOMÁS SZÍNES
KEPERNYŐVEL ÉS VEZETÉK
NÉLKÜLI ÉRZÉKELŐVEL**

**STACJA POGODOWA Z KOLOROWYM
WYŚWIETLACZEM I CZUJNIKIEM
BEZPRZEWODOWYM**

EN CZ SK HU PL

Děkujeme vám, že jste si vybrali tuto přesnou meteorologickou stanici s barevným displejem. Návrhu a výrobě tohoto produktu bylo věnováno maximální úsilí. Tato příručka platí pro verzi DCF a MSF.

Přečtěte si prosím pozorně tyto pokyny s ohledem na zakoupenou verzi přístroje a příručku dobře uschovejte pro pozdější použití.




Tento symbol představuje varování. Aby bylo zajištěno bezpečné používání, vždy dodržujte pokyny uvedené v tomto dokumentu.



Za tímto symbolem je uveden tip pro uživatele.

POPIS

HLAVNÍ JEDNOTKA

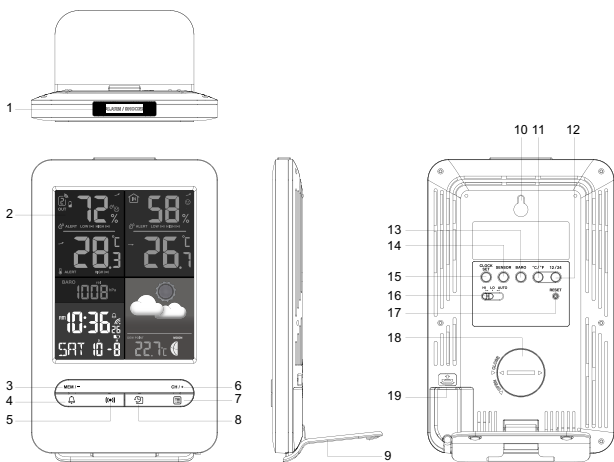

1. Tlačítko **[ALARM / SNOOZE]** (Budík / Opakované buzení)
2. LCD displej
3. Tlačítko **[MEM / -]** (Paměť/-)
4. Tlačítko **[ALARM]** (Budík)
5. Tlačítko **[ALERT]** (Výstraha)
6. Tlačítko **[CH / +]** (Kanál/+)
7. Tlačítko **[INDEX]** (Index)
8. Tlačítko **[HISTORY]** (Historie)
9. Stojan na stůl
10. Otvor pro montáž na stěnu


11. Tlačítko **[°C / °F]**
12. Tlačítko **[12 / 24]**
13. Tlačítko **[BARO]** (Barometr)
14. Tlačítko **[SENSOR]** (Snímač)
15. Tlačítko **[CLOCK SET]** (Nastavení hodin)
16. Posuvný přepínač **[HI / LO / AUTO]** (Vysoký/Nízký/Automatický)
17. Tlačítko **[RESET]** (Resetování)
18. Prostor pro baterie
19. Zdíčka USB napájení

LCD DISPLEJ

1. Sekce venkovní vlhkosti a teploty
2. Sekce barometrického tlaku
3. Čas a kalendář
4. Sekce vnitřní vlhkosti a teploty
5. Ikona předpovědi počasí
6. Sekce meteorologického indexu a fáze měsíce



BEZDRÁTOVÝ SNÍMAČ VLHKOSTI A TEPLoty S FUNKCÍ PŘÍJMU RCC SIGNÁLU

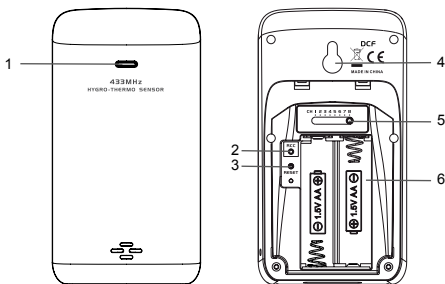

1. LED indikátor stavu přenosu
2. Tlačítko příjmu **[RCC]** (Rádiem řízený čas)
 - Stiskněte pro příjem signálu RCC.
3. Tlačítko **[RESET]** (Resetování)
4. Držák pro montáž na stěnu
5. Posuvný přepínač **[CHANNEL]** (Kanál)
 - Přifaďte snímač ke kanálu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nebo 8.
6. Prostor pro baterie
 - Pro vložení 2 baterií velikosti AA.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!