

# Uživatelská příručka

Dron L5 s HD WIFI kamerou



## **Informace k provozu rc-modelu**

Dálkové ovládání ztrácí svou účinnost v případě, že jsou baterie vybité.

Rc-model má potíže s manévrováním, když jsou baterie slabé.

V případě, že je model poškozen, ukončete používání modelu, aby nedošlo k jeho většímu poškození, nebo k poranění osob, nebo zvířat v důsledku ztráty kontroly nad modelem.

V případě, že rc-model, nebo dálkové ovládání delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterii.

Dbejte, abyste nepoškodili dálkové ovládání pádem z vysoké výšky a nebyla tím zkrácena životnost dálkového ovládání.

Rc-model je určen k použití jak uvnitř prostor tak i venku, ale ujistěte se, že síla větru nepřesáhne 4 stupeň.

Dálkové ovládání dronu upravuje svou frekvenci 2.4 G na dlouhou vzdálenost, co umožňuje použití i jiných zařízení ovládaných stejnou frekvencí v tom samém prostoru. Dále je možné jej ovládat dopředu, dozadu, doprava, doleva a také klonění do stran.

Pozorně si přečtete tuto uživatelskou příručku, před samotným použitím rc-modelu.

### **Vlastnosti RC modelu dronu:**

Rozměry: 55 x 55 x 180 mm

Délka vrtule: 205mm

Baterie: 7.4V 1800mAh LiPo

Vysílačka: 4CH 2.4GHz na 4 x AA baterie

### **HD kamera s wifi přenosem a servem pro naklápění z vysílačky**


Nárazuvzdorný design s 6 osami, stabilizačním systémem (gyroskopem)

Hmotnost: 418 g

# Popis funkcí dálkového ovládání

## Základní verze rc-modelu L5

MODEL 型号: L5

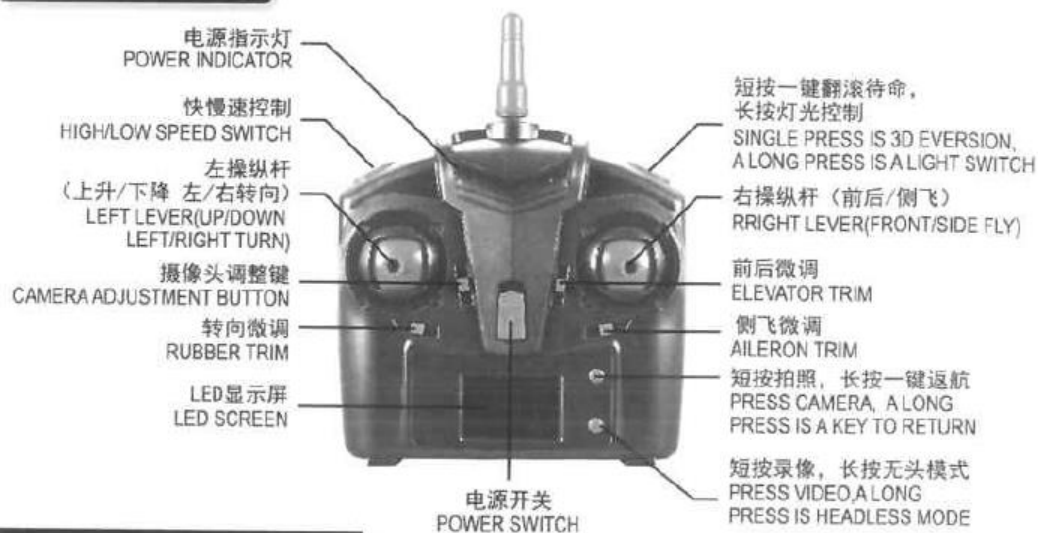

**Power indicator** – ukazatel stavu baterie

**High, low speed switch**- přepínač vysoké a nízké rychlosti

**Left lever Up / Down, Left / Right turn** – levá páka, stoupání a klesání, pohyb vlevo a vpravo

**Camera adjustment button** – nastavení kamery

**Rubber trim** – citlivé ovládání

**LED, LED screen**- LED osvětlení, LED obrazovka

**Power switch**- tlačítko pro zapnutí a vypnutí rc-modelu

**Single press is 3D eversion, long press is light switch**- krátké stisknutí pro 3D otočku, dlouhé stisknutí pro vypnutí světel

**Right lever, front side fly**- pravá páka, klopení vpřed

**Elevator trim**- citlivé nastavení výšky

**Aileron trim**- citlivé nastavení směrového pohybu

**Press camera, a long press is a key to return** – krátké stisknutí záznam kamery, dlouhé stisknutí funkce návratu

**Press video, a long press is elevator mode**- krátké stisknutí, záznam videa, dlouhé stisknutí pro nastavení výšky

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!