



Threesixty

chytré keramické topidlo

návod k použití

duux

Děkujeme, že jste si vybrali Duux.

Těší nás, že jste se rozhodli přečíst si návod ke svému novému keramickému topidlu Duux! Zákazníci často návody přehlížejí a snaží se sami zjistit, jak přístroj funguje. Výzkumy však ukazují, že ti, kdo pokyny k obsluze čtou, se s přístrojem seznámí mnohem rychleji a využívají jej efektivněji než ti, kdo postupují metodou pokusu a omylu.

My z firmy Duux chápeme důležitost pohodlného a zdravého prostředí pro život. Snaha o konstrukci atraktivních, funkčních a účinných výrobků pro zdravý životní styl je tím, co nás každý den motivuje k lepším výkonům. Prostřednictvím našich výrobků z oboru péče o vzduch se snažíme docílit co nejlepší kvality vzduchu ve vnitřních prostorech.

Seznamte se s chytrým keramickým topidlem Duux Threesixty – dokonalým společníkem pro chladné zimní dny. Toto kompaktní topidlo má jedinečnou konstrukci a výkon 1 800 wattů, což je víc, než byste možná čekali. Díky vestavěnému ventilátoru zvládne přístroj Threesixty svižně ohřát každou místnost s plochou až 30 m²! A s bezplatnou aplikací Duux je ovládání tohoto kompaktního topidla doslova hračkou.

1. Důležité bezpečnostní pokyny

CZ

⚠ Poznámka: Některé části zařízení mohou být velmi horké a způsobit spálení. Je třeba věnovat zvýšenou pozornost zejména dětem a citlivým osobám.

⚠ Poznámka: Nálepka  upozorňuje, že se výrobek nesmí nikdy přikrývat.

Při používání elektrických přístrojů je třeba za všech okolností dodržovat standardní bezpečnostní pravidla včetně následujících pokynů:

- Abyste se seznámili s ovládním, bezpečnostními prvky a používáním keramického topidla, doporučujeme bedlivě si přečíst veškeré pokyny dříve, než zařízení začnete používat.
- Nevkládejte do vstupních a výstupních otvorů vzduchu žádné předměty.
- Tento výrobek není hračka. Nedovolte dětem, aby si s výrobkem hrály, ať již je přístroj zapojený do elektrické zásuvky či nikoliv.
- Děti od 3 do 8 let věku smí přístroj pouze zapínat a vypínat, pokud se zařízení nachází v běžné funkční poloze, a za předpokladu, že byly předtím seznámeny s bezpečným používáním přístroje a chápou rizika, jaká používání přístroje přináší.
- Děti ve věku od 3 do 8 let by neměly přístroj zapínat, nastavovat a čistit jej či provádět jeho údržbu.
- Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru. Přístroj by měl být mimo dosah dětí do 3 let věku, pokud nejsou pod soustavným dohledem.
- Tento přístroj mohou používat děti od 8 let věku a osoby s fyzickými, smyslovými a mentálními poruchami nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly předem dohlížející osobou poučeny, jak přístroj bezpečně používat a jak se vyhnout

případným rizikům jeho používání.

- Keramické topidlo vypněte prostřednictvím ovládacího panelu a pak vyčkejte, dokud přístroj nezchladne; vypněte zařízení pomocí přepínače v jeho spodní části a vysuňte vidlici napájení ze zásuvky, než s přístrojem budete provádět následující činnosti:

- 1 Čištění topidla.
- 2 Provádění údržby topidla.
- 3 Přemístování topidla.

- Než přívodní kabel zapojíte do zásuvky, rozviňte jej v celé jeho délce a ujistěte se, že se nedotýká žádné části topidla, ani že není vystaven horku. Nedávejte kabel pod koberec, nepřikrývejte jej rohožemi, přehozy apod. a umístěte jej takovým způsobem, aby nepředstavoval překážku v cestě. Zajistěte, aby se na kabel nešlapalo a nestál na něm nábytek. Nenatahujte kabel kolem ostrých rohů, ani jej po použití nesvinujte do příliš úzkého klubka.
- Abyste předešli přehřátí přístroje, nikdy jej nezakrývejte.
 - Topidlo nepoužívejte ve venkovních prostorech.
 - Neprovádějte prodloužení napájecího kabelu sami. Prodloužení kabelu nedoporučujeme. Hrozí přehřátí a vypuknutí požáru. Pokud je nezbytné kabel prodloužit, použijte nepoškozený a schválený prodlužovací kabel s minimálním průměrem vodičů 3 x 2,5 mm² schválený pro provoz zařízení s příkonem 2 000 W/10 A. Abyste předešli přehřátí, kabel vždy celý rozviňte.
 - Kabel ze zásuvky odpojujte vždy tažením za vidlici. Nikdy kabel neodpojujte od zásuvky tažením za vodiče.
 - Nechávejte-li přístroj delší dobu bez dozoru, odpojte zástrčku z elektrické zásuvky.


Obsah

1. Důležité bezpečnostní pokyny
2. Představení výrobku
3. Montáž
4. Údržba a skladování
5. Funkce
5. Technické údaje
7. Otázky a odpovědi


- Hořlavé materiály, jako je nábytek, polštáře, přikrývky, oděvy, záclony apod. musí být alespoň 100 cm od topidla.
- Vstupní a výstupní otvory vzduchu musí být volné alespoň na vzdálenost 50 cm kolem topidla.
- Jestliže se kabel napájení poškodí, musí jej vyměnit odborně způsobilá osoba.
- Topení nepoužívejte na místech, která jsou dlouhodobě nevyužívána a nenavštěvována.
- Nepoužívejte žádné příslušenství, než jaké doporučuje firma DUUX.
- Volné spojení mezi zástrčkou a elektrickou zásuvkou může způsobit přehřátí zásuvky.
- Abyste předešli přetížení a spálení pojistek, nepřipojujte do stejné elektrické zásuvky jiná zařízení.
- Topidlo je určeno výhradně pro vnitřní použití. Topidlo používejte výhradně jako doplňkový způsob vytápění.
- Neumísťujte topidlo na místa, kde na něj mohou z výšky spadnout jiné předměty. Mohlo by dojít k poškození a závadě zařízení.
- Nestavějte topidlo poblíž jiných přístrojů, pro které je nadměrné teplo škodlivé, jako jsou počítače nebo chytré telefony. Mohlo by dojít k poškození a závadě zařízení.
- Připojujte topidlo pouze do zásuvky s jednofázovým rozvodem a s napětím uvedeným na štítku přístroje.
- Neodcházejte z domu, dokud je topidlo zapnuté: před odchodem se přesvědčte, že je přístroj ZCELA vypnutý.
- Toto topidlo není vybaveno senzorem, pomocí něhož by bylo možné řídit teplotu v místnosti. Nepoužívejte topidlo bez stálého dozoru v malých místnostech s lidmi, kteří nemohou místnost opustit sami.
- Topidlo by nemělo stát přímo pod, v blízkosti nebo přímo u elektrické zásuvky.
- Topidlo musí být umístěno na pevném povrchu tak, aby jej nebylo možné snadno

- převrhnout nebo do něj narazit.
- Toto topidlo není vhodné pro použití ve vlhkých prostorách, jako jsou koupelny, umývárny apod. Neumísťujte přístroj poblíž vodovodních baterií, van, sprch, bazénů, vodotrysků apod. Dávejte pozor, aby zařízení nikdy nepřišlo do styku s vodou a chráňte jej před namočením. Pokud by se zařízení dostalo do styku s vodou, nejprve jej vždy odpojte ze zásuvky. Topidlo, které má mokré vnitřní části, nesmí být používáno; zařízení je třeba nejprve odeslat do opravy. Topidlo, kabel, ani zásuvku nikdy neponořujte do vody či jiných tekutin a nikdy se těchto součástí nedotýkejte mokřima rukama.
- Pokud se na topidle objeví jakákoliv závada, ať na vzhledu či funkčnosti, je třeba jej neprodleně správným způsobem vypnout, odpojit ze zásuvky a vrátit na místo prodeje.

1. Představení výrobku

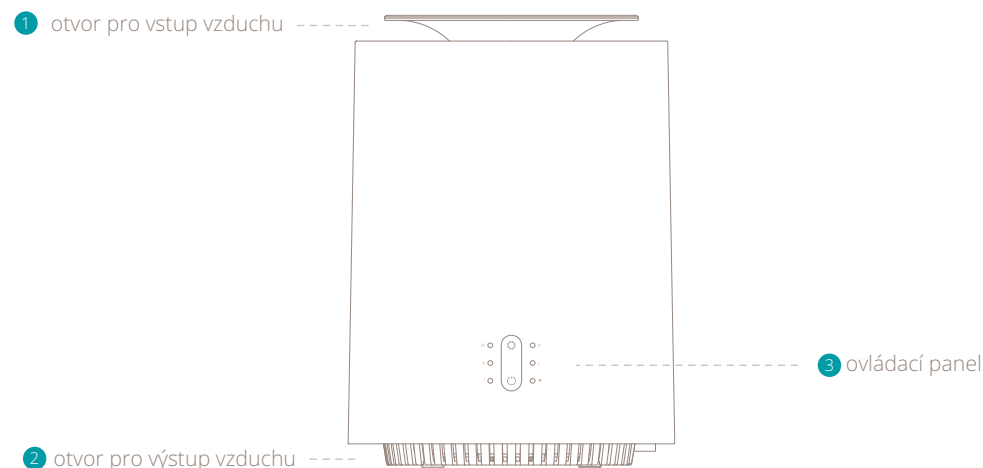

Ovládací panel

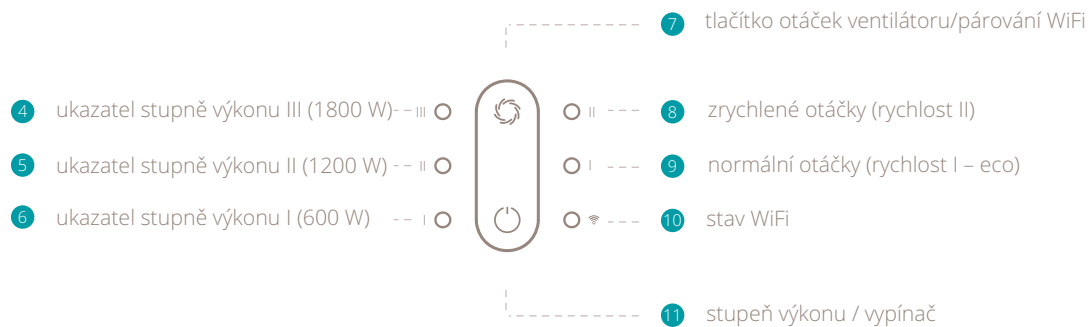

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!