


Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch vor der Benutzung des Gerätes.

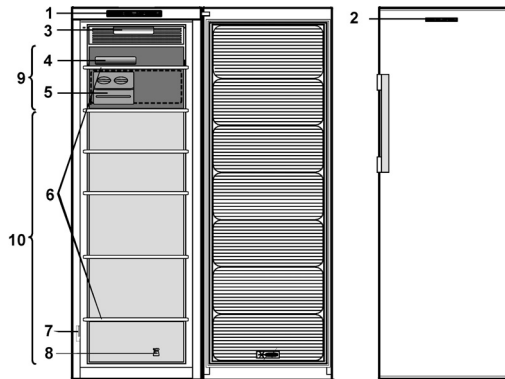

1. Bedienfeld
2. Anzeigen: Stromversorgung/Alarmer
3. LED-Innenbeleuchtung
4. Eisbeutel*
5. Twist-Eisbereiter*
6. Glasablagen
7. Typenschild mit Handelsnamen
8. Bausatz für Türanschlagwechsel
9. Bereich zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln oder zum Lagern von Tiefkühlware
10. Bereich zum Lagern von Tiefkühlware

* Verfügbar bei ausgewählten Modellen

INBETRIEBNAHME DES GERÄTES

Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose; das Gerät startet den Betrieb automatisch. Warten Sie nach der Inbetriebnahme des Gerätes mindestens 4-6 Stunden mit dem Einlegen von Lebensmitteln in das Gerät. Nach dem Anschluss an das Stromnetz leuchtet das Display auf und ca. 1 Sekunde lang werden alle Symbole angezeigt. Die (werksseitigen) Einstellwerte des Gefrierraums werden eingeblendet.

SO WECHSELN SIE DEN TÜRANSCHLAG

- siehe die beiliegenden Anweisungen (Modell Version_2).

Produkteigenschaften, technische Daten und Abbildungen können je nach Modell verschieden sein.

www.whirlpool.eu/myfridge
00800-400 88 400
free-gratuit

BETRIEBSANZEIGE (EXTERNE LED)

Eine externe grüne LED zeigt an, dass das Gerät eingeschaltet ist. Sie geht automatisch aus, sobald die Tür geöffnet wird.

6TH SENSE-ANZEIGE

Die 6th SENSE Technologie arbeitet automatisch und stellt die optimalen Lagerbedingungen für Ihre Lebensmittel sicher.

SCHNELLGEFRIEREN-ANZEIGE

EIN/STANDBY-TASTE.

Drücken Sie zum Umschalten in den Standby-Betrieb die Taste 3 Sekunden lang. Alle Symbole erlöschen mit Ausnahme der Bindestriche "-". Drücken Sie die Taste erneut, um das Gerät neu zu aktivieren.

ÖKO-NACHTBETRIEB-ANZEIGE

TASTE ÖKO-NACHTBETRIEB (NACHTSTROMTARIF)

Funktion Öko-Nachtbetrieb kann der Energieverbrauch des Gerätes auf die Stunden der niedrigsten Tarife (generell nachts) konzentriert werden (siehe die Bedienungsanleitung)

TEMPERATUR-/SCHNELLGEFRIEREN-TASTE

Temperatureinstellung

Das Gerät ist normalerweise werksseitig für den Betrieb bei der empfohlenen Temperatur von -18°C eingestellt. Die Innentemperatur kann eingestellt werden zwischen -16°C und -24°C; gehen Sie dazu wie folgt vor:

- Drücken Sie die Temperaturwahl-taste (°C). Die Lagertemperatur wird mit jedem Druck der Taste um 1°C zwischen -16°C und -24°C geändert.

Schnellgefrieren

- Drücken Sie die Taste 3 Sekunden lang, um die Schnellgefrierfunktion zu aktivieren (siehe die Bedienungsanleitung). Die Funktion schaltet sich automatisch nach etwa 50 Stunden aus.



ALARM (EXTERNE LED)

Diese rote LED kann blinken, um das Auftreten eines Alarms oder einer Störung auch bei geschlossener Tür anzuzeigen. Bitte öffnen Sie die Tür und prüfen Sie am internen Bedienfeld, welcher Alarm/Störung aufgetreten ist.

TASTENSPPERREANZEIGE

ALARM STROMAUSFALL

Alarmanzeige für längeren Stromausfall (siehe die Bedienungsanleitung)

TASTENSPPERRE-TASTE

Um die Tasten des Bedienfelds zu sperren/entsperren, drücken Sie die Tastensperren-Taste 3 Sekunden lang; die Tastensperrenanzeige wird kurz eingeblendet, und ein Signalton ertönt.

ALARMANZEIGE


(siehe nachstehende Alarm-Tabelle)

ALARMSTOPP-TASTE

Zum Abschalten eines Alarms drücken.

ALARM-TABELLE	Alarmanzeige	Ursache	Behebung
Alarm "Tür offen"	Das Tonsignal schaltet ein, und die Alarmanzeige blinkt	Die Tür ist länger als 2 Minuten offen geblieben	Tür schließen
Temperaturalarm	Die Temperaturanzeige blinkt (°C) und die Alarmanzeige leuchtet dauerhaft	Die Innentemperatur ist nicht korrekt	Drücken Sie die Alarmstopp-Taste ; der akustische Alarm hört auf, die Temperaturanzeige (°C) blinkt und die Alarmanzeige leuchtet dauerhaft, bis eine Temperatur < -10 °C erreicht ist.
Alarm bei längerem Stromausfall	Das Stromausfall-Alarmsymbol leuchtet dauerhaft, die Alarmanzeige blinkt und die Temperaturanzeige (°C) blinkt und zeigt die beim Stromausfall erreichte Höchsttemperatur an.	Verlängerter Stromausfall, kann dazu führen, dass die Innentemperatur auf 0°C ansteigt	Drücken Sie die Alarmstopp-Taste ; der Alarm-Signalton hört auf, die Temperaturanzeige (°C) blinkt und die Alarmanzeige leuchtet dauerhaft, bis eine Temperatur < -10 °C erreicht ist.
Funktionsstörung	Der Buchstabe "F" blinkt am Display (°C)	Gerätestörung	Rufen Sie den Kundendienst.

Read the Instructions for Use carefully before using the appliance.

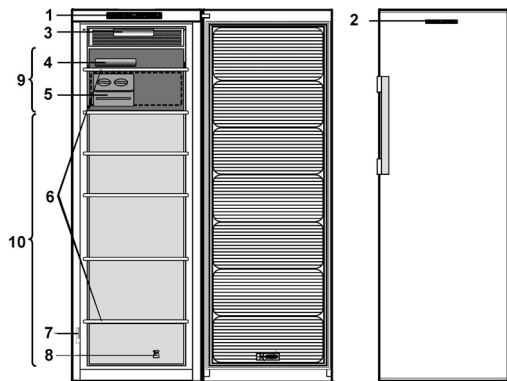

1. Control panel
2. Indications: Power ON/Alarms
3. LED's lighting
4. Ice packs*
5. Twist Ice Maker*
6. Glass shelves
7. Rating plate with commercial name
8. Door reversibility kit
9. Area for freezing fresh food or to store frozen food
10. Area for storing frozen foods

* Available on selected models

HOW TO START THE APPLIANCE

After plugging the appliance to the mains, it starts the operation automatically. After starting the appliance, wait at least 4-6 hours before placing food into the appliance. When the appliance is connected to the power supply, the display lights up and all the icons appear on the display for approximately 1 second. The default (factory) values of the freezer compartment settings light-up.

HOW TO CHANGE DOOR SWING

- see enclosed instructions (Model Version_2).

Specifications, technical data and images may vary from model

POWER ON (EXTERNAL LED) indicator
An external green LED showing that the appliance is switched ON. It automatically turns off when opening the door.

6th SENSE indicator
6th SENSE technology automatically works to ensure the optimal conditions to preserve the stored food.

FAST FREEZE indicator

ON/STANDBY button
To put the product in Stand-by, press and hold the button for 3 seconds. All the icons turn off except dashes "- -". Press again the button to reactivate the appliance

ECO NIGHT indicator

ECO NIGHT (NIGHT TIME RATE) button
Press to activate/deactivate the Eco Night function. The Eco Night function enables appliance energy consumption to be concentrated in the reduced rate hours, generally at night (see the Instructions for Use).

TEMPERATURE/FAST FREEZE button
Temperature Setting
The appliance is normally factory-set for operation at the recommended temperature of -18°C. The internal temperature can be adjusted between -16°C and -24°C, proceeding as follows:
• Press the temperature setting button (°C). The storage temperature can be changed by -1°C with each pressure of the button: the value changes cyclically between -16°C and -24°C.
Fast Freeze
• Press for 3 seconds to activate the Fast Freeze function (see the Instructions for Use)The function switches off automatically after about 50 hours.



TEMPERATURE DISPLAY (°C)
Set temperature display.



ALARM (EXTERNAL LED)
This red LED can blink to show the occurrence of an alarm or a failure even when the door is closed. Please open the door and check on the internal Control Panel which alarm/failure is occurring.

KEY LOCK indicator

BLACK OUT ALARM
Long Black-out Alarm indicator. (see the Instructions for Use)


KEY LOCK button
To lock/unlock the keys of the Control Panel, press the Key Lock button (🔒) for 3 seconds: the Key Lock indicator (🔒) will be displayed for a short time and an acoustical signal will be played.

ALARM indicator (see the below Alarms Table)

STOP ALARM button
Press in case of alarm.

ALARMS TABLE	Signal	Cause	Cure
Door open alarm	The acoustical alarm is activated and the Alarm Indicator (⚠️) blinks.	The door has remained open for more than 2 minutes.	Close the door.
Temperature alarm	The Temperature display blinks (°C) and the Alarm Indicator (⚠️) remains on.	The inside temperature is not adequate.	Press the Stop Alarm button (⚠️); the acoustical alarm stops, the Temperature Display (°C) blinks and the Alarm Indicator (⚠️) remains on until a temperature < -10°C is reached.
Long black-out alarm.	The Black Out Alarm icon (🔌) remains on, the Alarm indicator (⚠️) blinks and the Temperature display (°C) blinks, showing the maximum temperature reached during blackout.	Prolonged power failure, able to cause the inside temperature to increase to 0°C.	Press the Stop Alarm button (⚠️); the acoustical alarm stops, the Temperature Display (°C) blinks and the Alarm Indicator (⚠️) remains on until a temperature < -10°C is reached.
Malfunction.	The letter 'F' blinks on the display (°C).	Product malfunction.	Contact the After-sales Service.

Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement la notice d'utilisation qui l'accompagne.

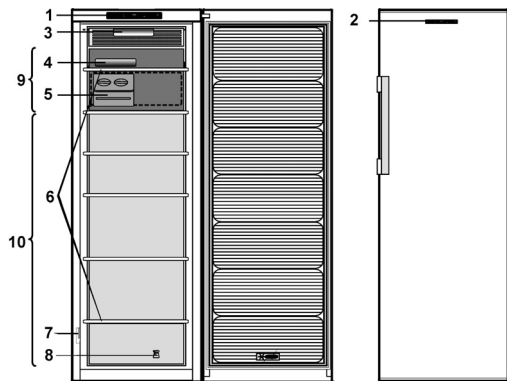

1. Bandeau de commande
2. Voyants : Sous tension/Alarmes
3. Éclairage LED
4. Blocs réfrigérants*
5. Préparateur de glaçons à torsion*
6. Clayette en verre
7. Plaque signalétique avec nom commercial
8. Kit d'inversion du sens d'ouverture de porte
9. Zone réservée à la congélation d'aliments frais et à la conservation de produits surgelés
10. Zone de stockage des aliments congelés

* Disponible sur certains modèles

MISE EN MARCHÉ DE L'APPAREIL

L'appareil se met automatiquement en marche une fois branché. Une fois l'appareil en marche, attendez au moins 4 à 6 heures avant d'y introduire des aliments. Lorsque l'appareil est branché, la zone d'affichage s'allume et toutes les icônes s'affichent pendant 1 seconde environ. Les réglages par défaut (réalisés en usine) du compartiment congélateur s'allument.

MODIFICATION DU SENS D'OUVERTURE DE LA PORTE

- Reportez-vous aux instructions fournies avec l'appareil (Version modèle_2).

Les caractéristiques, les données techniques et les illustrations peuvent varier en fonction du modèle.

Indicateur de MISE SOUS TENSION (VOYANT LED EXTERNE)

Voyant LED externe vert indiquant la mise sous tension de l'appareil. Il s'éteint automatiquement en cas d'ouverture de porte.

INDICATEUR DE FONCTION 6TH SENSE

La technologie 6th SENSE assure automatiquement l'obtention de conditions optimales pour la conservation des aliments.

INDICATEUR DE FONCTION FAST FREEZE (CONGÉLATION RAPIDE)

TOUCHE DE MARCHÉ/VEILLE.

Pour mettre l'appareil en mode de veille, appuyez sur cette touche pendant 3 secondes. Toutes les icônes s'éteignent à l'exception des tirets « - - ». Appuyez à nouveau sur la touche pour réactiver l'appareil.

INDICATEUR DE FONCTION ECO NIGHT (ECO NUIT)

TOUCHE DE FONCTION ECO NIGHT (TARIF NUIT)

Appuyez sur cette touche pour activer/désactiver la fonction Eco Night. La fonction Eco Night permet de concentrer la consommation électrique de l'appareil sur les heures à tarif réduit (généralement la nuit) [voir la notice d'utilisation].



TOUCHE TEMPÉRATURE/FAST FREEZE (CONGÉLATION RAPIDE)

Réglage de la température

L'appareil est normalement réglé en usine pour un fonctionnement à la température recommandée de -18 °C. La température interne peut être réglée sur une valeur comprise entre -16 °C et -24 °C. Pour ce faire, procédez comme suit :

- Appuyez sur le bouton de réglage de la température (°C). La température de stockage peut être modifiée par incréments de -1 °C à chaque enfoncement du bouton : la valeur est modifiée de façon cyclique entre -16 °C et -24 °C.

Fast Freeze (Congélation rapide)

- Appuyez pendant 3 secondes pour activer la fonction de congélation rapide (voir la notice d'utilisation). La fonction se désactive automatiquement au bout de 50 heures.

ALARME (VOYANT LED EXTERNE)

Ce voyant LED rouge peut clignoter pour indiquer l'existence d'une alarme ou d'une défaillance même avec la porte fermée. Ouvrez la porte et vérifiez la nature de l'alarme/de la défaillance sur le bandeau de commande interne.

INDICATEUR DE FONCTION DE VERROUILLAGE DES TOUCHES

ALARME DE COUPURE DE COURANT

Indicateur d'alarme de coupure de courant prolongée. (Voir la notice d'utilisation)

TOUCHE KEY LOCK (VERROUILLAGE DES TOUCHES)

Pour verrouiller/déverrouiller les touches du bandeau de commande, appuyez sur la touche Key Lock (🔒) pendant 3 secondes ; l'indicateur de verrouillage des touches (🔒) s'affiche brièvement et un signal sonore est émis.

INDICATEUR D'ALARME (voir le tableau d'alarmes ci-après)

TOUCHE STOP ALARM (ARRÊT D'ALARME)

Appuyez sur cette touche en cas d'alarme.

TABLEAU D'ALARMES	Indicateur	Cause	Solution
Alarme porte ouverte	L'alarme sonore se déclenche et l'indicateur d'alarme (⚠️) clignote	La porte de l'appareil est restée ouverte pendant plus de 2 minutes.	Fermez la porte de l'appareil.
Alarme de température	L'affichage de température (°C) clignote et l'indicateur d'alarme (⚠️) reste activé.	Le température à l'intérieur de l'appareil n'est pas adéquate.	Appuyez sur la touche d'arrêt d'alarme (⚠️); l'alarme sonore s'arrête, l'affichage de température (°C) clignote et l'indicateur d'alarme (⚠️) reste activé jusqu'à ce qu'une température < -10 °C soit atteinte.
Alarme de coupure de courant prolongée	L'icône d'alarme de coupure de courant (🔌) reste activée, l'indicateur d'alarme (⚠️) clignote et l'affichage de température (°C) clignote, indiquant la température maximale atteinte pendant la coupure de courant.	Coupure de courant prolongée susceptible de provoquer une augmentation de la température à l'intérieur de l'appareil jusqu'à 0 °C	Appuyez sur la touche d'arrêt d'alarme (⚠️); l'alarme sonore s'arrête, l'affichage de température (°C) clignote et l'indicateur d'alarme (⚠️) reste activé jusqu'à ce qu'une température de < -10 °C soit atteinte.
Dysfonctionnement	La lettre « F » clignote dans la zone d'affichage (°C).	Dysfonctionnement de l'appareil	Contactez le service après-vente.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!