

DENNÍ REFERENČNÍ PRŮVODCE



DĚKUJEME VÁM ZA ZAKOUPENÍ PRODUKTU WHIRLPOOL.

Za účelem získání kvalitnější pomoci zaregistrujte, prosím, Váš spotřebič na: www.whirlpool.eu/register




Zde si můžete stáhnout bezpečnostní pokyny a průvodce používání a péče, tím, že navštívíte naše webové stránky <http://docs.whirlpool.eu> a budete postupovat podle instrukcí na zadní straně tohoto návodu.

Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtete průvodce zdravím a bezpečností.


POPIS PRODUKTU

SPOTŘEBIČ

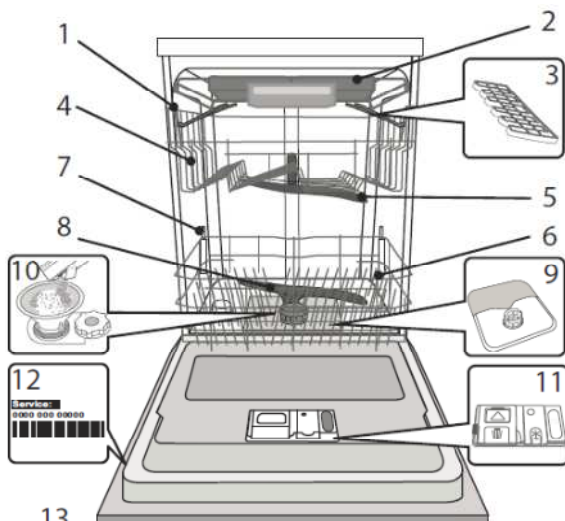

1. Horní koš
2. Košík na přibory
3. Skládací klapky
4. Seřizovač výšky horního koše
5. Vrchní ostřikovací rameno
6. Dolní koš
7. Zóna volného prostoru
8. Dolní ostřikovací rameno
9. Montáž filtru
10. Nádržka na sůl
11. Dávkočací mycího prostředku a leštidla
12. Technický štítek
13. Ovládací panel

OVLÁDACÍ PANEL

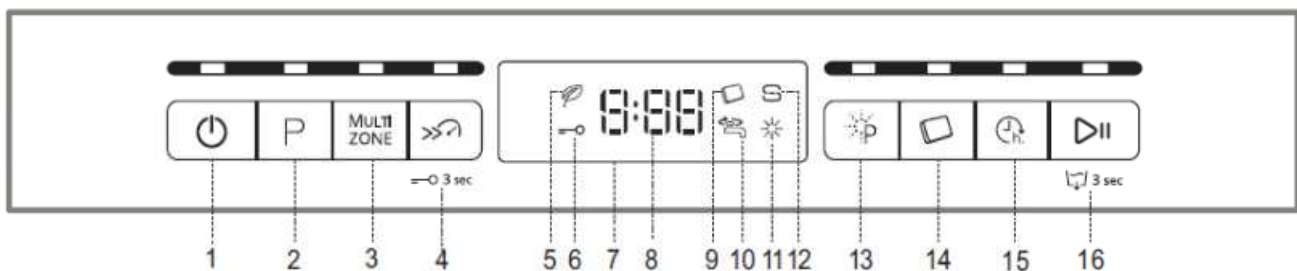

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. On-Off / Reset tlačítko s kontrolkou 2. Tlačítko pro výběr programu s kontrolkou 3. Tlačítko Multizone s kontrolkou 4. Tlačítko Turbo s kontrolkou / tlačítko zámku 5. Kontrolka programu Eco 6. Kontrolka tlačítka zámku 7. Displej 8. Číslo programu a indikátor zbývajících času | <ol style="list-style-type: none"> 9. Kontrolka tablety (Tab) 10. Kontrolka uzavřeného vodovodního kohoutu 11. Kontrolka náplně leštidla 12. Kontrolka doplnění soli 13. Tlačítko Power Clean s kontrolkou 14. Tlačítko tableta (Tab) s kontrolkou 15. Tlačítko Delay s kontrolkou 16. Tlačítko Start / Pause s kontrolkou / Vypouštění |
|---|---|

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

SŮL, LEŠTIDLO, MYCÍ PROSTŘEDEK

RADA PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Po instalaci odstraňte zarážky ze stojanů a umělé západky z horního koše.

PLNĚNÍ NÁDRŽKY NA SŮL

Použití soli zabraňuje tvorbě vodního kamene na nádobí a na funkčních součástech spotřebiče.

- Je důležité, aby nádržka na sůl nebyla nikdy prázdná.
- Je důležité nastavit tvrdost vody.

Nádržka na sůl se nachází ve spodní části myčky (viz *POPIS PROGRAMŮ*) a měla by být naplněna při rozsvícení kontrolky **NÁPLŇ SOLI (salt refill)** **S** na ovládacím panelu.



1. Odstraňte dolní koš a odšroubujte víčko nádržky (proti směru hodinových ručiček).
2. Umístěte trychtýř (viz obrázek) a naplňte nádrž solí až po okraj (přibližně 1 kg); není neobvyklé, že unikne malé

množství vody.

3. Vyjměte trychtýř a otřete všechny částičky soli okolo otvoru.

Ujistěte se, že víčko je pevně přišroubováno, takže žádný mycí prostředek se nemůže dostat do nádoby během mycího programu (to by mohlo poškodit změkčovač vody bez možnosti jeho opravy). **Vždy, když je třeba přidat sůl, doporučujeme ji doplnit před spuštěním mycího cyklu.**

NASTAVENÍ TVRDOSTI VODY

Aby mohl změkčovač vody efektivně fungovat, je nezbytné, aby nastavená tvrdost vody byla založena na skutečné tvrdosti vody ve Vašem domě. Tyto informace lze získat od místního dodavatele vody.

Tovární nastavení je nastaveno pro průměrnou tvrdost vody (3).

- 1) Zapněte spotřebič pomocí tlačítka **ON / OFF**.
- 2) Vypněte spotřebič pomocí tlačítka **ON / OFF**.
- 3) Podržte tlačítko **START / PAUSE** po dobu 5 sekund, dokud neuslyšíte pípnutí.
- 4) Zapněte spotřebič pomocí tlačítka **ON / OFF**.
- 5) Současně začnou blikat kontrolky aktuální úrovně tvrdosti a indikátor soli.
- 6) Stiskněte tlačítko **P** pro výběr požadované úrovně tvrdosti (viz *TABULKA TVRDOSTI VODY*).

Tabulka tvrdosti vody			
Úroveň / stupeň		°dH německé stupně	°fH francouzské stupně
1	Měkký	0 – 6	0 – 10
2	Střední	7 – 11	11 – 20
3	Průměrný	12 – 17	21 – 30
4	Tvrký	17 – 34	31 – 60
5	Velmi tvrdý	35 – 50	61 – 90

- 7) Vypněte spotřebič pomocí tlačítka **ON / OFF**.

Nastavení je dokončeno!

Jakmile je tento proces dokončen, spusťte program bez zatížení.


Používejte pouze sůl, která je speciálně určena pro myčky nádobí.


Po nasypání soli do spotřebiče kontrolka **NÁPLŇ SOLI (salt refill)** zhasne.

V případě, že zásobník na sůl není naplněný, může dojít k poškození změkčovače vody a topného tělesa.

NAPLNĚNÍ DÁVKOVAČE LEŠTIDLA

Při použití leštidla je **SUŠENÍ** nádobí jednodušší. Dávkovač leštidla **A** by měl být vždy naplněn, když se rozsvítí kontrolka

NÁPLŇ LEŠTIDLA (rinse aid refill)  na ovládacím panelu.

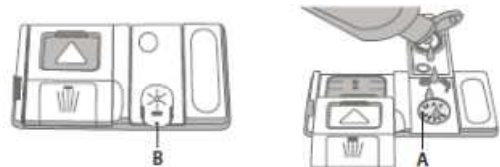

1. Stisknutím tlačítka a zatažením za úchytku na víku otevřete dávkovač **B**.
2. Opatrně nalijte leštidlo až na maximum (110 ml), po referenční zářez plnicího prostoru, aby nedošlo k jeho rozlítí. Pokud se tak stane, okamžitě jej vysušte suchým hadříkem.
3. Pro zavření tiskněte víko dolů, dokud neuslyšíte cvaknutí.

NIKDY nelijte leštidlo přímo do vany.

SEŘÍZENÍ DÁVKOVAČE LEŠTIDLA

Pokud nejste zcela spokojeni s výsledky sušení, můžete nastavit jiné množství leštidla.

- Zapněte myčku pomocí tlačítka **ON / OFF**.
- Vypněte myčku pomocí tlačítka **ON / OFF**.
- Stiskněte třikrát tlačítko **START / PAUSE** - zazní zvukový signál.
- Zapněte ji pomocí tlačítka **ON / OFF**.

- Aktuální číslo úrovně tvrdosti a indikátor leštidla budou blikat.
- Stisknutím tlačítka **P** vyberte úroveň množství leštidla pro použití.
- Vypněte spotřebič pomocí tlačítka **ON / OFF**
Nastavení je dokončeno!

Je-li hladina leštidla nastavena na hodnotu 1 (ECO), žádné leštidlo nebude použito.


Indikátor NÍZKÉ ÚROVNĚ LEŠTIDLA (low rinse aid) nebude svítit, pokud vám dojde leštidlo.

V závislosti na modelu myčky lze nastavit maximálně 4 úrovně.

Tovární nastavení je na střední úrovni.

- Pokud uvidíte namodralé šmouhy na nádobí, nastavte nižší úroveň (2-3).
- Pokud jsou na nádobí kapky vody nebo vápna, nastavte vyšší úroveň (4-5).

PLNĚNÍ DÁVKOVAČE MYCÍHO PROSTŘEDKU

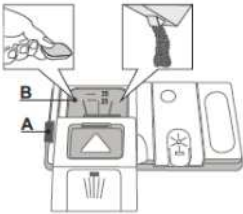

Chcete-li otevřít dávkovač mycího prostředku, použijte otevírací zařízení A. Do suchého dávkovače B vložte mycí prostředek. Pro předmětí umístěte množství mycího prostředku přímo dovnitř vany.

1. Pro správné dávkování množství mycího prostředku, viz **TABULKU PROGRAMŮ**.
Příhrádka **B** zahrnuje stupnici, která ukazuje maximální množství tekutého nebo práškového prostředku, které mohou být přidány do každého cyklu.
2. Odstraňte zbytky mycího prostředku z okrajů dávkovače a zavřete kryt, dokud nezapadne.
3. Zavřete víko dávkovače mycího prostředku tahem nahoru, dokud uzávěrací zařízení není zajištěno na svém místě.

Podle programu se dávkovač automaticky otevře až v pravý čas. Jsou-li použity mycí prostředky "all-in-one", doporučujeme použít tlačítko **TABLETY** (tablet) pro úpravu programu, a aby bylo dosaženo nejlepších výsledků mytí a sušení.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!