


R/C auto Mercedes-Benz Actros + auto AMG GT (1:24)

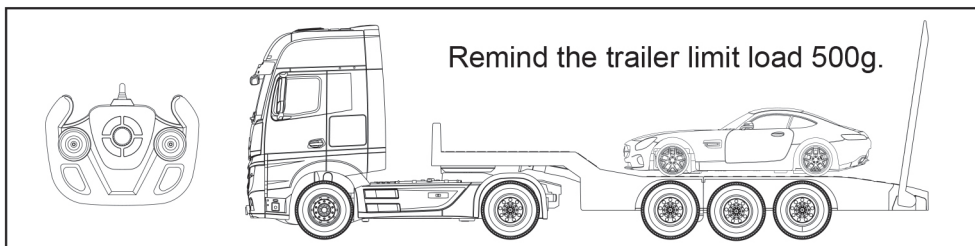

Vážený zákazníku,
děkujeme Vám, že jste zakoupil výrobek auto na dálkové ovládání.
V případě jakéhokoliv dotazu se na nás neváhejte obrátit, rádi Vám
pomůžeme.

ConQuest entertainment

Tímto, společnost Rastar Group prohlašuje, že rádiová zařízení
položka 74920, je v souladu se směrnicí 2014/53 / EU.

OBSAH BALENÍ

1x auto tahač
1x auto osobní
1x vysílačka

BATERIE

Tahač: 5x AA – nejsou součástí balení
Auto: 3x AA – nejsou součástí balení
Vysílačka: 2x AA – nejsou součástí balení







VAROVÁNÍ:

Obsahuje malé části – NEBEZPEČÍ POLKNUTÍ
Není určeno pro děti do 3 let.

Po přečtení návod nevyhazujte, uchovejte ho pro pozdější potřebu.

INSTALACE BATERIE A NASTAVENÍ AUTA




- Spárujte auto a vysílačku pokaždé, když půjdete jezdit.
 - Vložte 2x AA baterie do vysílačky (obrázek 3) a zavřete kryt na baterie. Pak vložte 5x AA baterie do tahače (obrázek 1) a 3x AA baterie do auta Mercedes AMG GT. Ujistěte se, že jsou baterie nabitě a vloženy správnou polaritou.
 - Zapněte vysílačku (ON), která začne blikat. Zapněte obě auta (ON) a začnou také blikat. Je to důkaz toho, že auta a vysílačka párují. Jakmile světla přestanou blikat, je to signál, že auta a vysílačka jsou spárované a můžete začít jezdit (obrázek 4). V případě, že světlo stále pomalu bliká (po dobu přibližně 30 vteřin), tak nedošlo ke spárování a je potřeba vše opakovat.
- Jestliže světlo na vysílačce potmíní, jsou slabé baterie a je potřeba je vyměnit nebo nabít.
- Jestliže auto zpomaluje, jsou slabé baterie a je potřeba je vyměnit nebo nabít.

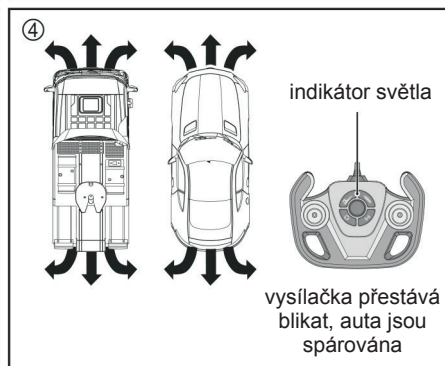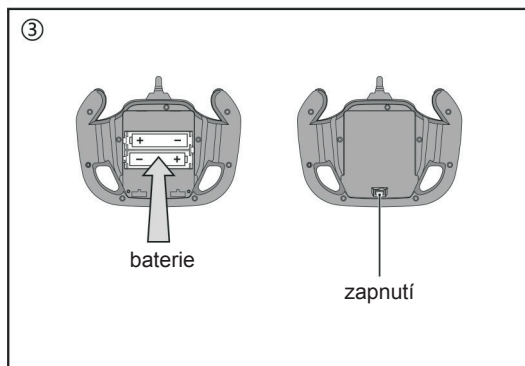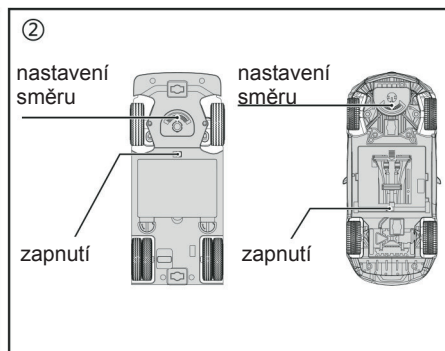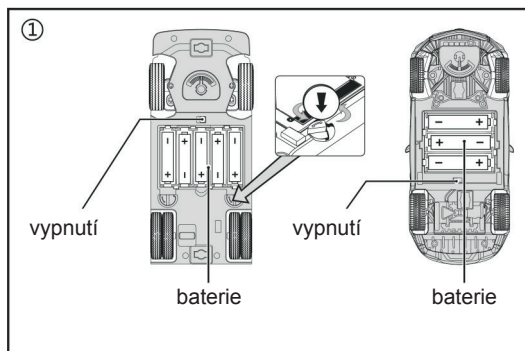

- V případě, že auto nejedí rovně, použijte nastavení směru u obou aut, které se nachází dole (Obrázek 2).
- Při jízdě více aut najednou, se nebudou navzájem rušit, protože jezdí na frekvenci 2.4 GHz, ale je potřeba dodržet vždy postup spárování jednoho auta po druhém.
- Vždy, když přestane jezdit, vypněte auto i vysílačku (pozice OFF).

VLASTNOSTI A FUNKCE

Výrobek používá frekvenci 2.4GHz, která umožňuje jízdu více aut s více uživateli.

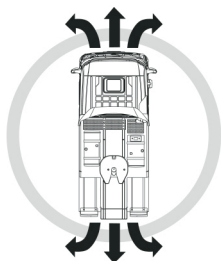
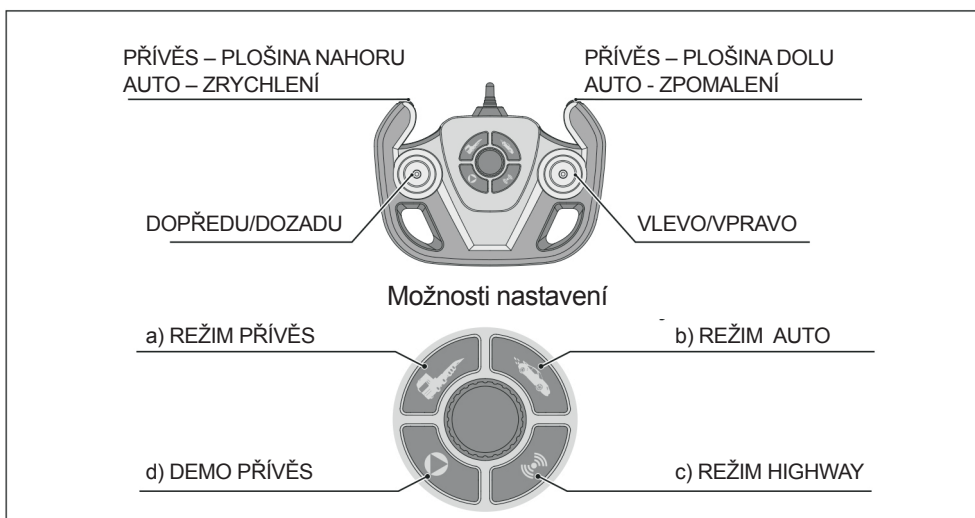


Funkce Tahače:

Jízda dopředu, dozadu, vlevo, vpravo, funkční světla a hudba, demo, posouvání plošina nahoru/dolu

Vlastnosti Tahače:

Autentické auto s nezávislým systémem odpružení

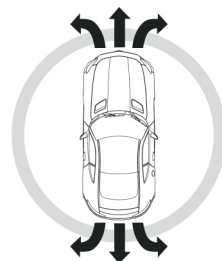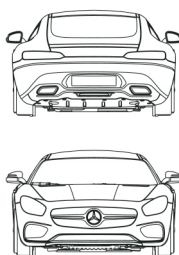

Funkce auta:

Jízda dopředu, dozadu, vlevo, vpravo, zrychlení, zpomalení

Vlastnosti auta:

Autentické auto s nezávislým systémem odpružení

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!