




**ROBO KOMBAT™
BALLOON PUNCHER**

Battling Robot with Balloon Head!



Silverlit SAS, 80 rue Barthelemy Danjou, 92100
Boulogne-Billancourt / France. ©2019 Silverlit. All rights reserved.

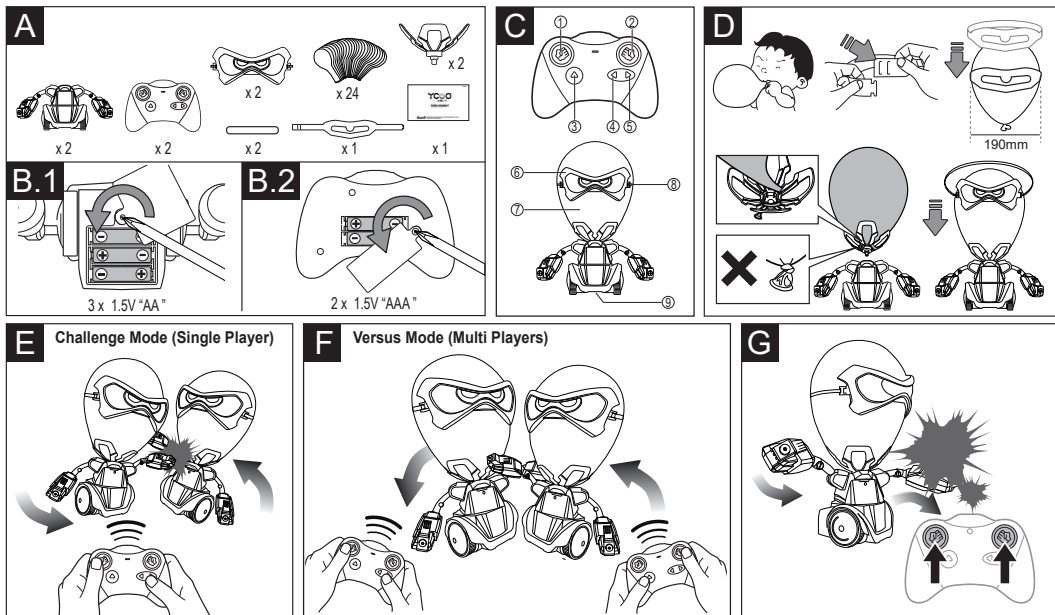

1. Obsah balení (obrázek A)

- 2x robot - 2x vysílačka - 2x brýle - 2x gumička - 24x balonek
- 1x měřicí kroužek - 2x držák balonku

2. Instalace baterie

- Robot**
- Otevřete kryt na baterie pomocí šroubováku (obrázek B. 1).
 - Vložte 3x AA baterie správnou polaritou.
 - Zavřete a zašroubujte kryt baterie.

Vysílačka

- Otevřete kryt na baterie pomocí šroubováku (obrázek B. 2).
- Vložte 2x AAA baterie správnou polaritou.
- Zavřete a zašroubujte kryt baterie.

3. Popis částí (obrázek C)

- 1. LEVÝ HÁK 2. PRAVÝ HÁK 3. DOPŘEDU 4. DOLEVA
- 5. DOPRAVA 6. BRYLE 7. BALON 8. GUMIČKA 9. ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

4. Instalace příslušenství (obrázek D)

- * Nafoukněte balonek do odpovídající velikosti. Odpovídající velikost zjistíte tak, že kolem balonku natáhnete pásek a zapnete. Vložte balonek do držáku balonku a spojte ho s robotem. Nasadte brýle na balonek a jste připraveni na boj.

* Pro nejlepší zážitek z boje by měl mít balonek průměr 190mm a nikdy nedělejte uzel na konci balonku před tím, než ho usazujete do držáku.

5. Hrací módy

Challenge mód (single player) (obrázek E)

- Vyberte si robot, kterého chcete ovládat, zapněte ON na robotu i vysílače. (zmáčkněte jakékoliv tlačítko na vysílače)
- Vyberte si robota protivníka, zapněte jeho i jeho vysílačku.
- Ovládejte svého robota a útočte na protivníka (je ovládán automaticky). Pokud se po dobu 10-15 vteřin nezmáčkne žádné tlačítko na protivníkově vysílače, sám se začne bránit a útočit.
- Jeden robot může bojovat maximálně se 3 protivníky najednou*.
- Vítězem se stává ten, komu vydrží balonek (nepraskne).

Versus mód (Multi Players) (obrázek F)

- Zapněte roboty a vysílačky (zmáčkněte jakékoliv tlačítko na vysílače a na robotech ON).
- Zmáčkněte LEVÝ/PRAVÝ hák a začnete útočit.
- Vítězem je ten, komu zůstane balonek.
- Celkem mohou bojovat 4 roboti najednou*.

6. Ovládání

- Zmáčkněte tlačítko doleva a otočíte se vlevo.
- Zmáčkněte tlačítko doprava a otočíte se vpravo.
- Zmáčkněte tlačítko dopředu a půjdete ...dopředu.
- Zmáčkněte Lev hák nebo Pravý hák a udeřte.
- Zmáčkněte oba háky najednou a udeřte oběma rukama (obrázek G).

* Každý roboto musí mít jinou frekvenci.

Rádce při potížích

Problém	Příčina	Náprava
Robot nechodí nebo chodí pomalu.	- Robot je vypnutý. - Baterie nejsou vloženy správně. - Baterie jsou vybité. - Vysílačka nemíří na robota.	- Zapněte nebo restartujte robota. - Zkontrolujte polaritu baterií. - Nahradte baterie novými, nabitými. - Vždy mířte na vysílačkou na robota.

Vážený zákazníku,
děkujeme Vám, že jste zakoupil výrobek na dálkové ovládání.
V případě jakéhokoliv dotazu se na nás neváhejte obrátit, rádi Vám pomůžeme.

ConQuest entertainment a.s.
Kolbenova 962/27d
198 00, Praha 9
tel: 284 000 111
info@toy.cz, www.toy.cz

5+

Po přečtení návodu nevyhazujte, uchovávejte ho pro pozdější potřebu.

Varování! Děti mladší osmi let mohou vdechnout částí balonu a začít se dusit. Dohled dospělého je nutný. Prasklé balonky zniče a dejte mimo dosah dětí.
- Tato hračka obsahuje ostré části. - Balonky jsou vyrobeny z přírodní gumy.

Bezpečnostní opatření:

Varování: Změny a úpravy tohoto výrobku, které nejsou ve shodě s technickými pokyny k jeho používání, mohou vést ke ztrátě oprávnění spotřebitele jej užívat.

Bezpečné použití baterií:

- Nedobíjejte baterie, které k tomu nejsou určené.
- Dobíjecí baterie před nabíjením vyjměte (u dálkového ovladače).
- Dobíjecí baterie nabíjejte pouze pod dohledem dospělých.
- Nekombinujte různé druhy baterií nebo staré baterie s novými (u dálkového ovladače).
- Doporučujeme používat pouze baterie stejného typu.
- Baterie vkládejte tak, aby byla dodržena správná polarita.
- Vybité baterie vyjměte z výrobku (u dálkového ovladače).
- Zabráňte zkratování kontaktů baterie.
- Nekombinujte staré baterie s novými (u dálkového ovladače).
- Nekombinujte alkalické, standardní (zinko-uhlíkové) nebo dobíjecí (nikl-kadmiové) baterie (u dálkového ovladače).

Důležité poznámky:

- Pozor! Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod.
- Pravidelně kontrolujte, zda nejsou konektor, kryt nebo další části poškozeny. V případě poškození nesmí být výrobek používán s napájením dálkového ovladače, dokud závada nebude odstraněna.
- Opatrně výrobek otírejte čistým hadříkem.
- Nevystavujte výrobek zdroji přímého tepla.
- Neponořujte výrobek do vody, mohou se tak poškodit jeho elektronické součásti.

Péče a údržba:

- Vyjměte baterie vždy, když nebudete výrobek delší dobu používat (u dálkového ovladače).
- Pravidelně kontrolujte, zda nejsou konektor, kryt nebo další části poškozeny. V případě poškození nesmí být výrobek používán s napájením dálkového ovladače, dokud závada nebude odstraněna.
- Opatrně výrobek otírejte čistým hadříkem.
- Nevystavujte výrobek zdroji přímého tepla.
- Neponořujte výrobek do vody, mohou se tak poškodit jeho elektronické součásti.

Baterie Robot:

- Typ napájení :
- Specifikace : DC 4.5 V / 4,8W
- Baterie : 3 x 1.5 V "AA"/LR6/AM3 (nejsou součástí balení)

Baterie Vysílačka:

- Typ napájení :
- Specifikace : DC 3 V / 1,5W
- Baterie : 2 x 1.5 V "AAA"/LR03/AM4 (nejsou součástí balení)

Prohlášení ECC

Toto zařízení splňuje podmínky bezpečného používání dálkově ovládaných zařízení podle části 15 předpisů FCC. Používání podléhá následujícím dvěma podmínkám:
1) Výrobek nesmí způsobovat rušení a
2) Výrobek musí být odolný vůči rušení, a to i takovému, které může ovlivnit jeho chod.
POZNÁMKA: Tento výrobek prošel testy a splňuje podmínky pro digitální zařízení třídy B, v souladu s částí 15 předpisů FCC. Omezení jsou navržena tak, aby poskytovala přiměřenou ochranu proti nežádoucímu rušení při provozu v obydených oblastech. Nicméně není možné zaručit, že v žádném případě k rušení jednotlivých frekvencí nedojde. Pokud se stane, že výrobek ovlivňuje příjem rozhlasového nebo televizního signálu, což ověříte vypnutím a opětovným zapnutím výrobku, doporučujeme uživateli rušení omezit jedním z následujících opatření:
- Přesměrujte nebo přesuňte přijímovou anténu.
- Zvyšte vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do jiného elektrického obvodu, než do kterého je zapojen přijímač.
- Poradte se s prodejcem nebo rádio/TV technikem.

Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)
Pokud je zařízení mimo provoz, vyjměte prosím všechny baterie a uchovávejte je samostatně. Elektrické spotřebiče a součástky odnesete do sběrného dvoru elektrického odpadu. Ostatní součástky mohou být zlikvidovány spolu s ostatním odpadem.

Varování!

Vyměňujte baterie tak, že zmáčknete baterii směrem k pólu +.

Nevyměňujte baterie tak, že si budete pomáhat ostrým nebo kovovým náradím.