

TEFAL®

Návod k obsluze

Elektrický nůž Prep'line 100

model 8523



Popis přístroje

- A – Rukojeť
- B – Svorka čepelí
- C – Vypínač
- D – Kontrolní světlo
- E – Tlačítko pro uvolnění čepelí
- F – Motorový blok
- G – Pár univerzálních čepelí

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY





- Celý návod k používání si pozorně přečtěte, mějte ho vždy po ruce a řiďte se uvedenými pokyny.
- Na daný výrobek je v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. vydáno prohlášení o shodě výrobku.
Daný výrobek odpovídá harmonizovaným technickým normám a nařízením vlády: Č. 168/1997 Sb. – elektrická zařízení nízkého napětí
Č. 169/1997 Sb. – elektromagnetická kompatibilita
Elektrický nůž je určen pro využití v domácnosti.
Při používání mimo domácnost je uživatel povinen dodržovat lhůty pro provádění pravidelných kontrol a revizí dle normy ČSN 33 1610 „Elektrotechnické předpisy. Revize a kontroly elektrických spotřebičů během jejich používání.“
- Před prvním použitím si zkontrolujte, zda napětí uvedené na typovém štítku souhlasí s napětím, na které bude daný přístroj připojen.
- Vidlici přívodní šňůry přístroje zapojte do zásuvky až krátce před použitím.
- Do jedné zásuvky zapojte pouze jeden přístroj.
- Elektrický nůž se musí připojit pouze do zásuvky s ochranným kolíkem. Před zasunutím vidlice přívodní šňůry do zásuvky přezkontrolujte vždy celistvost a neporušenost přívodní šňůry, vidlice a zásuvky pří-

vodní šňůry. V případě poškození nechte šňůru vyměnit v autorizovaném servisu (adresy viz záruční list).

S POŠKOZENOU ŠŇŮROU, VIDLICÍ A ZÁSUVKOU PŘÍVODNÍ ŠŇŮRY JE ZAKÁZÁNO PRACOVAT! Zásuvku přívodní šňůry zasuňte nejdříve do přívodky na přístroji a teprve potom zasuňte vidlici do zásuvky.

Používání prodlužovací šňůry se nepředpokládá. Pokud se použije, musí její provedení odpovídat normě ČSN pro jmenovitý proud 6A a mít maximální délku do 5 m. Dbejte na to, aby přívodní šňůra (zejména prodlužovací) volně nevisela nebo neležela – nebezpečí klopýtnutí!

- Přístroj neodkládejte na horkou ohřevnou plochu a neprovozujte jej v blízkosti otevřeného ohně (plynový hořák).
- S přístrojem pracujte pouze na rovné podložce a chraňte jej před stříkající vodou.
- Přístroj neponořujte do vody.
- Vidlice vytáhněte ze zásuvky, přestane-li přístroj fungovat, před čištěním a údržbou a po použití.
- Přístroj nevypínejte tahem za přívodní šňůru.
- Přístroj nezapínejte, spadl-li na zem, je-li poškozena přívodní šňůra, anebo, je-li nůž poškozen nebo nekompletní.

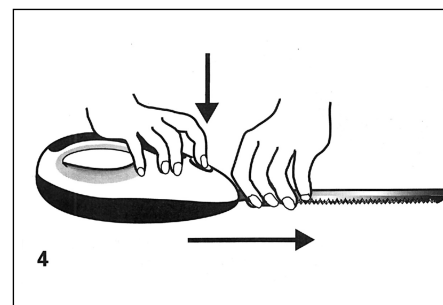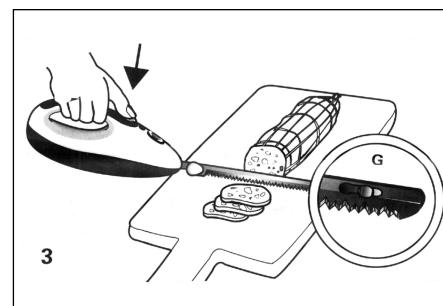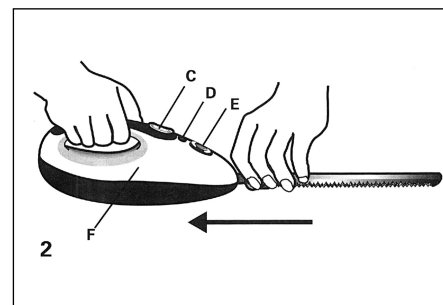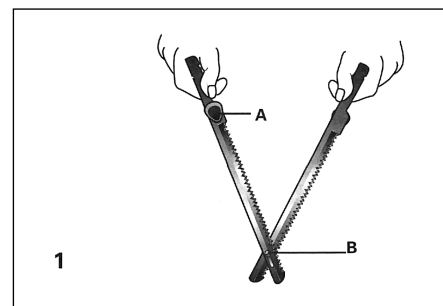

NÁVOD K OBSLUZE

1. Obě čepelě uchopte na koncích v místech, kde není břit. Čepelě zaklesněte do sebe tak, že nýt jedné zasunete do otvoru druhé (obr. 1). Rukojeti musejí být vně čepelí.
2. Než zapojíte přístroj do sítě, zasuňte zcela oba konce čepelí (břitem dolů) do motorového bloku (F), přičemž rukojeti (A) stiskněte k sobě (obr. 2). Po zasunutí uvolněte tlak, aby čepelě mohly zapadnout, což se projeví lehkým cvaknutím.
3. Řezání univerzálními čepelí (obr. 3 – viz orig. návod): Zasuňte vidlici přívodní šňůry do zásuvky. Kontrolní světlo (D) se rozsvítí. Zapněte stiskem tlačítka C. Čepelě položte na potravinu a přitlačte (obr. 3).
Vypne-li se motor, rozsvítí se kontrolní světlo jako upozornění, že předtím, než sejmete čepelě, musí být vidlice vytažena ze zásuvky. Zapojený přístroj je dětem nebezpečný.
4. Chcete-li sejmut čepelě, vytáhněte vidlici ze zásuvky a stiskněte tlačítko k uvolnění čepelí (E). Pak stiskněte rukojeti čepelí (A) k sobě a vytáhněte je z motorového bloku (obr. 4).

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!