
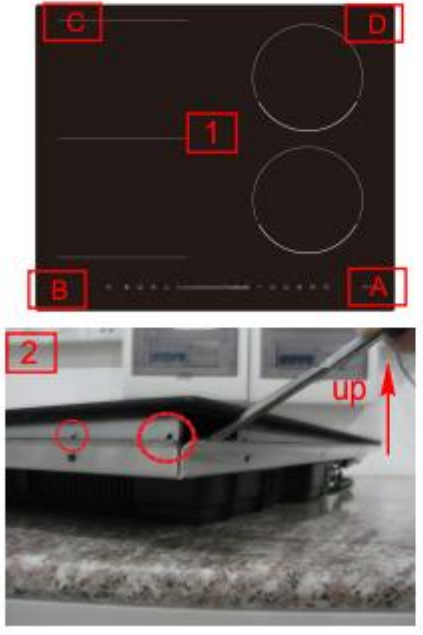



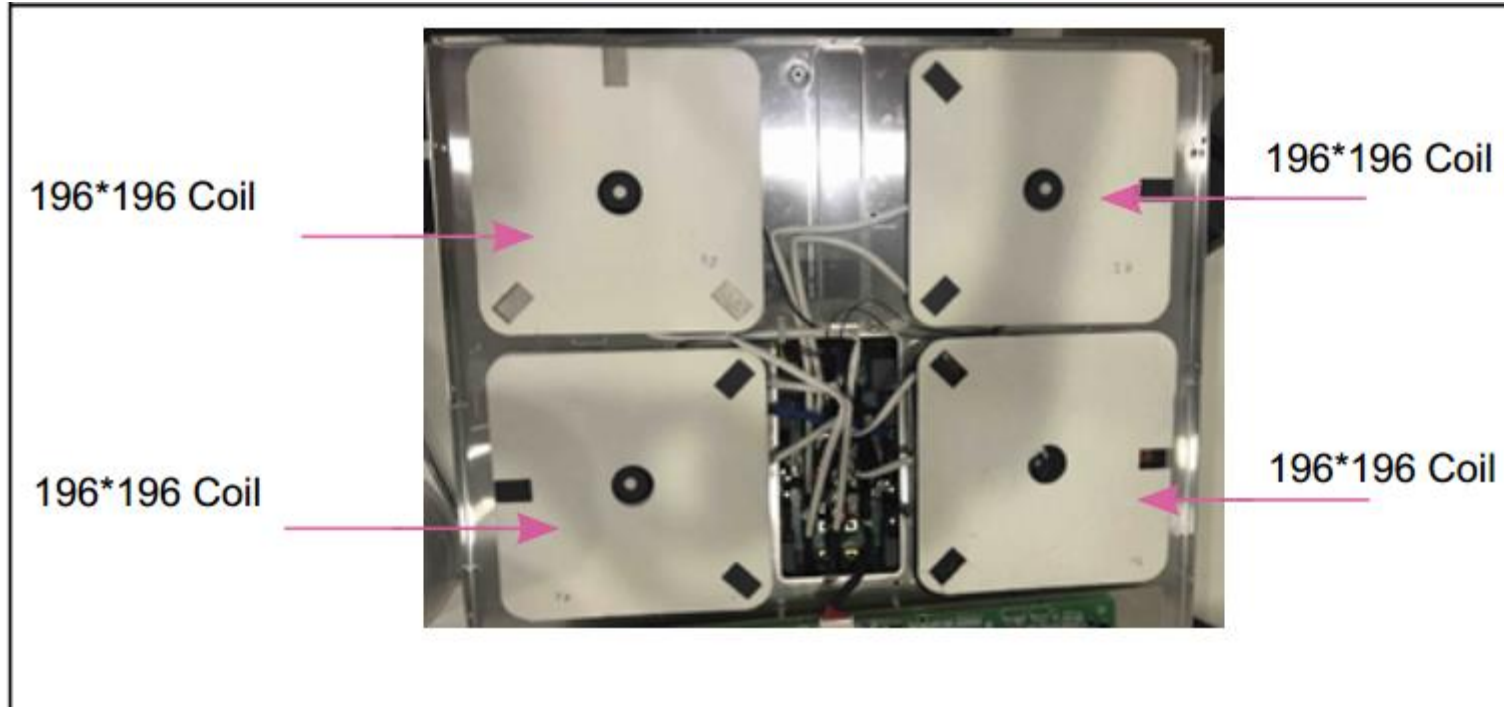
## Ceramic Plate

Parts	Explanation Photo	Explanation
Ceramic Glass		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Disconnect power.</li><li>2. Remove 12 screws from 4 edges (3 screws each edge) that are locking the ceramic glass with the radiator board.</li></ol>
		<ol style="list-style-type: none"><li>3. Use the shape "-" group to lift the ceramic glass from the radiator board at the points shown in image 1 (A) with the height shown in image 2 (lift until screw holes are above the radiator board). After taking the same operations at points (B), (C) and (D) shown in image 1, the ceramic glass will be able to be removed from the radiator board.</li><li>4. After replacing the ceramic glass, lock the ceramic glass to the radiator board by screws.</li></ol>

## Display board

Parts	Explanation Photo	Explanation
Display board		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lift up the display board. (The display board is fixed by 4 plastic buckle)</li><li>2. Disconnect all sub-wire.</li><li>3. Replace the display board.</li></ol>

## Coil groupware



# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!