



# Xiaomi Mi Note 10 Lite

## NÁVOD K OBSLUZE

Tato uživatelská příručka je určena pro verzi softwaru MIUI 11 International. Případné změny po aktualizacích vyhrazeny!

Xiaomi Mi Note 10 Lite Příručka CZ v1.0 - Strana 1

## Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Xiaomi!

Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze.

Obsah této příručky nemusí být stále aktuální!! Funkce tohoto zařízení se mohou změnit bez předchozího upozornění při následných aktualizacích systému. Pokud narazíte na nějaké nesrovnalosti, navštivte naše webové stránky, kde najdete nejnovější informace.

## Začínáme

### Bezpečnostní upozornění

Během používání přístroje vždy dodržujte následující pokyny. To může snížit požár a úraz elektrickým proudem a riziko nehod.

#### Upozornění

- abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte přístroj v dešti nebo v blízkosti vody
- před údržbou odpojte síťový adaptér
- chraňte před vysokými zdroji tepla a vyhýbejte se přímému slunečnímu záření
- chraňte dobíjecí kabel, zacházejte s ním tak, aby nemohl být zlomen či poškozen, stejně tak zvláštní pozornost věnujte konektoru dobíjení na telefonu
- používejte pouze síťový adaptér dodaný se zařízením, používání jiného adaptéru není slučitelné s garančními podmínkami, odpojte adaptér ze zásuvky, pokud jej nepoužíváte k nabíjení zařízení
- uchovávejte telefon a jeho příslušenství mimo dosah dětí
- chraňte telefon před vlhkostí, protože by mohlo dojít k jeho poškození, nepoužívejte chemikálie k případnému čištění zařízení
- spotřebič smí být otevírán pouze oprávněnou osobou (servisním centrem)
- v případě zasažení kapalinou telefon okamžitě vypněte, neodstraňujte zadní kryt ani jej nevysoušejte na topení, v mikrovlnné troubě, fénem na vlasy atd.
- máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na servisní středisko
- nepoužívejte přístroj v extrémních teplotách (pod  $-10^{\circ}\text{C}$  a nad  $+55^{\circ}\text{C}$ ), můžete tím zkrátit životnost životnost zařízení a poškodit baterii
- neházejte, ani jinak nepoškozujte zařízení pády či nárazy, mohlo by dojít k poškození základní desky přístroje
- nechte opravit telefon pouze v autorizovaném servisním středisku
- v případě delšího používání nebo nepřetržitého zatížení se může telefon zahřívat. je to standartní jev
- vnitřní vestavěnou anténu nepoškozujte ani se nesnažte vyměnit, poškozením antény může být kapacita přijímače snížena a SAR záření může překročit přípustnou limitní hodnotu
- není nedoporučeno ponechávat přístroj v oblasti, kde jsou umístěny antény, může to ovlivnit účinnost antény a způsobit vyšší přenosový výkon
- nepoužívejte kov v blízkosti antény, aby nedošlo k rušení jejího pláště
- nekladte na telefon těžké předměty, aby nedošlo k poškození jeho displeje

- z internetu nebo jiné sítě (při připojení k počítači) se může Vaše zařízení nakazit viry, nežádoucími aplikacemi nebo jinými škodlivými programy
- stahujte a povolujte pouze soubory a žádosti o připojení z bezpečných a ověřených míst
- zálohujte si pro Vás důležité údaje, abyste předešli ztrátě dat
- toto zařízení obsahuje lithium-iont či polymerovou baterii, ta se při nesprávné manipulaci může vznítit a způsobit popáleniny, proto se baterii nikdy nepokoušejte rozebírat
- nepoužívejte přístroj delší dobu s plnou hlasitostí, aby nedošlo k poškození sluchu
- nepoužívejte telefon v následujících prostředích: čerpací stanice, sklady chemikálií, hořlavého plynu a výbušnin
- nepoužívejte přístroj v nemocnicích, klinikách, jednotkách intenzivní péče, by nedošlo k rušení zdravotnických přístrojů
- dodržujte pokyny pro letovou bezpečnost a v letadle v případě potřeby vypněte zařízení
- při bouřce se nedoporučuje použití telefonu venku kvůli nebezpečí zásahu bleskem
- nepoužívejte telefon při řízení vozidla kvůli bezpečnosti Vaší i ostatních osob, výzkumy prokázaly, že volání nebo psaní zpráv při řízení zvyšuje riziko způsobení dopravní nehody
- pokud chcete používat telefon za jízdy, použijte headset či hands-free sadu
- ujistěte se, že ani telefon ani jeho hlasitý odposlech nebrání funkčnosti airbagu nebo jiného bezpečnostního vybavení vozidla
- při čištění zařízení dbejte na to, abyste nepoužívali chemikálie ani ostré nástroje mohou způsobit jeho poškrábání
- přístroj nepoužívejte k jinému účelu, než k jakému byl určen a vyroben
- nerozesílejte s jeho pomocí obsah chráněný autorskými právy
- nepoužívejte poškozenou nabíječku ani baterii, udržujte přístroj v suchu a nepokládejte ho v blízkosti magnetického pole
- zajistěte maximální životnost baterie a nabíječky, nemějte přístroj delší dobu (dny) zapojený v zásuvce, může se tím snížit životnost baterie, zařízení, které nebylo delší dobu používáno bude mít při připojení do sítě reakční prodlevu, odpojte nabíječku ze zdroje napájení, když jí nepoužíváte

### **Varování**

- bezpečnostní předpisy se neomezují pouze na výše popsané případy, buďte proto opatrný, v některých situacích může stačit přepnout přístroj do letového režimu, ale jindy je nutnost jej vypnout

### **Čištění obrazovky**

- s displejem zacházejte opatrně, je vyroben ze skla a může se poškrábat nebo poškodit
- k odstranění otisků prstů a jiných nečistot používejte látky s měkkým plochým povrchem jako je čistící hadřík na čočky fotoaparátu
- používáte-li běžnou čistící sadu, ujistěte se, že se kapalina čističe nepropustí přímo na displej, čistící hadřík vlhčete pouze nechemickými přípravky

### **Čištění spotřebiče**

- vnější část zařízení (s výjimkou obrazovky) čistěte hadříkem a standardními prostředky

## PARAMETRY

model:	M2002F4LG, MZB9220EU, MZB9219EU, MZB9218EU
procesor:	Qualcomm® Snapdragon™ 730G, Qualcomm® Kryo™ 470, proces 8nm, Octa-Core, do 2,2 GHz
gpu:	Qualcomm® Adreno™ 618 GPU, do 700MHz, 5th generation AI engine
paměť:	6 GB / 8 GB LPDD4x
úložiště:	64 GB / 128 GB * (není pro uživatele k dispozici volná celá)UFS 2.1 flash úložiště
displej:	6,47" 3D zakřivený AMOLED displej, Rozlišení: 2340 x 1080 FHD+, 398 PPI, Jas: 600 nit (HBM) / 430 nit (typ), Vysoký kontrast: 400000:1 (min)   Barevná škála: DCI-P3, Sluneční režim   Noční režim   Nastavení barevné teploty   Režim ochrany očí, TÜV Rheinland® s nízkým modrým světlem, Corning® Gorilla® Glass 5, Podporuje displej HDR10
zadní kamery:	AI Quad Camera, Hlavní fotoaparát 64MP, Sony IMX686, 64MP, 0,8 μm se super pixelem 4 v 1, 1 / 1,73", clona 1,89", 8MP ultraširoký fotoaparát, 1,12 μm, 1 / 1,4", clona f / 2,2, Snímač hloubky 5MP, 1,12 μm, 1 / 1,5", clona f / 2,4, Makro kamera 2MP 1,75 μm, 1 / 1,5", clona f / 2,4; Zaostření: Zaostření laserem   Zaměření na detekci fáze Zaostření na detekci kontrastu   Čtyři diody včetně duálních měkkých a duálních blesků   Fotoaparát a funkce zadní kamery 6 filmových režimů   Makro natáčení videa Vlog video   4K nahrávání videa   Portrét na pozadí rozmazání Panoramatický režim   Pro režim   Foto časovač   Vyrovnání   Režim Burst   Rozpoznání tváře HDR   AI zkrášlit Inteligentní hubnutí AI Korekce zkreslení okrajů s velmi širokým úhlem   Skupinová korekce obličejů   Vlastní vodoznak   Portrét rozostření pozadí rozostření   Detekce AI scény zadní kamery   Odlesk objektivu AI AI studiové osvětlení   Video s pomalým pohybem 960fps   15 sekundové krátké nahrávání videa   Zkrášlení videa zadní kamery
přední kamera:	Přední kamera 16 MP In-Display; 16 MP, 1,0 μm; f / 2,48 clona; Panoramatické selfie   Dlaňová spoušť   AI detekce siluety   Oprava širokouhlého zkreslení   HDR předního fotoaparátu   Oprava jasu obrazu z předního fotoaparátu   Časovač selfie snímků   Rámeček fotoaparátu na celou obrazovku   AI režim krásy   AI úprava rysů   AI makeup   AI režim portrét   AI detekce scény   AI studiové osvětlení   1080p nahrávání – 30 fps   720p nahrávání – 30 fps
video:	Snímkovací frekvence při nahrávání - 4k nahrávání – 30 fps; 1080p nahrávání – 60/30 fps; 720p nahrávání – 30 fps 1080p nahrávání ve slow motion – 120 fps; 720p nahrávání ve slow motion – 120 fps/240 fps/960 fps
baterie:	Zabudovaná Li-ion-pol 5260 mAh, v balení 30W dobíječ, podpora Fast Charge 30W, Konektor USB - C
karta SIM:	2x Duální nanoSIM karta + microSD (až 512 GB rozšiřitelná) podpora najednou
frekvence:	GSM B2 / B3 / B5 / B8 WCDMA B1 / B2 / B4 / B5 / B6 / B8 / B19 LTE-FDD B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B18 / B19 / B20 / B26 / B28 LTE-TDD B38 / B40 / B41 (2535 - 2655 MHz) *** Frekvence: B1 / B3 / B7 / B8 / B20 / B38 / B40 Duální režim 4G (podporují oba konektory SIM), podpora Dual SIM VoLTE HD volání
bezpečnost:	Snímač otisků prstů; AI Face unlock
wi-fi:	WiFi 802.11 a / b / g / n / ac 2,4GHz i 5GHz, WiFi Direct / Wi-Fi Display, wireless radio
bluetooth:	Bluetooth 5.0 / LDAC / AAC / aptX / aptX-HD / aptX - adaptive
gps:	GPS L1 / A-GPS / Galileo E1 / GLONASS G1 / Beidou B1
senzory:	Vibrační motor   Otisk prstu   Senzor vzdálenosti   Senzor okolního světla na obrazovce   Akcelerometr   Gyroskop   Elektronický kompas   IR blaster
zvuk:	1216 Xmax 0,5 mm ultra-lineární reproduktor s vysokým zesílením, Smart PA pro vysokou, tlakem zesílenou hlasitost~1,0 cm3 velká zvuková dutina, Konektor pro sluchátka 3,5 mm, Hi-Fi kvalita zvuku, Certifikace Hi-Res Audio
software:	Android 10 + MIUI 11 Multilanguage, Google Play
rozměry:	157,8 x 74,2 x 9,67 mm
hmotnost:	204 g

\* Aktuální kapacita závisí na použitém firmwaru a operačním systému a na tom, kolik místa systém rozděluje

z paměti ROM je aktuální dostupný vnitřní úložný prostor menší než jmenovitá kapacita vestavěného paměťového modulu. Vzhledem k tomu, že se zařízení dodává s předinstalovanými aplikacemi, může být úložný prostor menší než nominální. \*\* Tato funkce je k dispozici pouze v některých oblastech. Funkci nelze použít ihned po rozbalení, a zařízení může toto přijmout během následné aktualizace OTA.

\*\*\* Dostupnost se liší podle regionu.

### **Odpadové hospodářství**

Zpracování odpadu spadá do působnosti Evropské směrnice 2002/96 / ES. Elektronický odpad by měl být likvidován odděleně od domovního odpadu na určeném místě. Další informace získáte od místní samosprávy nebo orgánů pro ochranu životního prostředí.

### **Výrobce**

Xiaomi Communications Co., Ltd  
Rainbow City of China Resources, No.68, Qinghe Middle Street, Haidian District, Peking, Čína

### **Prohlášení o shodě (výpis)**

Obchodník prohlašuje, že zařízení je v souladu s jeho zamýšleným použitím a dle specifikace, s nálepkou výrobku, fakturou jako záručním listem a uživatelskou příručkou v češtině na jeho webových stránkách.

Na základě prohlášení výrobce je výrobek označen značkou shody CE v souladu s §5 odst. 1 vyhlášky IKIM 79/1997 (XXII.31.).

Výrobce prohlašuje, že výrobek splňuje požadavky směrnice 2014/53 / EU.

Prohlášení o shodě vydané výrobcem je k dispozici na [www.mi.com/en/certification](http://www.mi.com/en/certification).

### **Specifikace**

Distributor potvrzuje, že zařízení je v souladu s 2/1984. (III.10.) IpM-BkM a splňuje zveřejněné technické parametry.

© 2020 Všechna práva vyhrazena.



### **Obsah balení**


- Smartphone Xiaomi Mi Note 10 Lite
- Silikonové pouzdro
- SIM jehla
- Síťová nabíječka
- USB-C - USB kabel
- Záruční list (faktura)

## Ovládání


1. SIM slot
2. Infračervený port
3. Audio výstup
4. Sekundární mikrofon
5. Přední reproduktor, senzorový ostrov (blízkost / světlo), přední kamera
6. Tlačítko hlasitosti +
7. Tlačítko hlasitosti -
8. Tlačítko ON / OFF (ZAP / VYP)
9. Displej
10. Objektivy zadních kamer
11. LED Blesk / svítílna
12. Reproduktor
13. USB-C konektor
14. Mikrofon



## Vložte SD a SIM karty a připojte USB kabel

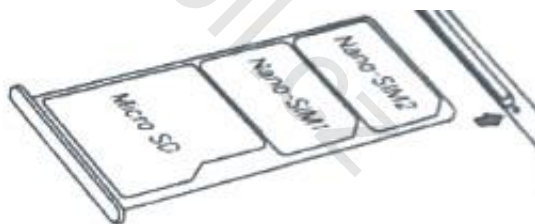

Vložení SIM karet a paměťové karty

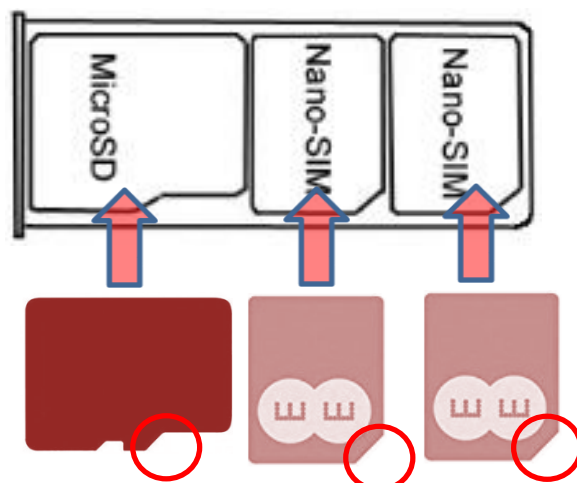

Vypněte telefon

Pomocí dodané jehly podle obrázku vysuňte karetní držák.

Vložte SIM a SD kartu podle obrázku, všechny zlatými kontakty směrem dolů.

Opatrně zasunujte držák zpět a kontrolujte přesné uložení karet v určených výřezech.

### Poznámka:

*Karty SIM i Micro SD vyžadují velmi šetrnou manipulaci! V tomto telefonu jsou podporovány velikosti Nano u SIM a Micro SD u paměťových karet.*

*V žádném případě NEPOUŽÍVEJTE různé karetní adaptéry, protože se velmi často zaseknou o piny čtečky a poté mohou (někdy i nevratně) poškodit celé karetní lůžko*




Type-C

Připojte dodaný kabel USB C do nabíječky nebo počítače.


Připojte druhou polovinu kabelu USB C k telefonu.

Konektor USB typu C se narozdíl od jeho předchůdce může vkládat do telefonu oběma stranami příslušného konce.

## Uvedení do provozu

Nabíjení baterie 

Připojte adaptér s USB kabelem k přístroji a poté do zásuvky ve zdi. ikona baterie změní barvu na zelenou. Před prvním použitím doporučujeme baterii nabíjet 5-8 hodin. Kontrolujte stav baterie a nenechávejte jí úplně vybit, jinak telefon nebude zapnutelný ani při zapojení dobíječky a nějaký čas potrvá, dokud se baterie nevzkřísí alespoň na minimum. Plné nabití baterie je indikováno plnou bílou ikonou na oznamovací liště.

 indikuje, že nabíjení stále probíhá, i když je zobrazeno 100% → Nastavení → Telefon → Stav.

### Poznámka:


*Doporučuje se dobíjet telefon s vypnutým displejem, v opačném případě se nemusí dobít do plna. Hodnoty přiložené dobíječky jsou 5V, 2A. Nedobíjejte přístroj jinou nabíječkou, v případě selhání není poté možné uplatnit garanční podmínky.*

## Zapnutí a vypnutí telefonu

Baterii zcela nabijte pomocí dodané dobíječky. Stiskněte a podržte zapínací tlačítko dokud neucítíte vibrace. Přístroj se poté zapne. Pro vypnutí stiskněte a znovu podržte stejné tlačítko. Na displeji poté vyberte Vypnout. Pokud chcete telefon pouze znovu zapnout vyberte místo vypnutí možnost Restart.

## Úspora energie a zámek obrazovky

Pokud je přístroj v nečinnosti, přejde do úsporného režimu displej zhasne a zamkne se. K probuzení stiskněte tlačítko Napájení a odblokovat.

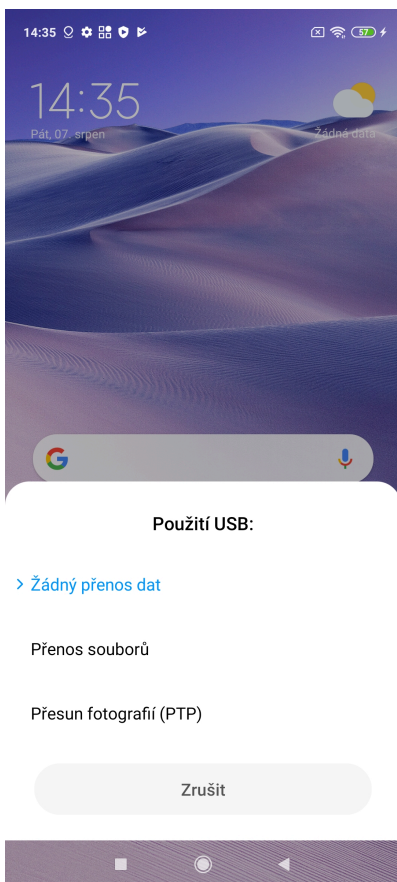

### Poznámka:

U zapnutého téměř vybitého telefonu se může stát, že se vypne bez předchozího varování a nemusí jít zapnout. V tom případě ho nechte na nabíječce po dobu 5-10 minut a zkuste ho znovu zapnout.


## Připojení k PC

Telefon připojíte k počítači pomocí kabelu USB.

Po připojení můžete své soubory synchronizovat nebo přenášet data mezi počítačem a telefonem.

Připojte jeden konec kabelu USB k telefonu a druhý konec do počítače. Na displeji přetáhněte stavový řádek dolů a vyberte možnost režim (Media Device (MTP), Camera (PTP)).

## Virtuální funkční klávesy

 Tlačítko BACK - návrat na předchozí obrazovku  
nebo ukončení aplikace

 Tlačítko HOME - Návrat do hlavního menu

 Tlačítko MENU - zobrazí Správce úloh



## Základy používání systému



### DOMÁCÍ OBRAZOVKA

Toto je první obrazovka, kterou po zapnutí uvidíte.

Vyberte češtinu a příslušnou oblast.

Stiskněte tlačítko > Další.

Pokud máte k dispozici Wi-Fi síť, připojte se k ní.

Přečtěte si pozorně podmínky užívání a přijměte je, pokud s nimi souhlasíte.

Vložte SIM kartu.

Pokud chcete používat služby společnosti Google, přijměte jejich podmínky užívání.


Pokud máte Google účet, přihlašte se na něj (nepovinné).


Pokud máte Mi účet, přihlaste se, pokud ne, můžete si **zaregistrovat nový**.

Nastavte heslo pro odemknutí zařízení.

Další nastavení, polohu, aktualizace a zpětnou vazbu na uživatele.

Nastavte motiv.

Dokončete nastavení, stiskněte toto tlačítko  .

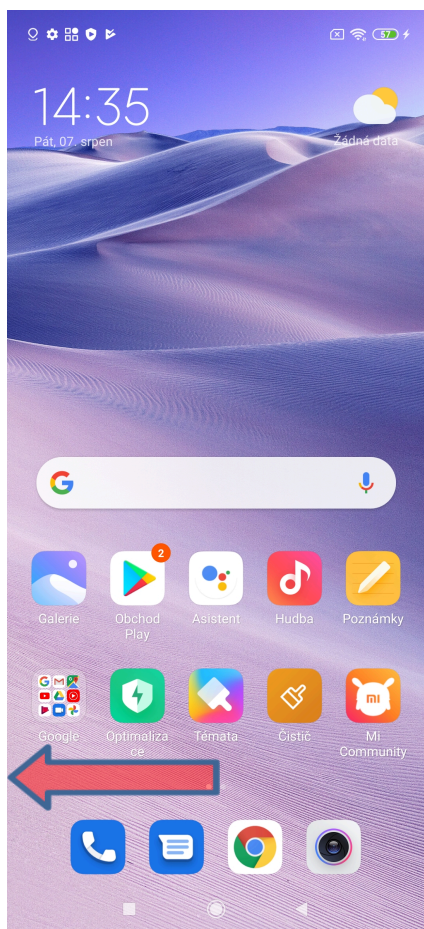

### IKONY NA HLAVNÍ OBRAZOVCE

Galerie → Otevřít fotogalerii

Obchod Play → Otevřete Obchod Google Play

Správce souborů → Správa souborů

Hudba → Otevřít hudební přehrávač

Google → Složka pro Google aplikace

Optimalizace → zabezpečení, využití dat, baterie...

Témata → výběr grafické úpravy prostředí

Čistič → čištění a zrychlení práce paměti a úložiště

Telefon → Otevření vytáčení

Zprávy → Otevření zpráv

Chrome → Otevření prohlížeče

Google Fotoaparát → Otevření fotoaparátu

*Táhněte vlevo:*

Nastavení → Menu Nastavení

MI Video → Video přehrávač

Počasí → Aplikace pro předpověď počasí


Nástroje → Sbírnka užitečných nástrojů

Poznámky → Poznámky

Asistent → Google, hlasový, stále není k dispozici v češtině

Prohlížeč → Otevřít internetový prohlížeč

Další aplikace → Facebook, WPS office, Netflix, ...

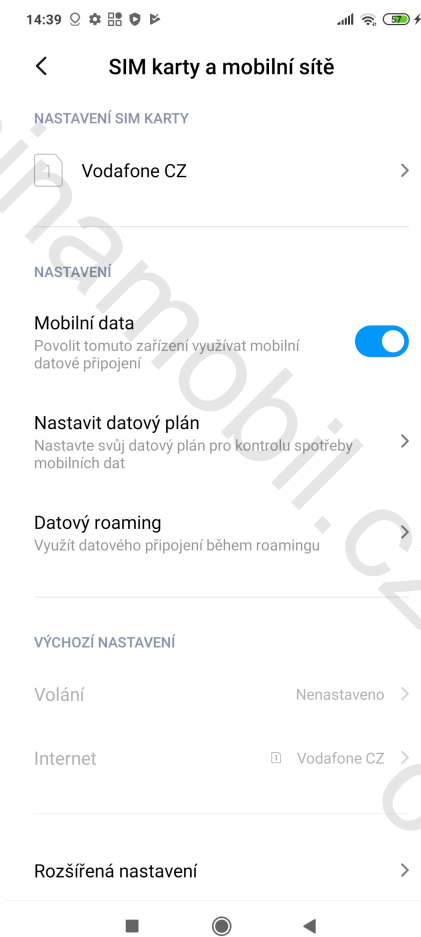

## SPRÁVA SIM KARTY

Vložte kartu SIM a zapněte zařízení můžete vidět obrazovku níže pro poskytovatele služeb správně.

Pokud jsou vloženy dvě SIM karty, vyberte možnost kterou z nich chcete použít pro mobilní internet. Povolte nebo zakažte roamingovou mobilní síť. Klepněte na kartu SIM a změňte ji číslo a jméno.

Současně můžete ručně nastavit mobilní internet z přístupového bodu.

Přejděte na NASTAVENÍ/SIM KARTY/MOBILNÍ SÍTĚ Pokud používáte dvě karty SIM, můžete je přejmenovat a pro snazší rozlišení změnit jejich barvu.

Pokud nechcete používat kartu SIM, můžete ji zakázat.

*Poznámka:*

*Použití roamingových mobilních dat může být spojeno s dodatečnými náklady!*

*Poznámka:*

*V některých případech telefon automaticky neví, která ze SIM karet je určena na mobilní internet a může být vyžadováno jejich ruční nastavení. S touto otázkou se obraťte na svého mobilního operátora.*

## ZÁMEK OBRAZOVKY

V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko ZAP / VYP pro aktivaci displeje.

Na zamknuté obrazovce se, pokud je tato možnost povolena, zobrazí aktuální oznámení (např. e-mail, hovor, SMS).


Můžete nastavit druh zámku displeje v menu/nastavení obrazovky a hesla


Uprostřed displeje můžete tahem od spoda odemknout zámek obrazovky

Tahem zprava doleva spustíte fotoaparát

Tahem zleva doprava spustíte svítilnu

Naopak tahem zeshora dolů se Vám od stavového řádku rozvine panel oznámení

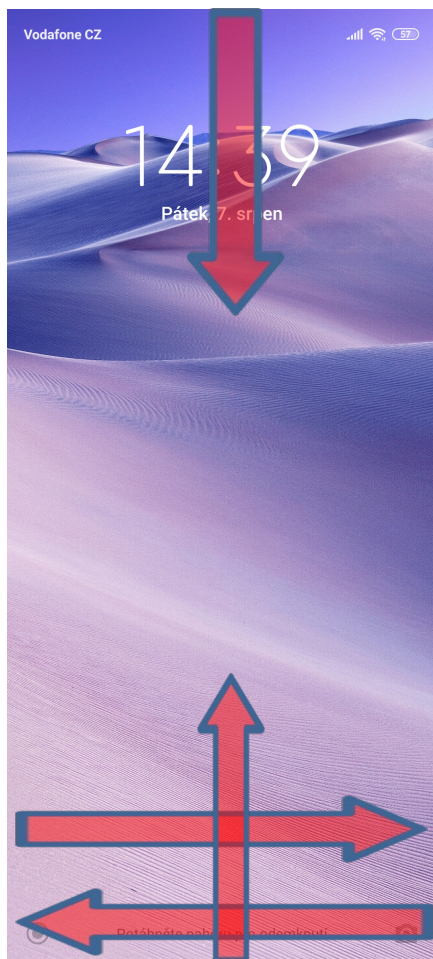

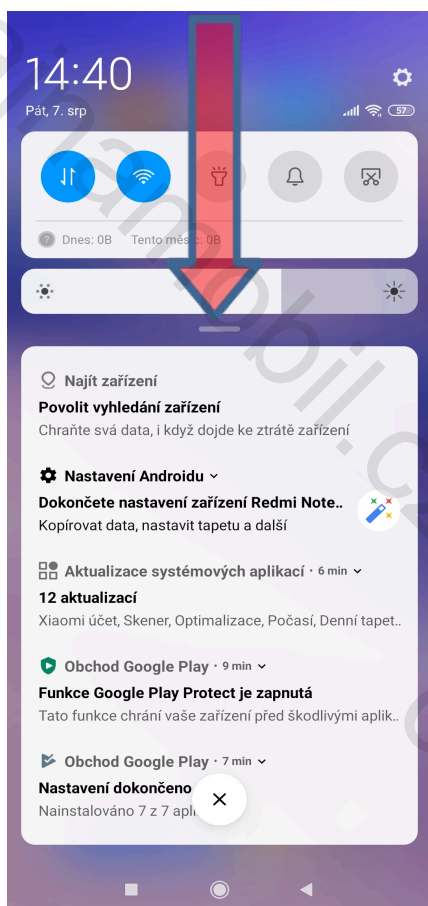

## STAVOVÝ ŘÁDEK A OZNÁMENÍ UDÁLOSTÍ

Horní řádek pohotovostního displeje je stavový řádek, události se zde zobrazují jako ikony:


1:17



Potáhněte stavový řádek z horní části obrazovky a rozbalte ikony můžete vidět panel oznámení, nad kterým jsou viditelné rychlé přepínače.

Stisknutím tlačítka X smažete všechna oznámení. Některá oznámení můžete smazat po jednom tahem zleva doprava na konkrétní události.

V MENU/NASTAVENÍ/OZNÁMENÍ/STAV si můžete prohlédnout oznámení, která se zobrazila, přizpůsobit stavový řádek, panel oznámení a jednotlivé přepínače.

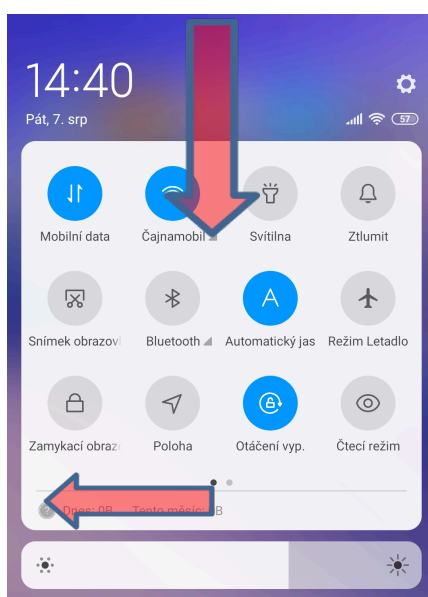


## PANEL OZNÁMENÍ

Obsahuje různé ikony rychlého nastavení. Zde můžete rychle aktivovat nebo deaktivovat funkce. Není nutné je pracně hledat v menu.

Kliknutím na ikonu  nastavíte výběr aktivních přepínačů.

Obsahuje: Přepínač mobilních dat, WiFi sítě, Svítílny, Tichého režim, Snímání obrazovky, Bluetooth, Automatický jas, Režim letadlo, Zámek obrazovky, GPS, Otáčení LCD, Režim čtení, Nerušení, Spořič baterie, Přepínač vibrací, HotSpotu, Synchronizace a Navigačních tlačítek.

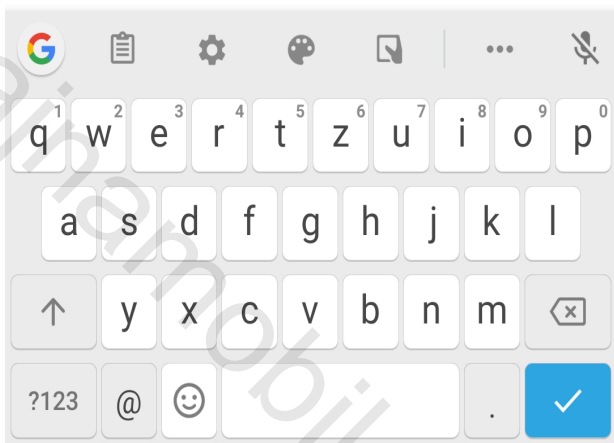


Tahem ze středu doleva zobrazíte ikony dalších funkcí.



## KLÁVESNICE

Dotykem kdekoli na textovém poli se automaticky zobrazí virtuální klávesnice.

Znaky s diakritikou se zobrazí při dlouhém stisknutí.

-  Stiskněte klávesu SHIFT pro změnu písma velké/malé
-  Stisknutím tlačítka odešlete zadaný text.
-  Stisknutím smažete zadaný text.



## < Velikost písma

Jana Nováková  
9:35 dop. | 26 sekund | China Unicom

Petr Šťastný  
16. srpen | 1 min. 16 s | China Mobile


Zbyněk Hradil  
16. srpen | 2 min. 24 s | China Unicom

## ZADEJTE VELIKOST PÍSMO

Přejděte na MENU/NASTAVENÍ/DISPLEJ/PÍSMO.

V zobrazeném měřítku může být systém nastaven na šest různých úrovní velikosti písma.

Nastavte požadovanou velikost a uložte ji klepnutím na OK.

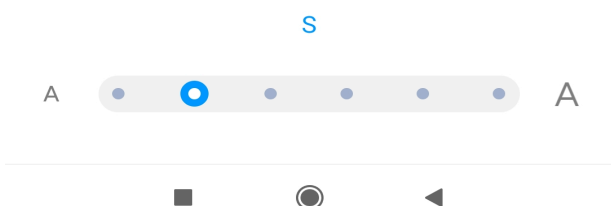



## Přihlaste se

Použijte účet Google. [Další informace](#)

[Zapomněli jste e-mail?](#)

[Vytvořit účet](#)

Další

## ← Přihlásit se ke Xiaomi účtu



Xiaomi účet bude vytvořen automaticky při prvním přihlášení.

Další

[Přihlásit se pomocí Xiaomi účtu](#)

[Vytvořit účet pomocí e-mailu](#)

Jiný účet



Přečetl(a) jsem si a souhlasím se [Smluvními podmínkami](#) a [Zásadami ochrany osobních údajů](#) společnosti Xiaomi.

## PŘIDÁNÍ ÚČTU GOOGLE

Musíte zadat platný účet Gmail pro přístup ke službám Google (např. Gmail, Google Maps, Google Play Store, Překladač, Google, Hangouts, atd.). Pokud nemáte účet Google, vytvořte si nový.

### Poznámka:

Při přihlášení a registraci Vás Google může požádat o zadání údajů Vaší kreditní karty, jelikož ne veškerý obsah nacházející se v Obchodě Google Play je zdarma.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud zadáte údaje platební karty a odsouhlasíte podmínky společnosti Google, může se stát, že Vám budou z karty čerpány peněžní platby.

Za jakýkoli obsah stažený z obchodu Google Play je zodpovědný vývojář konkrétní aplikace. Některé programy mohou poškodit Váš telefon a společnost Čajnamobil.cz za to nemůže převzít odpovědnost.

Podrobné údaje o Vaší bankovní kartě jsou nepovinné a volný obsah Google Play můžete stahovat i bez nich.

## PŘIDÁNÍ (XIAO)MI ÚČTU

K lepšímu zabezpečení telefonu lze využít i speciálního softwaru a služby od Xiaomi formou registrace zařízení po vytvoření Mi účtu, které není povinné, ale pokud si ho zřídíte můžete využívat i další služby např. Mi Cloud pro vzdálené zálohování dat Vašeho přístroje (5 Gb zdarma).


Pro vytvoření Mi účtu potřebujete připojení k internetu a jednoduchou registraci vázanou na Vaši e-mailovou adresu či telefonní číslo a zvolené heslo.

V případě úspěšné registrace přijde zpráva o aktivaci Mi účtu a spárování Vašeho přístroje s uvedeným telefonním číslem či e-mailem.


### Poznámka:

Pokud máte aktivován Mi účet, automaticky se Vám spustí služba Find device, která brání telefon před neoprávněným použitím. I pokud je vrácen do továrního nastavení či přeinstalován, vždy se po startu objeví žádost o vyplnění přihlašovacích údajů.

Prioritou je u služeb výrobce bezpečnost. Když zapomenete své heslo, musíte si vytvořit nové, které bude autorizováno přes e-mailovou adresu nebo telefonní číslo uvedené při registraci prostřednictvím webových stránek [account.mi.com](http://account.mi.com). Proto byste si měli heslo dobře zaznamenat způsobem, který nikdo jiný nezná.

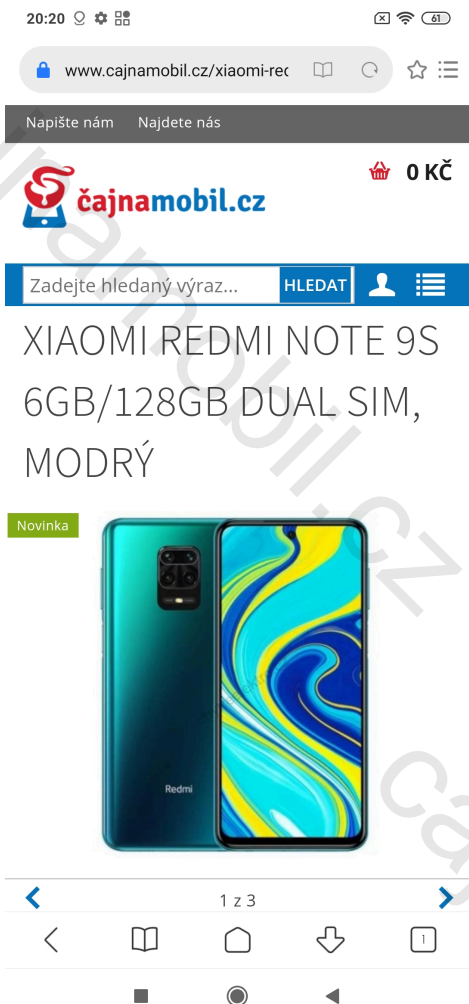

## PROHLÍŽEČ

Spustíte aplikaci Prohlížeč na hlavní stránce .



Klepněte na panel s adresou nad a pak na virtuální vyskakovací okno klávesnice napište požadovanou adresu webové stránky.


Funkce prohlížeče a  tlačítko.


Nastavení upravíme v menu NASTAVENÍ/PŘÍSTUP.

Pokud je otevřeno více záložek, včetně tlačítka, může se měnit (vždy se rovná počtu otevřených karet) number).

 Stisknutím otevřete novou kartu.

 a  Tlačítka pro pohyb tam a zpět po stránkách.


 Stisknutím tlačítka se vrátíte na domovskou stránku.

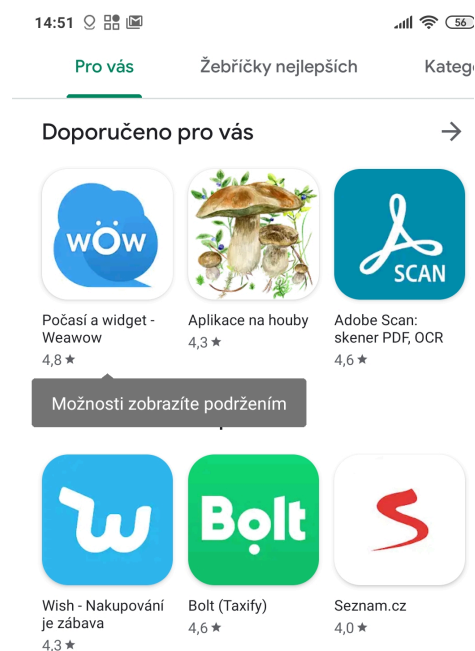

## INSTALACE APLIKACÍ

Otevřete GOOGLE PLAY Store na hlavní stránce. Procházením kategorií či zadáním názvu do okénka vyhledávání najdete požadovanou aplikaci.

Klepněte na ikonu aplikace a poté stiskněte tlačítko **INSTALACE**.

Po instalaci se na hlavní obrazovce objeví ikona aplikace. Ve Správci aplikací (NASTAVENÍ/INSTALOVANĚ APLIKACE) můžete vybrané z nich opět smazat či je lze odebrat i podržením jejich ikony na hlavní obrazovce a přetažením do zjevnějšího se .

## VYTÁČENÍ HOVORŮ

- Stiskněte tlačítko PHONE na domovské stránce.
- Stisknutím vyvoláte klávesnici. Vyberte mezi dvěma kartami:
  - Hovory → Seznam volání
  - Kontakty → Kontakty


- Stiskněte kontakt nebo stiskněte tlačítko.

Zadejte číslo, které chcete vytočit nebo vybrat z adresáře.

Pokud používáte dvě karty SIM z vyskakovacího okna vyberte hovor, ze kterého chcete zahájit hovor.

Příjem hovorů při příchozím hovoru:

- Přetažením červené ikony odmítnete.
- Vytáhněte zelenou ikonu, kterou chcete přijmout.

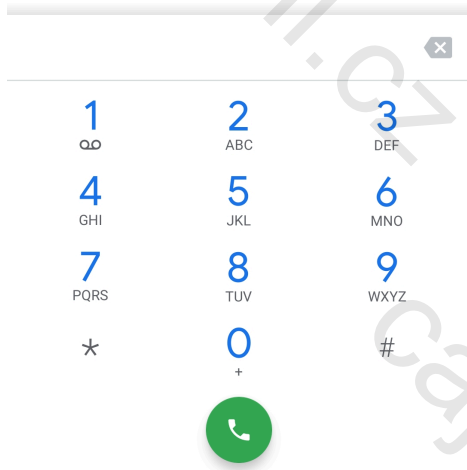

← Nová konverzace

Komu Zadejte jméno, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu

Zahájit skupinovou konverzaci

## ZPRÁVY

Na domovské stránce stiskněte tlačítko ZPRÁVY

Pro úpravu NASTAVENÍ/NASTAVENÍ ZPRÁV nebo SYSTÉMOVÉ APLIKACE/ZPRÁVY.


Stisknutím tlačítka vytvořte novou zprávu. Zadejte číslo nebo přidejte kontakty příjemců .


Zadejte text pomocí nainstalovaných vstupních zařízení a stiskněte tlačítko pro odeslání .

Pokud máte více než jednu kartu SIM, stiskněte tlačítko SIM karty, ze které chcete zprávu odeslat.

*Poznámka:*

*Telefon je obvykle kompatibilní se všemi SIM kartami a automaticky si uloží číslo střediska zpráv. Pokud se zprávy neodesílají, může být vyžadováno ruční nastavení ZPRÁVY/NASTAVENÍ/DALŠÍ NASTAVENÍ/MENU SMS CENTER (SMSC) a SIM karta, kde číslo střediska zpráv můžete zadat ručně.*

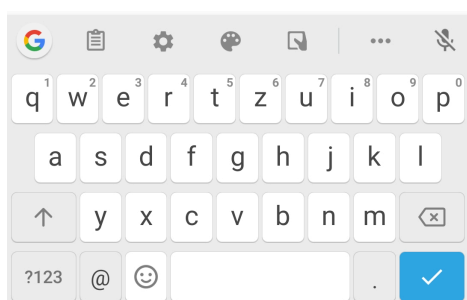

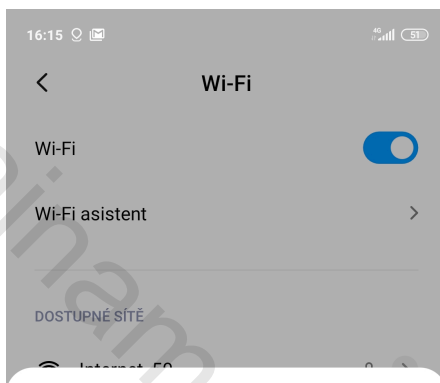


Čajnamobil

Heslo

Rozšířené možnosti

Připojit

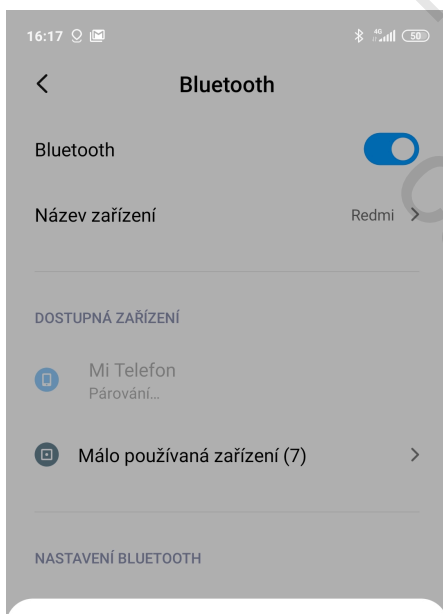

Spárovat se zařízením Mi Telefon?


Párovací kód Bluetooth

538568

Povolit přístup ke kontaktům a historii volání

Zrušit

Spárovat

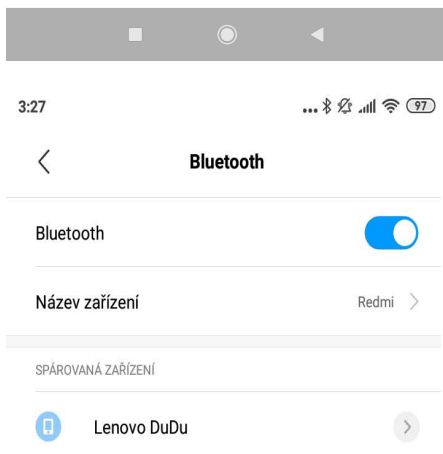

## WI-FI NASTAVENÍ

Přejděte do nabídky NASTAVENÍ / WI-FI. Zapněte funkci Wi-Fi.

Ze zobrazených sítí vyberte tu, ke které se chcete připojit.

Pokud je síť chráněna heslem, zadejte ho pomocí virtuální klávesnice.

Zařízení se poté připojí k síti Wi-Fi.

## NASTAVENÍ BLUETOOTH

Přejděte do nabídky NASTAVENÍ/ BLUETOOTH. Zapněte funkci Bluetooth. Automaticky se zapne vyhledávání a připojitelná zařízení disponující touto zapnutou technologií se zohraží v seznamu.

Pokud doba vyhledání vypršela, můžete znovu restartovat vyhledávání.

Vyberte v seznamu zařízení, které chcete spárovat.

V případě potřeby zadejte svůj PIN (obvykle 1111, 1234 nebo 0000).


Povolte párování v překryvném okně.

Pokud bylo párování úspěšně provedeno, objeví se vedle názvu nového zařízení PŘIPOJENO.

*Poznámka:*

*Pokud je PIN nesprávný, zkontrolujte nastavení audio zařízení v uživatelské příručce.*



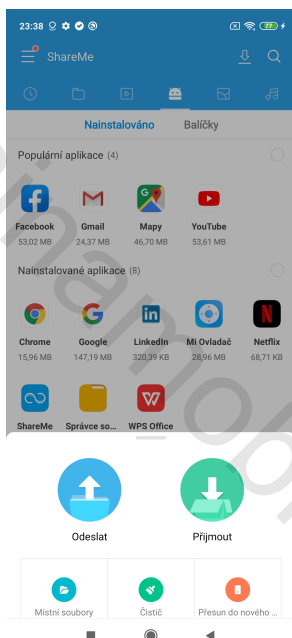


## SHARE ME

Použití Share Me - na každém zařízení Android můžete odesílat a přijímat obsáhlé soubory.

Spusťte Share Me na obou přístrojích.

V odesílacím zařízení stiskněte tlačítko ODESLAT. Vyberte soubory, které chcete odeslat.

Na přijímacím zařízení stiskněte tlačítko PŘIJMOUT. Do telefonu zadejte příslušná oprávnění. Stiskněte tlačítko SEND na odesílacím zařízení. Vyhledejte přijímací zařízení a klepněte na jeho ikonu. Přijměte příchozí soubor na přijímacím zařízení.

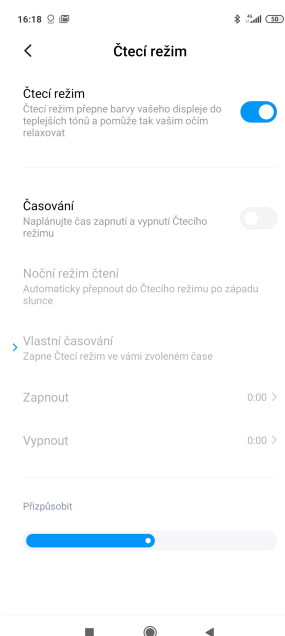

## REŽIM ČTENÍ


Můžete si nastavit příjemnější barvu podsvícení obrazovky pro delší četbu. Nažloutlá barva evokuje knižní papír a šetří lidské oko sníženou intenzitou vysílaného světla.

Přejděte na NASTAVENÍ/OBRAZOVKA.

Zapněte režim čtečky.

Nastavte odpovídající barvu pozadí.

Nakonfigurujte aplikace, které chcete zahrnout do režimu čtení.

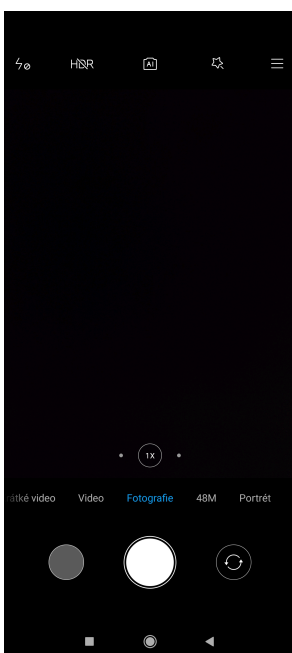


## FOTOAPARÁT



Pomocí aplikace fotoaparátu můžete pořizovat snímky a nahrávat videosekvence do interní paměti telefonu či na paměťovou kartu.


Otevřete aplikaci FOTOAPARÁT na hlavní stránce. Dotkněte se na displeji oblasti / objektu, na který chcete zaostřit.


Stiskněte tlačítko spouště.

Stisknutím  přepněte na nahrávání videa.

Stisknutím  nastavte blesk.


Stisknutím  a poté  změňte nastavení fotoaparátu.

Stisknutím  zapněte různé efekty v reálném čase.

Stisknutím  přepněte mezi moduly přední a zadní kamery.

Stisknutím HDR zapněte či vypněte vysoký dynamický rozsah.



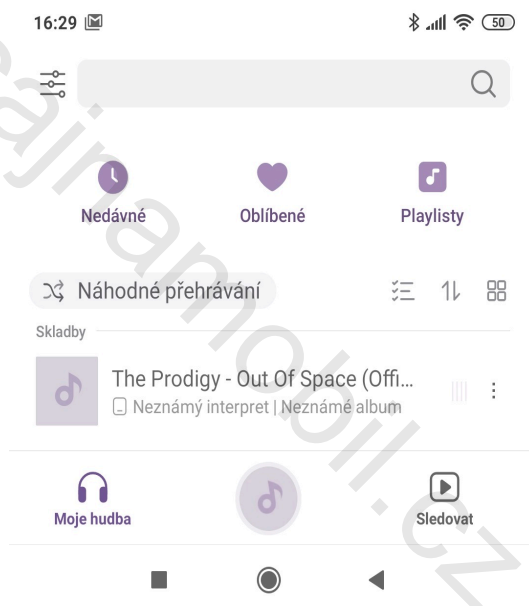


Stisknutím  zapněte vylepšení pomocí umělé inteligence




## PŘEHRÁVAČ HUDBY

Přístroj je předinstalován s aplikací hudebního přehrávače. MP3 soubory uložené ve vnitřní paměti nebo na paměťové kartě aplikace automaticky nadetekuje.

Po přihlášení si můžete vybrat umělce, alba i jednotlivé písně a také vytvořit seznamy skladeb.

Můžete nastavit přehrávání náhodného výběru , nonstop  nebo opakování , v nastavení hudebního přehrávače , si označte i své oblíbené skladby .

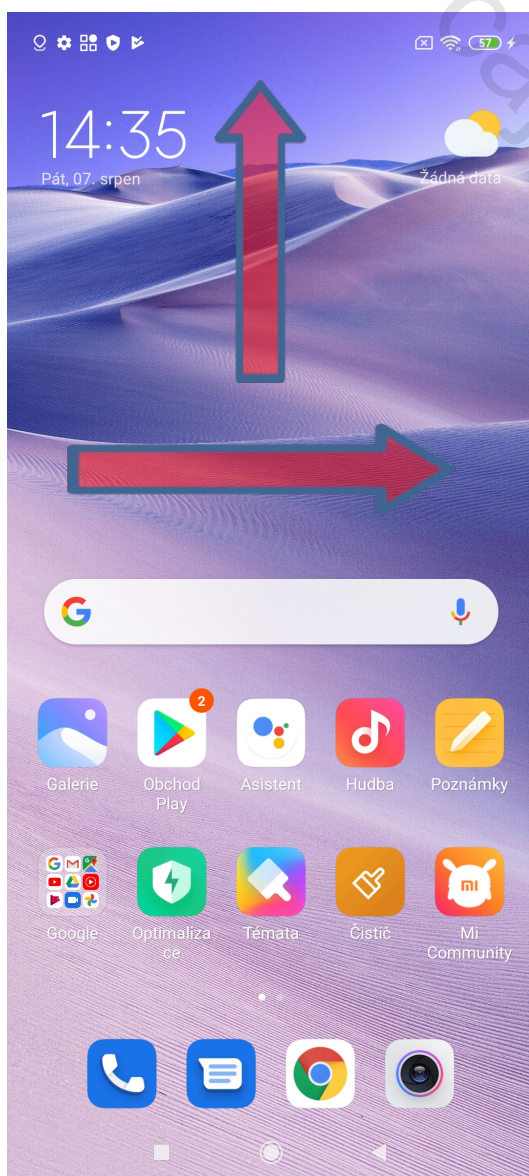

## VOLITELNÉ ZKRATKY

Tahem doprava na domácí obrazovce otočíte na Google Discovery.

Tahem nahoru z prostřed domácí obrazovky spustíte You Tube vyhledávání.

