

Jakékoliv užití obsahu materiálu, včetně jeho převzetí, je bez souhlasu firmy Eljet s.r.o. zapovězeno.

Copyright © Eljet s.r.o.

## Eljet Ecolo E3



## Uživatelský manuál

**!Produkt můžete používat pouze po prostudování tohoto manuálu!**

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili náš produkt. Jedná se o vysoce inovativní elektrický pojízdný produkt.

**VAROVÁNÍ!** Před používáním produktu se přesvědčte, že jste si řádně přečetli tento manuál a porozuměl instrukcím v něm obsaženým k používání tohoto produktu. Před použitím se důkladně seznamte se všemi funkcemi a se způsobem ovládání přístroje, díky čemuž se vyhnete pádům a dalším nepříjemnostem atd. Uživatelský manuál se zmiňuje o všech pokynech a instrukcích, uživatel je povinen důkladně si je přečíst a řídit se jimi. Naše společnost není zodpovědná za jakékoliv následky, které mohou být výsledkem špatného zacházení s tímto produktem. Pro další informace, nebo v případě doplňujících dotazů nás prosím kontaktujte. Při zjištění jakékoliv závady či podezření na závadu, je zákazník povinen tuto závadu okamžitě nahlásit prodejci, který se postará o případnou reklamací. Je přísně zakázáno produkt po zjištění závady či při podezření na závadu dále používat a pokoušet se demontovat. Nabíjejte Ecolo pouze originální nabíječkou.

### INSTRUKCE, NUTNÉ KE SPRÁVNÉMU POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

- Při uskladnění dbejte na to, aby bylo Ecolo uloženo v teplém, suchém prostředí. Neskladujte zařízení v prostorách a místech, kde hrozí její přehřátí (přímé slunce, automobil...). Doporučujeme Ecolo přikrýt, aby se nezaprášilo.
- Ecolo udržujte čisté a suché. K čištění použijte vlhký hadřík.

### VAROVÁNÍ!

Před každou jízdou zkонтrolujte kola, nabité baterie a celkový stav zařízení. Pokud zjistíte jakýkoliv problém, okamžitě se obrátte na Vašeho prodejce. Nevyměňujte ani neprovádějte jakékoliv úpravy součástek zařízení, které mohou zásadně ovlivnit ovladatelnost a užívání koloběžky či dokonce zapříčinit její zničení. Jakýmkoliv zásahem do zařízení ztrácíte záruku.

### Je zakázáno používat zařízení:

- bez důkladného prostudování manuálu,
- po požití alkoholu či návykových a halucinogenních látek,
- bez použití ochranných pomůcek, pevné obuví a pohodlného sportovního oblečení,
- na vozovkách a veřejných komunikacích, v blízkosti automobilů či jiného nebezpečí,
- v dopravních prostředcích,
- k prudkému zatačení ve vysoké rychlosti, jezděte takovou rychlostí, která odpovídá Vašim dovednostem,
- hýbat se prudce či provádět jakoukoliv jinou činnost, která by mohla vést ke snížení pozornosti při řízení
- v nepříznivém počasí, za dešťových dnů či dokonce ve sněhu. Uživatel je povinen zabránit jakémukoliv kontaktu s vlhkostí a kapalinou v jakémkoliv skupenství,
- k jízdě v temných, potemnělých prostorách,
- na mokré, kluzkém, namrzlé, zabahněném, zasněženém, kamenitém či písečném povrchu,
- na hrubém, hrbolatém či jinak nerovném povrchu, zakázáno je rovněž užití na rampách či obrubnících, vyhněte se veškerým překážkám,

## POPIS PRODUKTU

1. Páčka zadní brzdy

2. Řídítka

3. Displej

4. Páčka přední brzdy

5. Plyn

6. Tyč řízení

7. Skládací mechanismus

8. Bezpečnostní prezka

9. Přední světlo

10. Vidlice

11. Přední kolo

12. Klakson

13. Sedadlo

14. Indikátor nabíjení

15. Nabíjecí port

16. Blatník předního kola

17. Přední kotoučová brzda

18. Stupačka

19. Pouzdro na baterii

20. Rám

21. Motor

22. Zadní světlo


23. Ovládací skříňka

24. Port nabíječky

25. Blatník zadního kola

26. Zadní kotoučová brzda


27. Stojánek

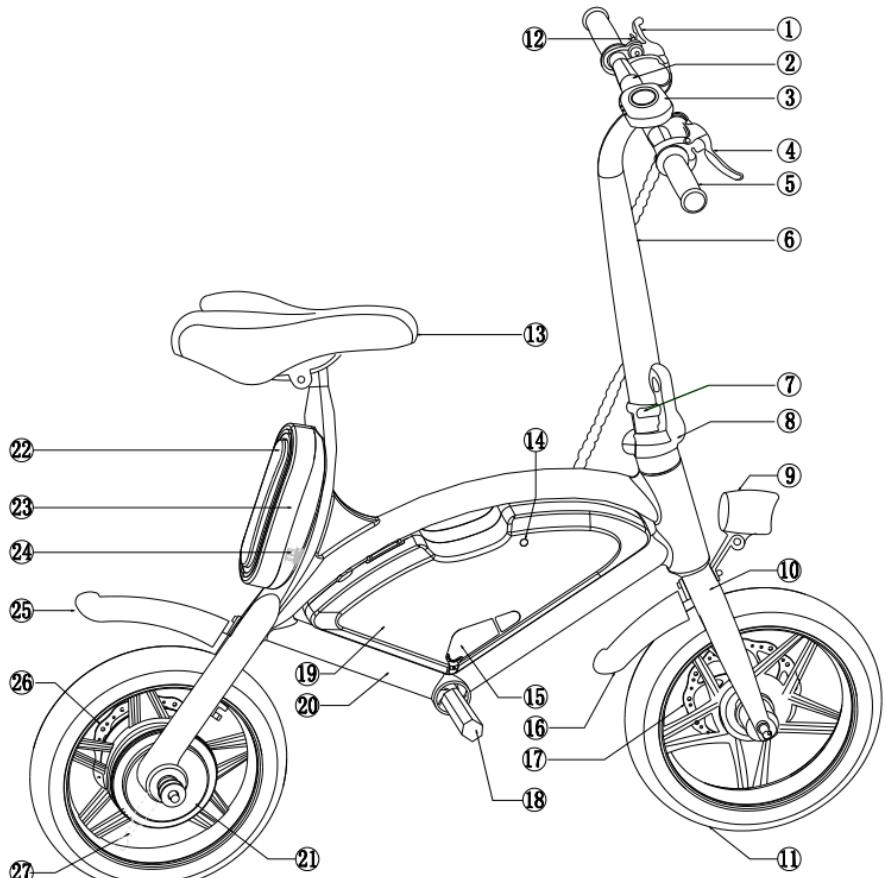

## DISPLEJ

- 1) Stisknutím tlačítka napájení zapnete Ecolo, dlouhým stisknutím vypínače zařízení vypnete. Pokud do 3 minut od zapnutí zařízení nedojde k žádné akci, za řízení se automaticky vypne.
- 2) Na displeji lze zobrazit kapacitu baterie, aktuální rychlosť, aktuálně najetou vzdáenosť, celkově najetou vzdáenosť či aktuální rychlostní stupeň
- 3) Stisknutím šipky doleva se aktivuje přední a zadní světlo.
- 4) Stisknutím šipky doprava se změní rychlosť.
- 5) Dlouhý stisk pravého tlačítka aktivuje tempomat. Opětovným stiskem tohoto tlačítka se funkce tempomatu vypne.

## INSTALACE ŘÍDÍCÍ TYČE

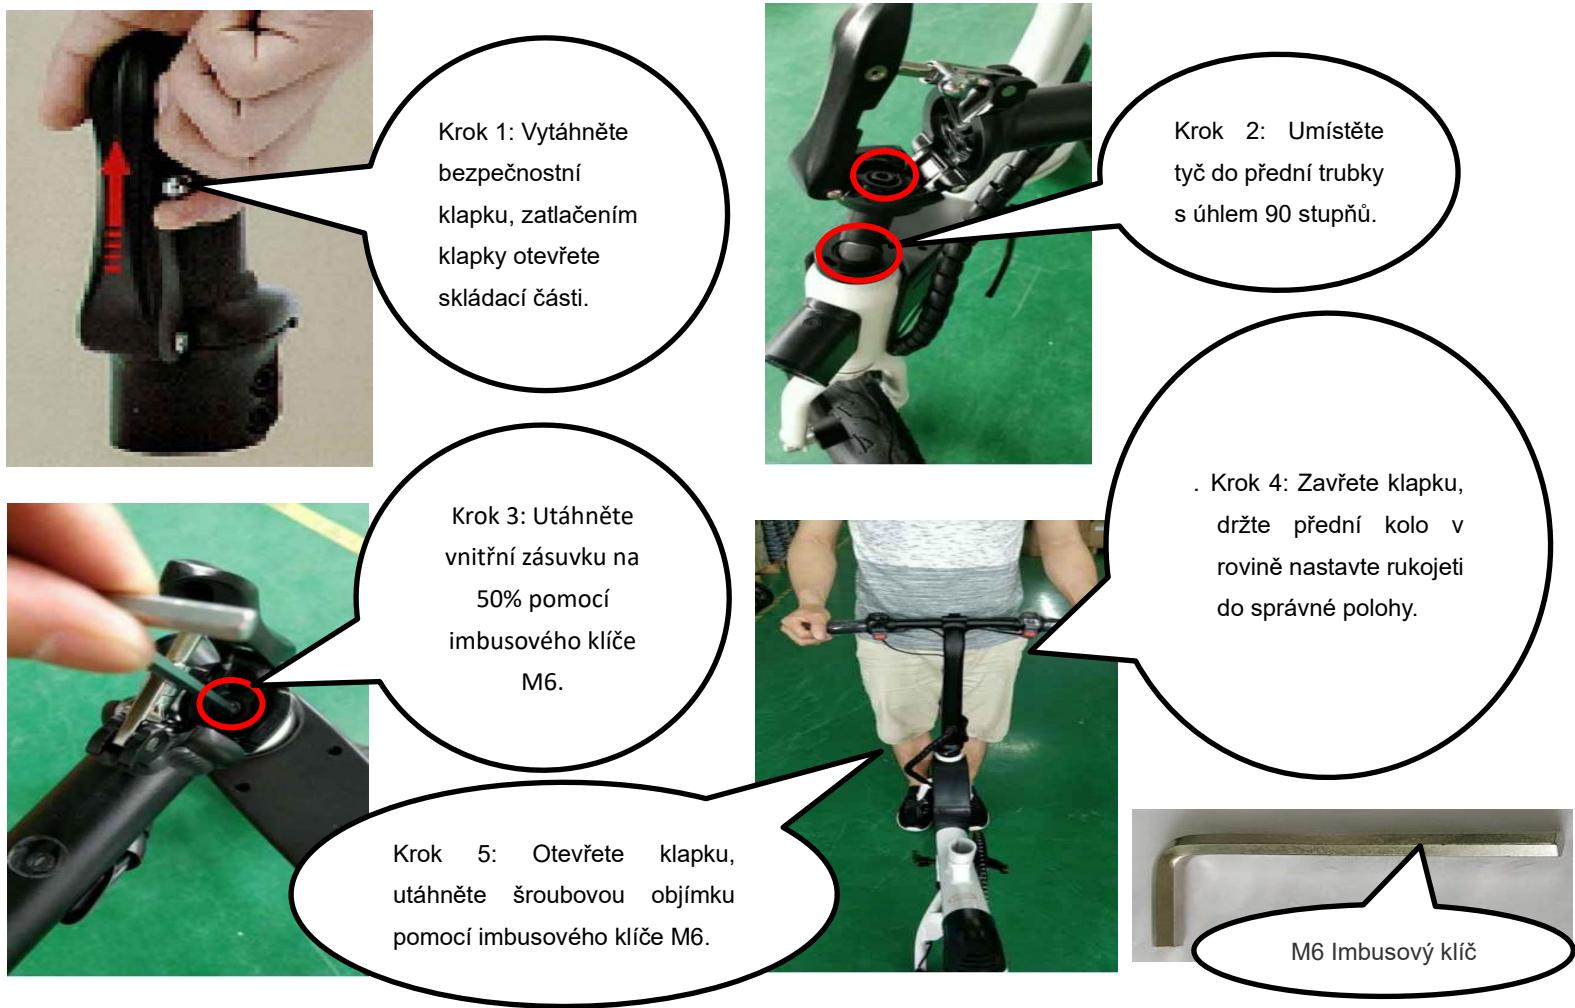

## BATERIE A NABÍJENÍ

Dobíjete baterii pouze originálním adaptérem. Naše společnost nenese odpovědnost za poškození baterie v důsledku používání neoriginálního příslušenství od jiných výrobců.

Před prvním použitím, prosíme, dobijte baterii na plnou kapacitu.

### Postup nabíjení:

Otevřete gumový ochranný kryt nabíjecího otvoru a vložte konektor nabíječky do nabíjecího otvoru.

Připojte konektor nabíječky do sítě.

Indikátor nabíječky zčervená → zařízení se nabíjí

Indikátor zezelená → zařízení je plně nabito

### Nepoužívejte baterii v následujících případech:

1) Baterie vydává značné teplo či zápach

2) Únik jakékoli substancí/tekutiny.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přizívají na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!