


Whirlpool

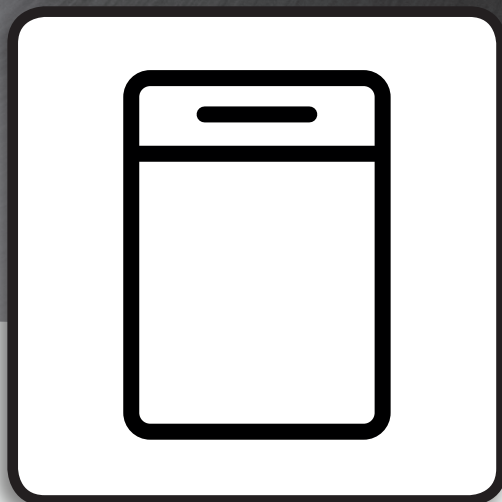

NÁVOD K POUŽITÍ

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

تعليمات الاستخدام

CS	NÁVOD K POUŽITÍ	3
HU	HASZNÁLATI UTASÍTÁS	19
PL	INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA	35
SK	NÁVOD NA POUŽÍVANIE	51
67 تعليمات للاستخدام	AR



DĚKUJEME VÁM ZA NÁKUP VÝROBKU ZNAČKY WHIRLPOOL.

Pro získání komplexnější asistence a podpory zaregistrujte prosím svůj výrobek na webových stránkách:
www.whirlpool.eu/register




Předtím, než tento spotřebič použijete, pečlivě si přečtete průvodce s názvem Zdraví a bezpečnost.

Ovládací panel se u této myčky aktivuje stiskem tlačítka „ON/OFF“ (ZAPNOUT/VYPNOUT).


Pokud není spuštěn žádný cyklus, ovládací panel se z důvodu úspory energie po 10 minutách automaticky deaktivuje.

POPIS SPOTŘEBIČE

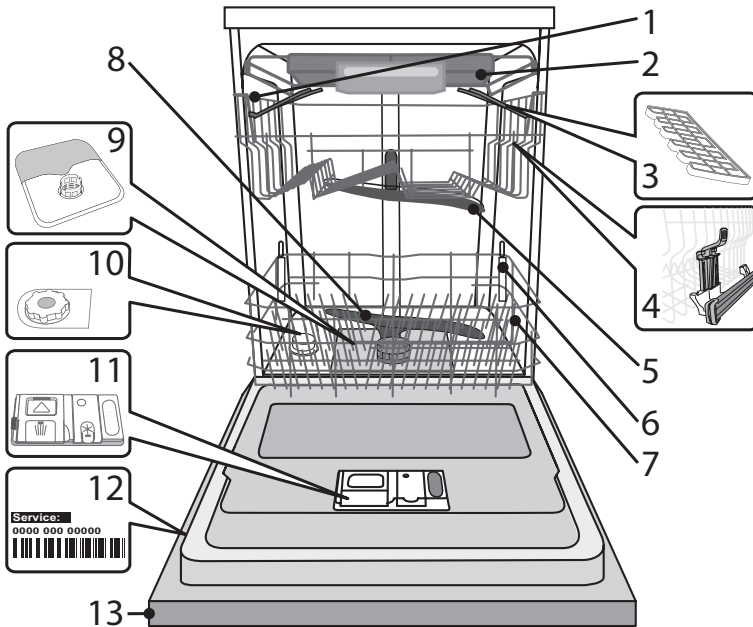


1. Horní koš
2. Příborová zásuvka
3. Sklopné klapky
4. Výškové nastavení horního koše
5. Horní ostřikovací rameno
6. Podpora funkce intenzivního mytí „Power Clean“
7. Dolní koš
8. Spodní ostřikovací rameno
9. Sestava filtru
10. Zásobník na sůl
11. Dávkače mycího prostředku a leštidla
12. Typový štítek
13. Ovládací panel

OVLÁDACÍ PANEĽ

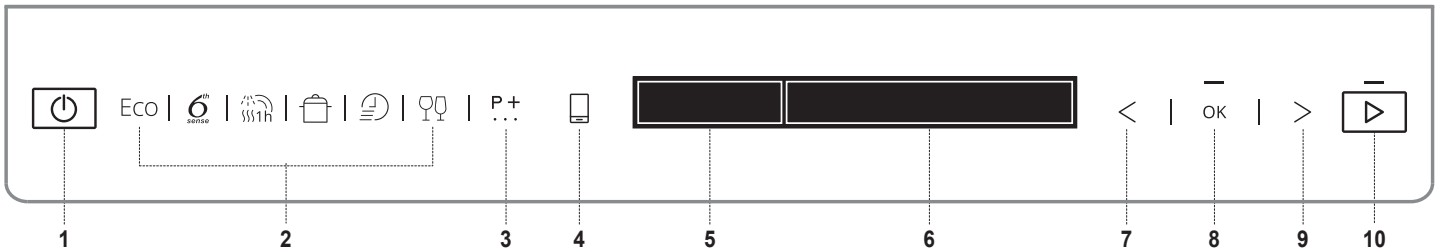


1. Tlačítko „ON-OFF“ (ZAPNOUT/VYPNOUT)
2. 6 tlačítek pro přímý přístup k oblíbeným MYCÍM PROGRAMŮM
3. Tlačítko „EXTRA CYKLY“. Přístup k ostatním mycím programům
4. Tlačítko „KONEKTIVITA“ (dálkové ovládání).
5. DISPLEJ – zóna ukazatelů
6. DISPLEJ – zóna informací
7. Tlačítko „PŘEDCHOZÍ“ pro možnosti/nastavení
8. Tlačítko „OK“. Výběr/změna možností a nastavení
9. Tlačítko „DALŠÍ“ pro možnosti/nastavení
10. Tlačítko START

ZOBRAZENÍ (na přední straně ovládacího panelu)

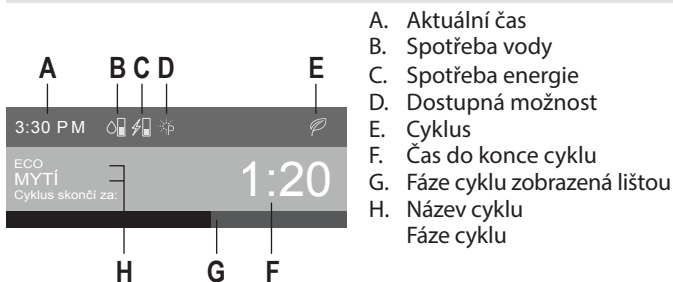

- A. Aktuální čas
- B. Spotřeba vody
- C. Spotřeba energie
- D. Dostupná možnost
- E. Cyklus
- F. Čas do konce cyklu
- G. Fáze cyklu zobrazená lištou
- H. Název cyklu

DISPLEJ – ukazatele

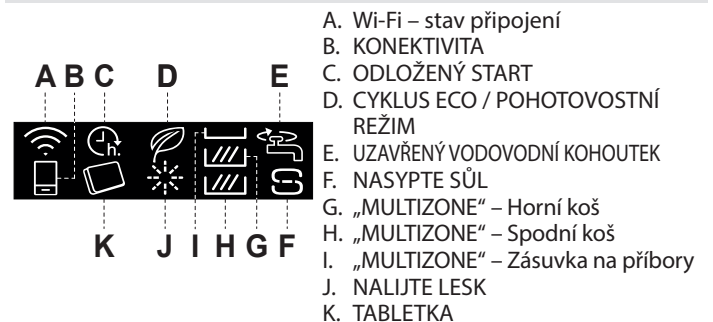

- A. Wi-Fi – stav připojení
- B. KONEKTIVITA
- C. ODLOŽENÝ START
- D. CYKLUS ECO / POHOTOVOSTNÍ REŽIM
- E. UZAVŘENÝ VODOVODNÍ KOHOUTEK
- F. NASYPTE SŮL
- G. „MULTIZONE“ – Horní koš
- H. „MULTIZONE“ – Spodní koš
- I. „MULTIZONE“ – Zásuvka na příbory
- J. NALIJTE LESK
- K. TABLETKA

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!