

GRB 3081 – masážní čistící přístroj pro péči o pleť 3 v 1

**Všeobecné bezpečnostní pokyny**

Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním blokem a podle možnosti i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte. Pokud budete přístroj předávat třetím osobám, odevzdejte jim i tento návod k obsluze.

- Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční použití.
- Síťový zdroj je vhodný pro použití pouze v suchém prostředí.
- Zkontrolujte, zda výstupní proud, napětí a polarita síťového zdroje souhlasí s údaji na připojeném přístroji!
- Připojeného síťového zdroje se nedotýkejte vlhkými rukama!
- Přístroj vypněte, když ho nepoužíváte, nasazujete příslušenství, při čištění nebo při poruše.
- Přístroj a síťový kabel je nutné pravidelně kontrolovat, zda nejsou poškozeny. Bude-li poškození zjištěno, přístroj se již nesmí používat.
- Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného opraváře. Abyste eliminovali rizika, nechejte poškozený přívodní kabel nahradit kabelem se stejnými hodnotami pouze výrobcem, naším servisem pro zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou.
- Používejte jen originální příslušenství.
- Respektujte prosím následující „Speciální bezpečnostní pokyny“.

Děti a slabé osoby

- Z důvodu zajištění bezpečnosti Vašich dětí neponechávejte v jejich dosahu žádné součásti obalu (plastové pytlíky, kartón, styropor atd.).

VÝSTRAHA!

Zabraňte tomu, aby si malé děti hrály s fólií. Hrozí nebezpečí udušení!

- Tento přístroj není určen k tomu, aby ho používaly osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými a duševními vlastnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo nedostatkem znalostí, s výjimkou případů, že by na ně dohlížela osoba odpovědná za bezpečnost nebo od ní obdržely pokyny, jak se má přístroj používat.
- Mělo by se dohlížet na děti, aby se zajistilo, že si s přístrojem nehrají. 05-LS 5541 AEG.indd 38 02.04.2009 15

Symboly v tomto návodu k obsluze.

Důležitá upozornění pro Vaši bezpečnost jsou speciálně označena. Bezpodmínečně dbejte těchto upozornění, aby nedošlo k nehodám a škodám na přístroji.

VÝSTRAHA:

Varuje před nebezpečím pro Vaše zdraví a upozorňuje na možná rizika zranění.

POZOR: Upozorňuje na možná nebezpečí pro přístroj či jiné předměty.

UPOZORNĚNÍ: Upozorňuje Vás na tipy a informace

Speciální bezpečnostní pokyny pro tento přístroj


- Přístroj prosím nepoužívejte v blízkosti vody, když je napojen na síťový zdroj (např. koupací vany, umyvadla nebo jiné vodou naplněné nádoby).
- V žádném případě nenabíjejte při teplotách nad 40°C.
- V žádném případě nepoužívejte jiný než dodávaný síťový adaptér.

Vložení baterií

(Baterie nejsou součástí dodávky)

1. Odsuňte spodní část krytu.
2. Vložte dvě baterie typu AA / R6. Ujistěte se, že mají správnou polaritu (viz označení na produkt)!
3. Opět uzavřete přihrádku na baterie.

Nástavce

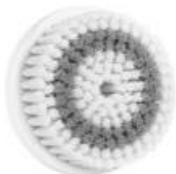

Nástavec s 14 000 jemnými štětinkami pro důkladné a jemné čištění. Až dvakrát efektivnější čištění než normální čištění.



Nástavec pro čištění pórů/peeling díky silikonové hlavici

Použití

Jedinci s citlivou pokožkou může způsobit přístroj podráždění kůže. Otestujte přístroj na jiné části těla např. předloktí. Přístroj nepoužívejte v blízkosti očí, tam je kůže velmi jemná. Mohlo by dojít k podráždění. Netlačte přístrojem na pleť, aby nedošlo k poranění.

- Pokud chcete vyměnit nástavce na přístroji, tak nejdříve přístroj vypněte. Na přepínači lze vidět „(I)“. Vyjměte nástavec na přístroji a nasadte vámi zvolený nástavec.

1. Nejdříve si vyčistěte pleť jako obvykle.
2. Přístroj zapnete posunem tlačítka nahoru.
2 stupně rychlosti:
Stupeň 1 = minimální rychlost
Stupeň 2 = maximální rychlost
3. Čištěte pleť krouživými rovnoměrnými pohyby.
4. Pro vypnutí posuňte tlačítko směrem dolů.

Čištění

UPOZORNĚNÍ:

- Nikdy neponořujte spotřebič do vody. Může dojít k poškození.
- Nepoužívejte žádné ostré nebo abrazivní čisticí prostředky.

1. Před čištěním vždy přístroj vypněte a vyjměte baterie.
2. Nástavce umyjte pod teplou tekoucí vodou.
3. Otrete kryt mírně navlhčeným hadříkem. Ujistěte se, že přístroj nebude uvnitř vlhký.
4. Přístroj usušte měkkým hadříkem.

Přístroj uchovávejte na suchém a čistém místě.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model: GRB 3081

Baterie: 2x 1,5 V Typ „AA“ / „R6“

Čistá váha: cca 0,102 kg

Změny v designu a technických údajů vyhrazeny bez předchozího oznámení.



Význam symbolu „Popelnice“

Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu.

Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určených sběrných míst a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je už nebudete používat.

Pomůžete tak předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace.

Příspějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů.

Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!