


**Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte návod k použití.**

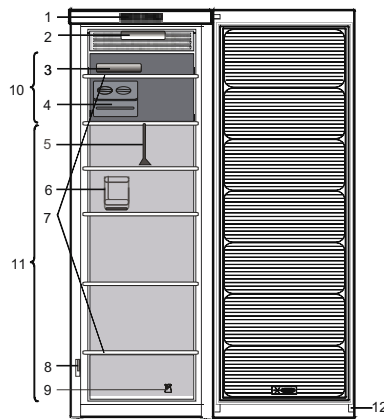

1. Ovládací panel \*
2. Osvětlení (systém LED) \*
3. Mrazicí akumulátory\*
4. Příhrádka na led\* nebo nádobka na ledové kostky\*
5. Přepážka zásuvky\*
6. Police na láhve\*
7. Skleněné policičky
8. Výrobní štítek s obchodním názvem \*
9. Sada ke změně otevírání dveří\*
10. Oblast pro zmrazování čerstvých potravin a skladování zmrazených potravin
11. Oblast pro uchovávání zmrazených potravin
12. Těsnění dveří

\* K dispozici u vybraných modelů

## ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE

Po zapojení do sítě se spotřebič automaticky spustí. Po spuštění spotřebiče počkejte alespoň 4–6 hodin a teprve pak do něj vložte potraviny. Po připojení spotřebiče k elektrické síti se rozsvítí displej a na 1 sekundu se zobrazí všechny ikony. Rozsvítí se hodnoty výchozího nastavení (z výroby) mrazicího oddílu.

## ZMĚNA OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK

- viz příložený Návod k použití (Verze\_2)  
Změnu otevírání dveří se doporučuje provádět za účasti dvou osob.

Změna otevírání dvířek není možná:  
- u modelů s vestavěnou rukojetí,  
- u modelů, které mají dveře se skleněným panelem.

**Specifikace, technické údaje a obrázky se mohou mezi jednotlivými modely lišit.**

## INDIKÁTOR ŘÍZENÍ MRAŽENÍ (FREEZE CONTROL)

**Kontrolka 6<sup>th</sup> SENSE FREEZE CONTROL**  
Funkce „6th Sense / Freeze Control“ (řízení mražení) je výsledkem vyspělé technologie, která omezuje výskyt případů spálení mrazem, a jídlo si tak uchová svou původní kvalitu a barvu.

## TLAČÍTKO funkce ECO NIGHT (Noční provoz) / RYCHLÉHO MRAŽENÍ Funkce Eco Night

Stiskněte pro aktivaci / deaktivaci funkce Eco Night. Funkce Eco Night umožňuje koncentrovat spotřebu energie spotřebiče do doby se sníženou sazbou, tedy obvykle na noc (viz Návod k použití).

### Řízení mražení

Kontrola mražení je funkcí v rámci vyspělé technologie, která dokáže omezit vykyvy teplot v celém mrazicím oddílu na minimum.

Chcete-li aktivovat/deaktivovat funkci kontroly mražení, stiskněte tlačítko režimu KONTROLY MRAŽENÍ a podržte je stisknuté po dobu 3 sekund.


Je-li tato funkce zapnuta a uživatel změní nastavení teploty v mrazničce tak, že toto nastavení neodpovídá danému rozmezí pro správné fungování zařízení, funkce se automaticky deaktivuje.

V případě, že je aktivní funkce rychlého mražení (Fast freezing), funkce kontroly mražení (Freeze control) není umožněna, dokud se funkce rychlého mražení nedeaktivuje (další informace najdete v návodu k použití)

## TLAČÍTKO On/Standby

K uvedení spotřebiče do pohotovostního režimu Stand-By podržte tlačítko stisknuté po dobu 3 sekund. Všechny ikony zhasnou s výjimkou kontrolky režimu On/Standby. K opětovné aktivaci spotřebiče tlačítko znovu (krátce) stiskněte.

## UKAZATEL TEPLoty

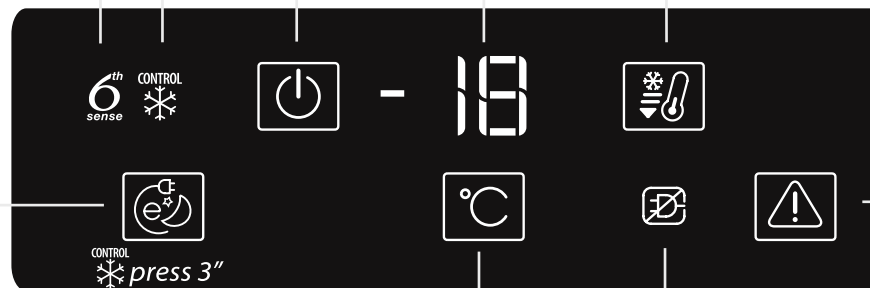

## TLAČÍTKO nastavení teploty

Spotřebič je standardně již z výroby nastaven na doporučenou teplotu -18 °C. Vnitřní teplotu lze regulovat v rozmezí od -16 °C do -24 °C; postup je následující:

- Chcete-li změnit nastavenou hodnotu (°C), stiskněte toto tlačítko. Skladovací teplotu snižte každým stisknutím tlačítka o -1 °C; hodnota cyklicky přechází mezi -16 °C a -24 °C.

## POPLACH FUNKCE BLACK OUT

Poplach upozorňující na dlouhodobý výpadek elektrického proudu. (Další informace najdete v návodu k použití.)

## TLAČÍTKO RYCHLÉHO MRAŽENÍ

Za účelem aktivace/deaktivace funkce rychlého mražení jednoduše stiskněte tlačítko RYCHLÉHO MRAŽENÍ (viz Návod k použití).

Funkce Rychlého mražení se automaticky vypne přibližně po 50 hodinách.

## TLAČÍTKO ZASTAVENÍ poplachu

Stiskněte v případě zvukového poplachu (další informace najdete v tabulce poplachů dále).

## TABULKA S POPLACHY

TYP POPLACHU	Signalizace	Příčina	Řešení
Upozornění při otevřených dveřích	Zní zvukový signál a kontrolka poplachu  bliká.	Dvířka byla otevřena déle než 2 minuty.	K vypnutí zvukového poplachu zavřete dveře nebo stiskněte tlačítko Zastavení poplachu.
Poplach teploty	Displej pro zobrazení teploty bliká (°C) a kontrolka pro alarm (Alarm)  zůstává zapnutá.	Vnitřní teplota není vyhovující.	Stiskněte tlačítko pro deaktivaci alarmu (Stop Alarm) ; výstražné zvukové upozornění se deaktivuje, displej pro zobrazení teploty (°C) bliká a kontrolka pro alarm (Alarm)  zůstane svítit, dokud není dosaženo teploty < -10 °C.
Poplach upozorňující na dlouhodobý výpadek elektrického proudu	Ikona funkce Black Out  zůstává zapnutá, kontrolka pro alarm (Alarm)  bliká, stejně jako displej pro zobrazení teploty (°C), který zobrazuje maximální teplotu, které bylo při výpadku proudu dosaženo.	Dlouhodobější výpadek elektrického proudu, při němž se může vnitřní teplota zvýšit až na 0 °C.	Stiskněte tlačítko pro deaktivaci alarmu (Stop Alarm) ; výstražné zvukové upozornění se deaktivuje, displej pro zobrazení teploty (°C) bliká a kontrolka pro alarm (Alarm)  zůstane svítit, dokud není dosaženo teploty < -10 °C.
Závada	Na displeji (°C) bliká písmeno „F“.	Jedná se o závadu produktu.	Kontaktujte zákaznickou linku.