



DĚKUJEME VÁM ZA NÁKUP VÝROBKU ZNAČKY WHIRLPOOL.

Pro získání komplexnější asistence a podpory zaregistrujte prosím svůj výrobek na webových stránkách:
www.whirlpool.eu/register




Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte Bezpečnostní pokyny.

Ovládací panel se u této myčky aktivuje stiskem tlačítka „ON/OFF“ (ZAPNOUT/VYPNOUT).


Pokud není spuštěn žádný cyklus, ovládací panel se z důvodu úspory energie po 10 minutách automaticky deaktivuje.

POPIS SPOTŘEBIČE

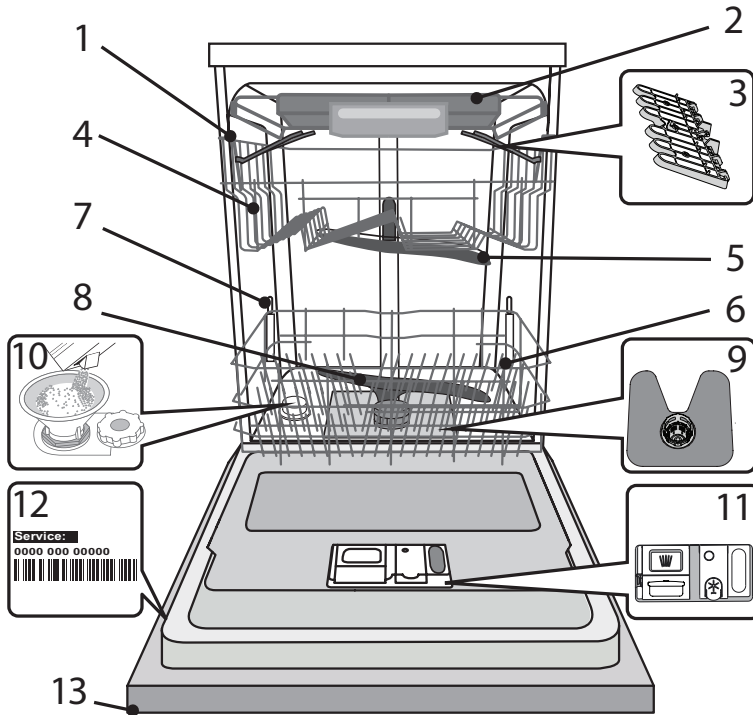

1. Horní koš
2. Příborová zásuvka
3. Sklopné klapky
4. Výškové nastavení horního koše
5. Horní ostřikovací rameno
6. Dolní koš
7. Podpora funkce intenzivního mytí „Power Clean“
8. Spodní ostřikovací rameno
9. Sestava filtru
10. Zásobník na sůl
11. Dávkovače mycího prostředku a leštidla
12. Typový štítek
13. Ovládací panel

OVLÁDACÍ PANEL

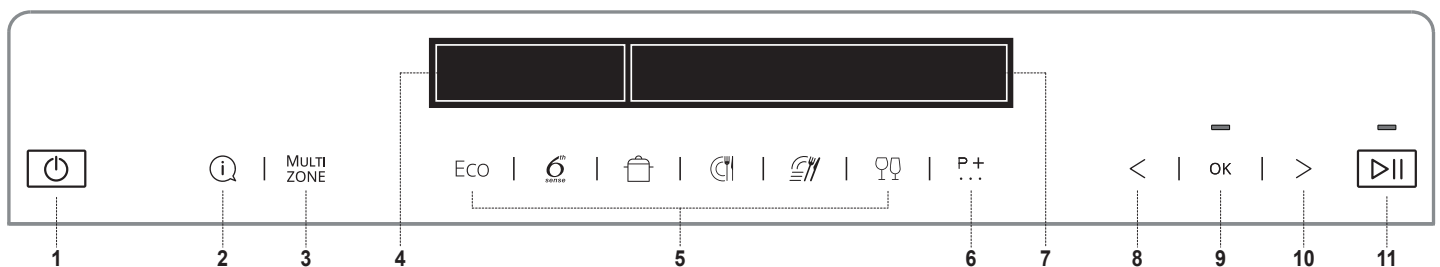

1. Tlačítko „ON–OFF“ (ZAPNOUT/VYPNOUT)
2. Tlačítko „INFO“ Poskytuje informace pro zvolený mycí program
3. Tlačítko „MULTIZONE“
4. DISPLEJ – zóna ukazatelů
5. 6 tlačítek pro přímý přístup k oblíbeným MYCÍM PROGRAMŮM
6. Tlačítko „CYKLUS EXTRA“ Přístup k ostatním mycím programům
7. DISPLEJ – zóna informací
8. Tlačítko „PŘEDCHOZÍ“ pro možnosti/nastavení
9. Tlačítko „OK“. Výběr/změna možností a nastavení
10. Tlačítko „DALŠÍ“ pro možnosti/nastavení
11. Tlačítko START/PAUSE (Spustit/Pozastavit)

DISPLEJ – ukazatele

- | | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | | |
| | | | | |
| I | H | G | F | E |
- A. ZPOŽDĚNÍ
 - B. CYKLUS ECO / POHOTOVOSTNÍ REŽIM
 - C. „MULTIZONE“ – Zásuvka na příbory
 - D. UZAVŘENÝ VODOVODNÍ KOHOUTEK
 - E. NASYPTE SŮL
 - F. „MULTIZONE“ – Horní koš
 - G. „MULTIZONE“ – Spodní koš
 - H. NALIJTE LESK
 - I. TABLETKA

POČÁTEČNÍ

Po prvním připojení spotřebiče k napájení vás displej provede nastavením spotřebiče pro první použití.

1. Výběr jazyka

NASTAV. CESKÝ JAZ.? ⇔ = ZMĚNA OK = ANO	K nastavení požadovaného jazyka stiskněte prosím tlačítko „<“ nebo „>“.
CESKÝ VYBRANÉ	Potvrďte stiskem tlačítka „OK“.

Po potvrzení jazyka přejde spotřebič k potřebným uživatelským nastavením pro první použití.

2. Nastavení tvrdosti vody

TVRDOT VODY 1=MIN, 5=MAX	Výchozím nastavením stupně tvrdosti vody je 3. Přejete-li si změnit stupeň tvrdosti vody, opakovaně stiskněte tlačítko „<“ nebo „>“.
TVRDOT VODY = 3 ⇔ = ZMĚNA OK = ANO	Volbu potvrďte stisknutím tlačítka „OK“. Stupeň tvrdosti vody je potřeba nastavit podle níže uvedených tabulek.


Aby mohl změkčovač vody řádně fungovat, je nezbytné nastavit tvrdost vody podle skutečných hodnot platných pro vodu ve vašem domě. Informaci o tvrdosti vody v řadu získáte od místního dodavatele vody.

Tabulka tvrdosti vody				
Stupeň	°dH Německé stupně	°fH Francouzské stupně	°Clark Anglické stupně	
1	Měkká	0 - 6	0 - 10	0 - 7
2	Střední	7 - 11	11 - 20	8 - 14
3	Středně tvrdá	12 - 16	21 - 29	15 - 20
4	Tvrdá	17 - 34	30 - 60	21 - 42
5	Velmi tvrdá	35 - 50	61 - 90	43 - 62

3. Doplnění změkčovače vody

DOPLNĚNÍ VODY	Po nastavení stupně tvrdosti vody je nutné naplnit zásobník změkčovače vody vodou a speciální regenerační solí.
NALIJ 1,5L OK = HOTOVÉ	Vytáhněte spodní koš a odšroubujte víčko zásobníku (proti směru hodinových ručiček).
VODY DO OK = HOTOVÉ	Nejprve je nutné do zásobníku nalít vodu (přibližně 1,5 litru).
NÁDRŽE SOLI OK = HOTOVÉ	Po dokončení pokračujte na další krok stiskem tlačítka „OK“.

DOPLNĚNÍ SOLI
NASYP 1KG SOLI DO OK = HOTOVÉ
NÁDRŽE SOLI OK = HOTOVÉ

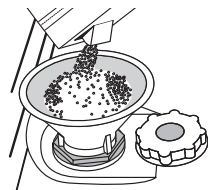

Umístěte trychtýř (viz obrázek) a naplňte zásobník soli až po okraj (přibližně 1 kg); je běžné, že vyteče určité množství vody.

Vyjměte trychtýř a otřete z otvoru přebytečnou sůl.

Ujistěte se, že je víčko pevně dotaženo, aby se do zásobníku nedostal při mytí žádný mycí prostředek (to by mohlo vést k neopravitelnému poškození změkčovače vody).

Po dokončení pokračujte na další krok stiskem tlačítka „OK“.

Používejte výhradně sůl určenou pro myčky nádobí.

Pokud potřebujete doplnit sůl, je nutné tento proces dokončit před začátkem mycího cyklu, aby se předešlo korozi.

Zbytkový slaný roztok nebo zrnka soli mohou způsobit korozi a nenapravitelně poškodit díly z nerezové oceli.

Na reklamace související s tímto problémem se nevztahuje záruka.

Pokud není zásobník na sůl doplněn, může to vést k poškození změkčovače vody a topného tělesa.

4. Nastavení úrovně jasu

JASNOST DISPLEJE 1=MIN, 5=MAX	Výchozí nastavení úrovně jasu je 5. Chcete-li změnit úroveň jasu, opakovaně stiskněte tlačítko „<“ nebo „>“.
JASNOST = 5 ⇔ = ZMĚNA OK = ANO	Svoji volbu potvrďte stiskem tlačítka „OK“.

5. Nastavení typu mycího prostředku



DRUH DETERGENTU	V tomto kroku je velmi důležité správně zvolit typ mycího prostředku, který budete používat (tablety/kapsle nebo gel/prášek).
ZDA UŽÍVÁTE ⇔ = NE OK = ANO	Pokud dáváte přednost mycímu prostředku typu „vše v jednom“ ve formě tablet či kapslí, stiskněte tlačítko „OK“ a poté přejděte ke kroku 7. Otevření přívodu vody na další straně.
TABLETEK ⇔ = NE OK = ANO	
"ALL IN ONE" ? ⇔ = NE OK = ANO	

Na displeji bude svítit symbol Dáváte-li přednost mycímu prostředku ve formě gelu či prášku, stiskněte „<“ nebo „>“ a poté přejděte ke kroku **6. Použití leštidla**.

6. Použití leštidla*

* Pokud jste v předchozím kroku zvolili mycí prostředek typu „vše v jednom“, tento krok bude při nastavování spotřebiče vynechán.

DOPLNĚNÍ LESKU
NALIJ LESK OK = HOTOVÉ
DO DÁVKOVAČE OK = HOTOVÉ

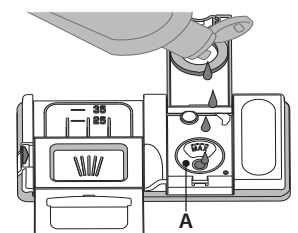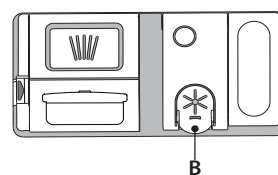

1. Stlačením a zatažením páčky na víčku otevřete zásobník **B**.
2. Opatrně nalijte leštidlo až po maximální hodnotu (110 ml) vyznačenou ryskou na hrdle zásobníku **A** – zabraňte jeho přelití. Pokud dojde k rozlití, setřete tekutinu okamžitě suchým hadrem.
3. Stiskněte víčko, dokud se s cvaknutím nezavře.
4. Úkon potvrďte stiskem tlačítka „OK“.

NIKDY nelijte leštidlo přímo do myčky.

Nastavení množství leštidla

(není nutné, pokud používáte tablety/kapsle)

Dávkování leštidla je možné upravit podle použitého mycího prostředku. Čím je hodnota nastavení nižší, tím méně leštidla program použije. Tovární nastavení je úroveň 4. Pro provádění změn viz pokyny v části „NASTAVENÍ/NABÍDKA“.

7. Kontrola otevření přívodu vody

ODŠR. VENT. VODY

ODŠROBUJTE
OK = HOTOVÉ

VENTIL VODY
OK = HOTOVÉ



Zkontrolujte, zda je vodovodní kohoutek otevřený. Pokud je zavřený, otevřete jej a potvrďte stiskem tlačítka.

8. První spuštění programu

PRVNÍ CYKLUS MYTÍ

NASTARTUJTE
OK = HOTOVÉ

INTENZ. CYKLUS
OK = HOTOVÉ


BEZ NÁDOBÍ
OK = HOTOVÉ

PRO ZAKONČENÍ
OK = HOTOVÉ

INSTALACI
OK = HOTOVÉ

Před obvyklým použitím spotřebiče se doporučuje nejdříve spustit program Intensive za účelem jeho kalibrace.

Vložte mycí prostředek do komory zásobníku **B** (viz níže) a poté stiskněte tlačítko „OK“.

Intenzivní mycí program bude zvolen automaticky. Stiskněte tlačítko „START/PAUSE (Spustit/Pozastavit)“  a uzavřete dvířka spotřebiče.

Automatický kalibrační proces může první cyklus prodloužit až o 20 minut.

Po dokončení tohoto procesu je spotřebič připraven k běžnému použití.

PŘIDÁNÍ MYCÍHO PROSTŘEDKU

Používejte výhradně mycí prostředky určené pro myčky nádobí.

Pro dosažení optimálních výsledků je třeba používat mycí prostředek, leštidlo a sůl.

Doporučujeme používat mycí prostředky bez obsahu fosfátů a chlóru, neboť tyto látky jsou škodlivé pro životní prostředí.

Dobré výsledky mytí závisí rovněž na použití správného množství mycího prostředku.

Překračování předepsaného množství nevede k účinnějšímu mytí a zároveň zvyšuje znečištění životního prostředí.


Množství mycího prostředku lze přizpůsobit míře zašpinění nádobí. Je-li nádobí běžně zašpiněné, dávkujte přibližně 35 g (práškového mycího prostředku) nebo 35 ml (tekutého mycího prostředku) a k tomu jednu čajovou lžičku mycího prostředku přímo do prostoru myčky. Používáte-li tablety, pak postačí jedna.

Je-li nádobí znečištěno pouze lehce nebo bylo-li před umístěním do myčky opláchnuto, snižte přiměřeně dávkování mycího prostředku (minimální množství 25 g/ml) a vynechte použití prášku/gelu dávkovaného přímo do prostoru myčky.

Pro otevření zásobníku na mycí prostředek stiskněte tlačítko **C**. Mycí prostředek dávkujte výhradně do suchého zásobníku **D**. Prostředek pro předmytí dávkujte přímo do prostoru myčky.

1. Při dávkování mycího prostředku se řiďte předchozími pokyny, abyste odměřili správné množství. Uvnitř zásobníku **D** se nacházejí značky, které pomohou při dávkování mycího prostředku.
 2. Odstraňte zbytky mycího prostředku z okraje zásobníku a pak jej zavřete tak, aby bylo slyšet cvaknutí.
 3. Zatažením nahoru zavřete víčko zásobníku mycího prostředku, dokud zavírací prvek nezapadne na své místo.
- Zásobník se automaticky otevře v pravou chvíli v závislosti na použitém programu.

Používáte-li mycí prostředky typu „vše v jednom“, doporučujeme vám v každém případě přidat i sůl, zvláště tehdy, je-li voda tvrdá či velmi tvrdá (viz pokyny na obalu).

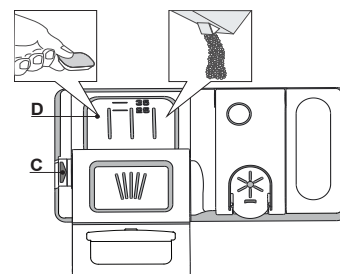

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!