


NÁVOD K OBSLUZE MINERVA M1040DS

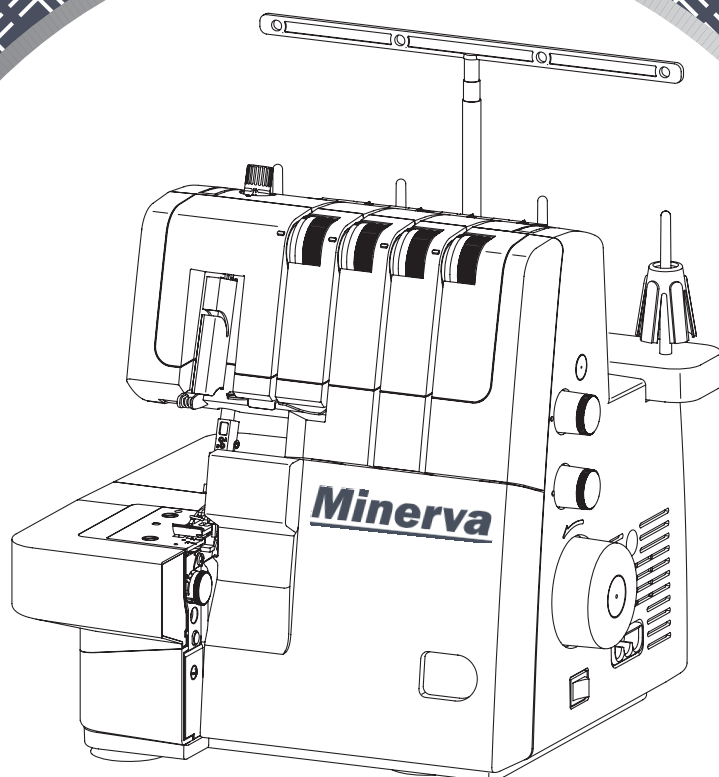


PŘEDMLUVA

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tento overlockový stroj. Tento stroj i když je určený pro domácí použití Vám poskytne excelentní výkon při šití od lehkých po silné materiály (satén až riflovina).

Přečtěte si prosím pečlivě tento návod k obsluze, abyste stroj správně používali.

RECYKLACE

 Nevyhazujte elektrické spotřebiče do netříděného komunálního odpadu, používejte zařízení pro tříděný odpad.

Informace o dostupných systémech sběru získáte u své lokální vlády.

Pokud jsou elektrické spotřebiče likvidovány na skládkách nebo jsou jen tak volně pohozeny, mohou

nebezpečné látky proniknout do podzemních vod a dostat se do potravinového řetězce, což poškodit Vaše zdraví a zdraví všech osob.

Při výměně starých spotřebičů za nové je prodejce povinen odebrat starý spotřebič k likvidaci zdarma.

Důležité bezpečnostní pokyny

Při používání elektrických spotřebičů se musí dodržovat základní bezpečnostní opatření uvedená níže.

Přečtěte si pokyny dříve, než začnete.

POZOR! - Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem:

1. Nikdy nenechávejte stroj bez dohledu zapnutý v elektrické síti.
2. Stroj ihned po použití a před čištěním odpojte z elektrické sítě

POZOR! Aby nedošlo k popálení, požáru, úrazu elektrickým proudem anebo jinému zranění osob.

1. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte tyto instrukce
2. Návod k obsluze uschovejte na vhodném místě v blízkosti stroje a po předání stroje další osobě jej vždy předejte spolu se strojem.
3. Stroj používejte pouze v suchých prostorech.
4. Nikdy nenechávejte stroj bez dozoru v blízkosti dětí nebo starších osob, kteří si nemusí být vědomí možného nebezpečí.
5. Tento stroj smí používat i děti, ovšem starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo i lidé s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, ovšem pouze pod dohledem zodpovědných osob.
6. Nedovolte dětem zacházet se strojem jako s hračkou
7. Čištění a údržbu stroje smí provádět pouze dospělé osoby
8. Při přípravných pracích (výměna jehly, navlékání nitě, výměna patky, apod.) vždy vypněte stroj.
9. Pokud stroj ponecháte bez dohledu, vždy jej odpojte ze zásuvky. Zamezíte tak případným zraněním.
10. Při výměně žárovky nebo provádění údržby (mazání, čištění) stroj vždy odpojte z elektrické sítě.
11. Nepoužívejte stroj, pokud je vlhký nebo ve vlhkých prostorech.
12. Nikdy netahejte za přívodní kabel. Vždy uchopte zástrčku.
13. Pokud je LED osvětlení poškozeno nebo zničeno, musí být vždy vyměněno servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, pro zamezení případných rizik s tím spojených.
14. Nikdy nic nepokládejte na ovládací pedál
15. Nikdy nepoužívejte stroj se zakrytými větracími otvory. Dbejte na to, aby byly větrací otvory i ovládací pedál čisté od prachu a dalších nečistot.
16. Pro předejitím rizikům je třeba tento stroj používat pouze s určeným ovládacím pedálem. Pokud je ovládací pedál poškozen, musí být vyměněn výrobcem, servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou.
17. Přívodní kabel pedálu nelze měnit. Pokud je tento kabel poškozen, je třeba vyměnit kompletní pedál.
18. Úroveň hluku za běžných podmínek nepřesahuje 75dB(A).
19. Šicí stroj nevyhazujte do běžného komunálního odpadu. Pro likvidaci v použijte sběrná střediska.
20. Pro sběrná místa kontaktujte místní úřady.
21. Pokud by bylo elektrické zařízení odhozeno na místní skládku nebo snad do přírody, mohou z něj nebezpečné látky proniknout do spodních vod a dostat se tak do potravinového řetězce a poškodit tak Vaše zdraví a zdraví Vašeho okolí.
22. Při výměně starého zařízení za nové je prodejce povinen toto staré zařízení odebrat a zlikvidovat bezplatně.
23. Toto zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, aniž by byly pod dozorem zodpovědných osob. (pro země mimo EU)
24. Je třeba dohlížet na děti, aby nepoužívali zařízení jako hračku. (pro země mimo EU)

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!