



Světelná show - hudba




CZ

iFunny Disco 3

Kabel pro AUX vstup / FM anténu



Napájecí kabel

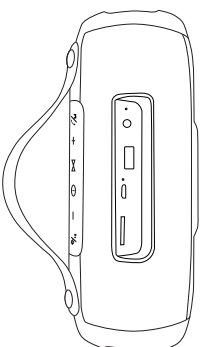


Obsah balení

Návod k použití

CZ



iFunny disco 3

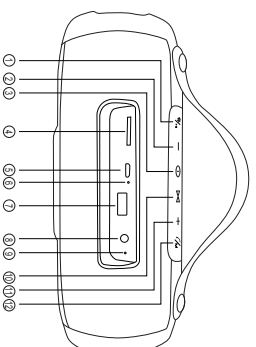

1. Spínač stylů světla / Přehrávání / Pozastavení
2. Hlasitost - / předchozí skladba
3. Zapnutí / vypnutí
4. Slot pro SD kartu
5. Napájení 5V Micro USB / Reset
6. Indikátor napájení
7. USB port
8. Aux vstup
9. Indikátor zapnutí
10. 2 reproduktory současně
11. Hlasitost + / další skladba
12. Přepínač režimů / telefon

Jak spárovat zařízení: * Podržte tlačítko C.3 přibližně na 3 sekundy, modrá LED se rozsvítí, barevná světla jsou zapnuté a později začne blikat modré světlo, což znamená, že je reproduktor připraven na párování. V telefonu v menu Bluetooth vyhledejte Bluetooth zařízení s názvem disco3 a klikněte na něj pro potvrzení párování. * Po úspěšném připojení bude modrá LED svítit. * Reproduktor vyprázdí dlouhým stiskem tlačítka C.3, přiblíží na 3 sekundy. * Reproblit režimů B1 / B2 / FM. Při zapnutí 12. reproduktoru stisknete a podržíte přiblíží na 3 sekundy tlačítko C.12, objeví se přepínač modrého světla, při rádu tlačítka SD se na obrazovce objeví ikona SD a ikona USB spolu. Podržte stisknutí tlačítka C.2 nebo USB dle přiblížení hudby. Podržte stisknutí tlačítka C.2 přepne na předchozí skladbu a krátkým stisknutím tlačítka C.11 přepne na další skladbu. * Zvýšení hlasitosti. * Při přehrávání hudby dlouhým stisknutím tlačítka C.2 snížíte hlasitost a dlouhým stiskem tlačítka C.11 zvýšíte hlasitost. Tlačítko C.1 změní styl světla - během přehrávání hudby delším přidržením tlačítka C.2 zapnete různé světelné styly. Krátkým stisknutím tlačítka C.1 zastavíte přehrávání a odtovčíte stisknutím j. soustře. Můžete současně propojit 2 reproduktory. iFunnyDisco3 díky činnému budování přehrávat stejnou hudbu a tím zvýšíte hlasitost výkon přehrávané skladby, současným stiskem tlačítka C. 10 na dvou reproduktorech, které chcete spárovat.

FM Rádio: Při funkci FM rádio je třeba aby byl kabel pro AUX vstup, který je součástí dodávký zapojen do AUX vstupu na reproduktoru, čímž vyváží FM anténu. Bez připojeného AUX kabelu nelze naladit FM stanice. **Upozornění:** Při připojení AUX kabelu není možné z důvodu bezpečnosti vypnout reproduktor. Proto před vypnutím reproduktoru leno kabeli odpojte. Specifikace: Vstup: 20W x 2 reproduktor; 52mm 10W kapacita baterie: 5200mAh, Bezdrátová verze: 4,0. Frekvenci: rozhraní: 50Hz-16kHz Poměr signálu k šumu>= 85 dB, Služeb: zřízení: 3%, Parovozní čas: 2-5H Doba nabíjení: 1-3H Pohotovostní doba>= 5H