

# Technaxx® \* Návod k obsluze

## Internetové stereo rádio TX-153

Tímto výrobcem Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG prohlašuje, že tento výrobek, ke kterému se tyto návod k obsluze, splňuje požadavky základními norem uvedených ve směrnici Rady **RED 2014/53/EU**. Prohlášení o shodě naleznete zde: **www.technaxx.de/** (v liště "Konformitätserklärung" dole).


Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze.

Číslo servisního telefonu technické podpory: 01805 012643 (14 centů/min z pevné linky v Německu a 42 centů/min z mobilních sítí). Email zdarma: **support@technaxx.de**

Uchovejte tento návod k obsluze pro budoucí použití nebo sdílení produktu opatrně. Udělat to samé s originálními doplňky pro tento produkt. V případě záruky, obraťte se na prodejce nebo obchod, kde jste tento výrobek zakoupili.

**Záruka 2 roky**

***Užijte si vašeho výrobku. \*Sdílejte své zkušenosti a názory na jednom z dobře známých internetových portálů.***

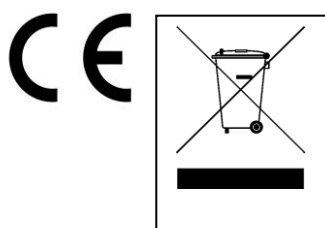


**Pokyny pro ochranu životního prostředí:** Obalové materiály jsou suroviny a lze je opět použít. Obaly oddělit podle jejich druhu a v zájmu ochrany životního prostředí zajistit jejich likvidaci podle předpisů. Vyřazené přístroje a baterie nepatří do domovního odpadu! Odborně se musejí zlikvidovat i staré přístroje a baterie!  
**Čištění:** Chraňte zařízení před znečištěním a kontaminací (použijte čistý hadřík). Nepoužívejte hrubé či drsné materiály, rozpouštědla, jiné agresivní čističe. Zařízení po vyčištění otřete. **Distributor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Německo

## Vlastnosti

- Rádiový příjem přes internet
- Poslouchejte nespočetné rozhlasové stanice po celém světě
- Paměť na 250 oblíbených stanic
- 2W stereo reproduktor
- USB port pro přehrávání médií
- Výstup pro sluchátka
- 2.4" TFT obrazovka

## Detaily produktu

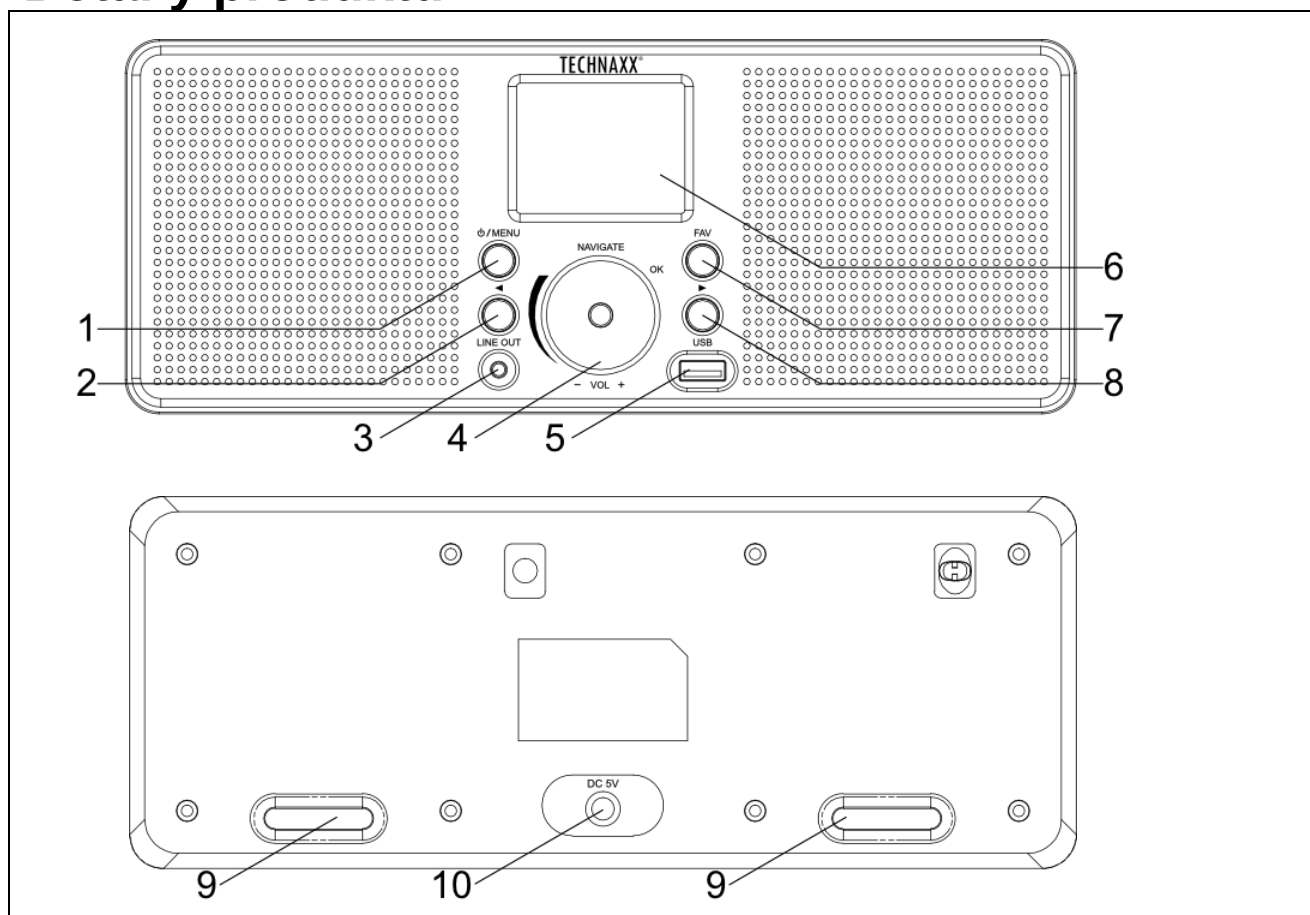

|   |                                     |    |                        |
|---|-------------------------------------|----|------------------------|
| 1 | Pohotovostní režim / Menu (Nabídka) | 6  | TFT displej            |
| 2 | Levé tlačítko                       | 7  | Oblíbené tlačítko      |
| 3 | Line out (Výstup linky)/ Sluchátka  | 8  | Pravé tlačítko         |
| 4 | Hlasitost / Navigace / OK (OK)      | 9  | Bass reflexní otevření |
| 5 | Port USB(USB)                       | 10 | Vstup DC(DC)           |

### Vypínač Zap/ Vyp

Připojte zařízení k síťové zásuvce pro domácnost pomocí dodaného síťového adaptéru.

Při prvním spuštění zařízení vás systém požádá o nastavení jazykových a síťových konfigurací. Síťové připojení můžete nastavit okamžitě nebo jej nastavit později. Pomocí navigace vyberte požadovanou možnost. Stiskněte pro potvrzení. Navigate/OK (Navigace/OK).

Když je jednotka zapnutá, stiskněte a podržte tlačítko Standby, přejde do pohotovostního režimu. Opětovným stisknutím se opět zapne.

## Konfigurace sítě

### WEP nebo WPA konfigurace sítě

Pro normální konfiguraci bezdrátové sítě vyberte „Ano“: Otáčením „Navigate (Navigace)“ (4) vyberte požadovaný AP (SSID, název vašeho routeru) a potvrďte stisknutím „Navigate/OK (Navigace / OK)“ (4).

Zadejte kód WEP nebo WPA (klíč Wi-Fi) pro připojení sítě Wi-Fi výběrem správného znaku otočením tlačítka „Navigate/OK (Navigace / OK)“. Stisknutím tlačítka ► (►) (8) vyberte další znak. V tomto stavu můžete stisknutím tlačítka ◀ (◀) (2) otočit doleva a smazat levé znaky současně: Po zadání hesla potvrďte stisknutím tlačítka „Navigate/OK (Navigace/OK)“.

**Poznámka:** Pro rádio jsou k dispozici níže uvedené znaky:

Čísla (od 0-9)

Dopisy (od A do Z a od a do z)

Speciální znaky (@,!,",#,\$,%,&,\*',+, a (,))

### WPS PBC konfigurace sítě

Pokud chcete nastavit funkci bezdrátové sítě (WPS PBC), vyberte možnost „Ano WPS“:

Pokud používáte router s tlačítkem WPS, můžete nastavit připojení k síti pomocí funkce WPS. Zadejte jej a do 120 sekund stiskněte tlačítko WPS na routeru.

Spojení mezi routerem a rádiem bude poté nakonfigurováno automaticky.

Pokud v tuto chvíli nechcete síť nainstalovat, vyberte možnost „Ne“.

### Funkce internetového rádia

Zapněte „Pohotovostní režim“ a otáčením Navigate (Navigace) procházejte hlavní nabídkou. Stiskněte OK (OK) (pro vstup do podnabídek nebo potvrzení nastavení). Stisknutím ◀ (◀) se vrátíte do předchozí nabídky. Po úspěšném připojení kterékoli stanice se zobrazí informace o stanici:

obsah informací lze změnit pomocí tlačítka ◀ nebo ► (◀ nebo ►).

### Mé oblíbené

Seznam mých oblíbených přednastavených stanic. Podporuje až 250 oblíbených položek včetně stanic a složek. Během přehrávání stanice stiskněte a přidržte „FAV“ („FAV“) (7) na zařízení a stanici uložte jako oblíbenou. Předchozí uloženou stanici můžete nahradit novou.

Pokud byla vybraná stanice uložena, nemůžete ji znovu uložit.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.  
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!