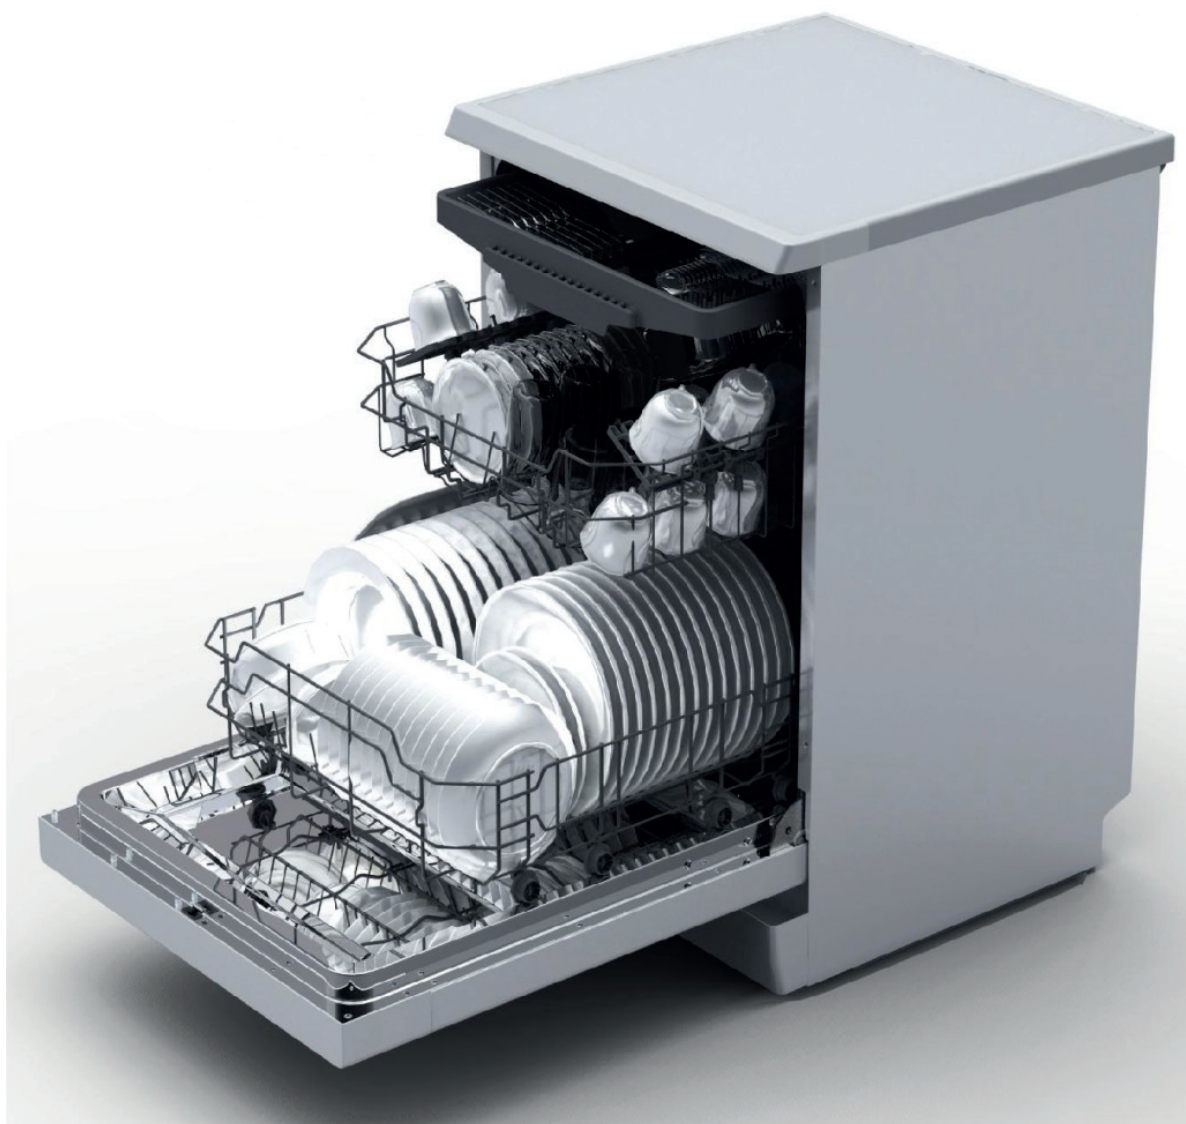


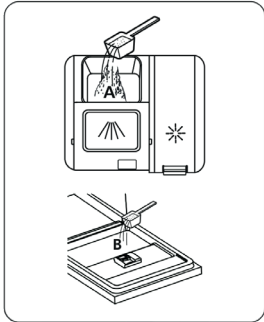

<i>Myčka nádobí</i> • NÁVOD K OBSLUZE	CZ 2 - 30
<i>Umývačka riadu</i> • NÁVOD NA OBSLUHU	SK 31 - 59
<i>Dishwasher</i> • INSTRUCTIONS FOR USE	GB 60 - 88
<i>Mosogatógép</i> • HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ	H 89 - 117



eta 238090000D, eta 238190010D

RYCHLÝ NÁVOD K POUŽITÍ

Podrobný způsob použití viz příslušné části tohoto návodu.

Zapněte spotřebič	Stisknutím tlačítka On/Off (Zapnuto/Vypnuto) zapněte spotřebič. Otevřete dvířka.
↓	
Naplněte dávkovač pro mycí prostředek	<p>Příhrádka A: Pro každý mycí cyklus.</p> <p>Příhrádka B: Pouze pro programy s předmytím (Řiďte se uživatelskými pokyny!)</p> 
↓	
Zkontrolujte úroveň leštícího přípravku	Mechanický indikátor C Elektrický indikátor na ovládacím panelu (je-li k dispozici)
↓	
Zkontrolujte hladinu regenerační soli	<p>(Pouze u modelů se systémem změkčovače vody). Elektrický indikátor na ovládacím panelu (je-li k dispozici). Pokud na ovládacím panelu nesvítí varovná kontrolka (u některých modelů), můžete odhadnout, kdy dát do změkčovače sůl podle počtu cyklů, který myčka dokončila.</p> 
↓	
Naplněte košíky	Oškrábejte větší kusy zbytků jídla. Nechte odmočit zbytky připálených potravin na pánvích a poté je vložte do košíků. Viz pokyny k plnění myčky.
↓	
Zvolte program	Zavřete dvířka a tiskněte tlačítko programu, dokud se zvolený program neoznačí (viz oddíl pod názvem „Provozní pokyny“)
↓	
Spusťte myčku	Otevřete vodní kohoutek a stiskněte tlačítko Start/Pauza (Spuštění/Pauza). Po asi 10 vteřinách začne spotřebič pracovat.
↓	

<ul style="list-style-type: none"> Změna programu 	<ol style="list-style-type: none"> Běžící cyklus lze změnit, pouze pokud běží jen krátkou dobu. Jinak již mohlo dojít k vypuštění mycího přípravku a odvedení vody. V takovém případě musí být mycí přípravek znovu přidán. Stiskněte tlačítko Start/Pause. Stiskněte tlačítko programu déle než 3 vteřiny. Poté můžete program změnit na požadované nastavení cyklu.
<ul style="list-style-type: none"> Přidání zapomenutého nádobí do myčky 	<ol style="list-style-type: none"> Zastavte mytí stisknutím tlačítka Start/Pause. Pootevřete dvířka. Jakmile přestanou sprchovací ramena pracovat, můžete dveře otevřít úplně. Přidejte zapomenuté nádobí. Zavřete dvířka. Stiskněte tlačítko Start/Pause a po 10 vteřinách se myčka znovu spustí.
<ul style="list-style-type: none"> Pokud se spotřebič během mycího cyklu vypne 	<ul style="list-style-type: none"> Pokud během mycího cyklu myčku vypnete, pak po jejím opětovném zapnutí znovu vyberte mycí cyklus a dále s myčkou zacházejte, jako při původním zapnutí.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Dvířka otevírejte opatrně. Při otevírání dvířek může unikát horká pára



<p>Vypněte spotřebič</p>	<p>Jakmile mycí cyklus skončí, zazní 8 krát bzučák myčky a poté se myčka zastaví. Vypněte spotřebič tlačítkem On/Off.</p>
--------------------------	---



<p>Zavřete vodní kohoutek, vyložte košíky</p>	<p>Upozornění: Před vyložením myčky vyčkejte několik minut (asi 15), abyste nemanipulovali s nádobím a kuchyňskými potřebami, když jsou ještě horné a náchylnější k rozbití. Nádobí se rovněž lépe vysuší. Myčku vykládejte od spodního koše.</p>
---	--

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!