



<i>Myčka nádobí</i> • NÁVOD K OBSLUZE	<b>CZ</b> 2 - 30
<i>Umývačka riadu</i> • NÁVOD NA OBSLUHU	<b>SK</b> 31 - 59
<i>Dishwasher</i> • INSTRUCTIONS FOR USE	<b>GB</b> 60 - 88
<i>Mosogatógép</i> • HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ	<b>H</b> 89 - 117

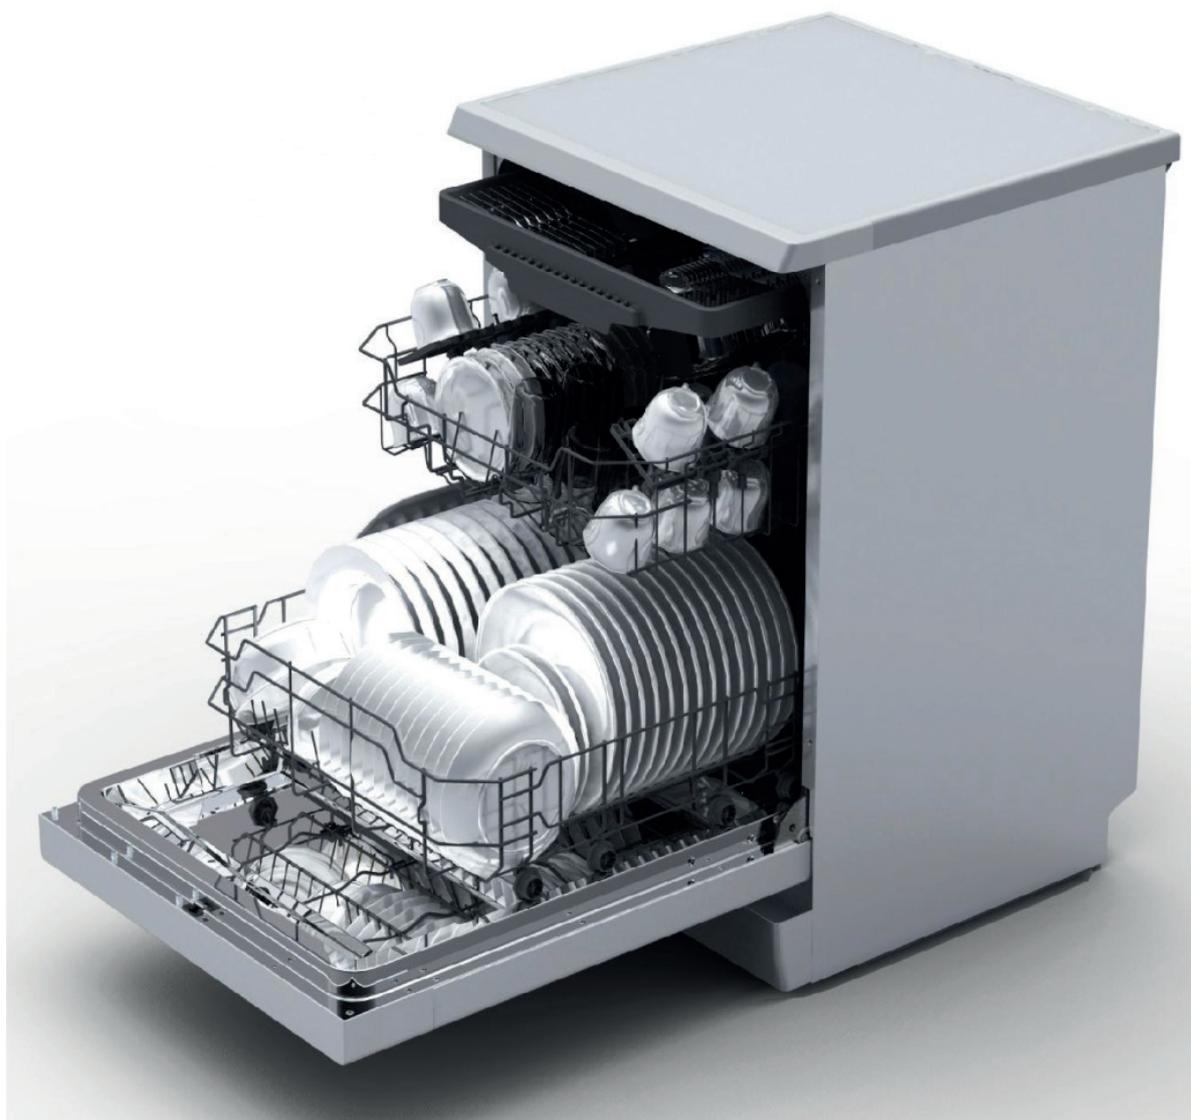

# eta 238090000D, eta 238190010D

## RYCHLÝ NÁVOD K POUŽITÍ

Podrobný způsob použití viz příslušné části tohoto návodu.

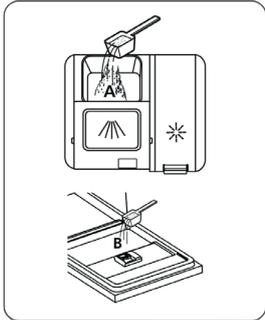Zapněte spotřebič	Stisknutím tlačítka On/Off (Zapnuto/Vypnuto) zapněte spotřebič. Otevřete dvířka.
↓	
Naplněte dávkovač pro mycí prostředek	<p><b>Příhrádka A:</b> Pro každý mycí cyklus.</p> <p><b>Příhrádka B:</b> Pouze pro programy s předmytím (Řiďte se uživatelskými pokyny!)</p> 
↓	
Zkontrolujte úroveň leštícího přípravku	<b>Mechanický indikátor C</b> Elektrický indikátor na ovládacím panelu (je-li k dispozici)
↓	
Zkontrolujte hladinu regenerační soli	<p>(Pouze u modelů se systémem změkčovače vody). Elektrický indikátor na ovládacím panelu (je-li k dispozici). Pokud na ovládacím panelu nesvítí varovná kontrolka (u některých modelů), můžete odhadnout, kdy dát do změkčovače sůl podle počtu cyklů, který myčka dokončila.</p> 
↓	
Naplněte košíky	Oškrábejte větší kusy zbytků jídla. Nechte odmočit zbytky připálených potravin na pánvích a poté je vložte do košíků. Viz pokyny k plnění myčky.
↓	
Zvolte program	Zavřete dvířka a tiskněte tlačítko programu, dokud se zvolený program neoznačí (viz oddíl pod názvem „Provozní pokyny“)
↓	
Spusťte myčku	Otevřete vodní kohoutek a stiskněte tlačítko Start/Pauza (Spuštění/Pauza). Po asi 10 vteřinách začne spotřebič pracovat.
↓	

<ul style="list-style-type: none"> <li>Změna programu</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Běžící cyklus lze změnit, pouze pokud běží jen krátkou dobu. Jinak již mohlo dojít k vypuštění mycího přípravku a odvedení vody. V takovém případě musí být mycí přípravek znovu přidán.</li> <li>Stiskněte tlačítko Start/Pause. Stiskněte tlačítko programu déle než 3 vteřiny. Poté můžete program změnit na požadované nastavení cyklu.</li> </ol>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Přidání zapomenutého nádobí do myčky</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Zastavte mytí stisknutím tlačítka Start/Pause.</li> <li>Pootevřete dvířka.</li> <li>Jakmile přestanou sprchovací ramena pracovat, můžete dveře otevřít úplně.</li> <li>Přidejte zapomenuté nádobí.</li> <li>Zavřete dvířka.</li> <li>Stiskněte tlačítko Start/Pause a po 10 vteřinách se myčka znovu spustí.</li> </ol>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pokud se spotřebič během mycího cyklu vypne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pokud během mycího cyklu myčku vypnete, pak po jejím opětovném zapnutí znovu vyberte mycí cyklus a dále s myčkou zacházejte, jako při původním zapnutí.</li> </ul>

**⚠ UPOZORNĚNÍ**

Dvířka otevírejte opatrně. Při otevírání dvířek může unikat horká pára

Vypněte spotřebič

Jakmile mycí cyklus skončí, zazní 8 krát bzučák myčky a poté se myčka zastaví.  
Vypněte spotřebič tlačítkem On/Off.

Zavřete vodní kohoutek,  
vyložte košíky

**Upozornění:** Před vyložením myčky vyčkejte několik minut (asi 15), abyste nemanipulovali s nádobím a kuchyňskými potřebami, když jsou ještě horné a náchylnější k rozbití. Nádobí se rovněž lépe vysuší. Myčku vykládejte od spodního koše.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!