


# GODDESS

**DFE 947 DW9NE / DFE 947 DX9NE**

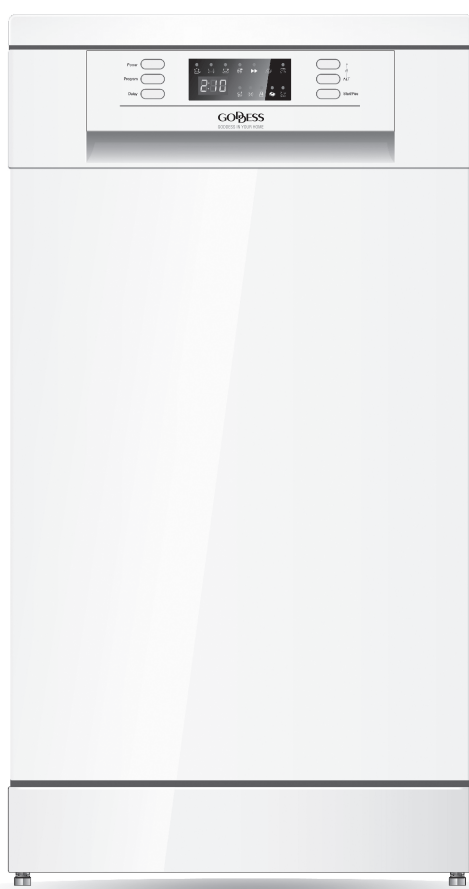

## **NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS**

**Myčka nádobí      Zmywarka      Mosogatógép**

**Umývačka riadu      Dishwasher**

**CZ**

**SK**

**PL**

**ENG**

**HU**



## PŘEČTĚTE SI TENTO NÁVOD

Vážný zákazníku,  
Přečtěte si prosím pozorně tyto uživatelské informace a uschovejte je k pozdějšímu použití.  
Předejte je každému dalšímu vlastníkovi spotřebiče.

Tento návod obsahuje mj. části s bezpečnostními pokyny, provozními pokyny, instalačními pokyny a tipy na řešení problémů.

Pozorné přečtení návodu před použitím myčky vám pomůže myčku správně používat a udržovat.



## NEŽ ZAVOLÁTE SERVIS

Pokud si přečtete Tipy pro řešení problémů, pomůže vám to vyřešit některé běžné problémy sami, aniž byste museli žádat o pomoc profesionální techniky.



## POZNÁMKA:

V rámci průběžného vývoje a modernizace produktu může výrobce provést změny výrobku bez předchozího upozornění.

## OBSAH

<b>1) Bezpečnostní informace</b>	<b>3</b>
<b>2) Likvidace</b>	<b>4</b>
<b>3) Provozní pokyny</b>	<b>4</b>
Ovládací panel	4
Funkce myčky nádobí	5
<b>4) Před prvním použitím</b>	<b>5</b>
A. Změkčovač vody	5
B. Přidání soli do zásobníku	6
C. Plnění dávkovače leštícího prostředku	7
D. Funkce mycího prostředku	8
<b>5) Vkládání nádobí do košů myčky</b>	<b>11</b>
<b>6) Spuštění mycího programu</b>	<b>15</b>
Tabulka mycích cyklů	15
Zapnutí spotřebiče	16
Změna programu	16
Pokud jste zapoměli přidat nádobí	16
<b>7) Údržba a čištění</b>	<b>17</b>
<b>8) Instalace</b>	<b>19</b>
Umístění a vyrovnání	19
Připojení vody a elektřiny	19
<b>9) Tipy pro řešení problémů</b>	<b>21</b>
Chybová kódy	21
Než zavoláte do servisu	22
Technické údaje	24

## 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

### **▲ UPOZORNĚNÍ!**

Při používání myčky nádobí dodržujte níže uvedené základní opatření, včetně těchto:

### **▲ UPOZORNĚNÍ! VODÍKOVÝ PLYN JE VÝBUŠNÝ**

Za určitých podmínek může v horkovodním systému, který se nepoužívá dva týdny nebo déle, dojít k vytváření vodíkového plynu. VODÍKOVÝ PLYN JE VÝBUŠNÝ. Pokud nebyl horkovodní systém po uvedené dobu používán, zapněte před použitím myčky všechny horkovodní kohoutky a nechte vodu po několik minut vytékat. Tím dojde k uvolnění nashromážděného vodíkového plynu. Protože je plyn hořlavý, při této činnosti nekuřte ani nepoužívejte otevřený oheň (\*platí v případě připojení myčky na horkovodní systém).

### **▲ UPOZORNĚNÍ! SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ**

- Nesedejte si ani nestoupejte na dvířka ani na koše s nádobím myčky ani je nepoužívejte k jiným účelům, než pro jaké jsou určeny.
- Nedotýkejte se topných těles během provozu ani bezprostředně po něm.
- Myčku na nádobí nepoužívejte, pokud nejsou všechny panelové kryty ve správné poloze. Při provozu myčky otevírejte dvířka velmi opatrně, neboť hrozí riziko vystříknutí vody.
- Pokud jsou dvířka otevřená, nestavte na ně těžké předměty, jinak hrozí převržení myčky.
- Při vkládání nádobí, které má být umyto:
  - Umístěte ostré předměty tak, aby nepoškodily těsnění dvířek.
  - Dlouhé ostré nože vkládejte rukojetí směrem nahoru, aby nedošlo k pořezání.
  - Upozornění: nože a jiné předměty s ostrými hroty musí být vkládány do koše hroty směrem dolů nebo ve vodorovné poloze.
- Při používání myčky byste měli zabránit kontaktu plastových předmětů s topným tělesem.
- Po dokončení mycího cyklu zkontrolujte, zda je nádržka na mycí prostředek prázdná.
- Nemyjte plastové předměty, pokud nejsou označeny jako vhodné do myčky nebo podobným značením. U plastových předmětů, které nejsou takto označeny, zkontrolujte doporučení výrobce.
- Používejte pouze mycí a leštící prostředky určené pro automatickou myčku na nádobí. Nikdy v myčce nepoužívejte mýdlo, prací prostředky ani mycí prostředky pro ruční mytí.
- Další prostředky pro odpojení od napájení musí být součástí pevné kabeláže, přičemž mezi všemi póly musí být mezera mezi kontakty nejméně 3 mm.
- Zabraňte styku dětí s mycími a leštícími prostředky a nedovolte, aby se přiblížily ke dvířkům, pokud by uvnitř mohly ještě být zbytky mycího prostředku.
- Dohlédněte na malé děti, aby si se spotřebičem nehrály.
- Tento produkt není určen k používání malými dětmi ani nemohoucími osobami bez dozoru. Není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými tělesnými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo bez zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo jim nebyly uděleny pokyny týkající se používání zařízení osobami odpovědnými za jejich bezpečnost a nejsou pod jejich dohledem.
- Mycí prostředky do myček na nádobí jsou silně alkalické. Pokud dojde k jejich požití, mohou být mimořádně nebezpečné. Dbejte, aby nedošlo ke kontaktu s pokožkou a očima a pokud jsou dvířka otevřená, nepouštějte do blízkosti myčky nádobí děti.
- Nenechávejte dvířka otevřená, hrozí nebezpečí zakopnutí o dvířka.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen výrobcem nebo jeho servisním zástupcem či podobně kvalifikovanou osobou, aby nedošlo k ohrožení.
- Balící materiál náležitě zlikvidujte.
- Při instalaci nesmí být kabel napájení nadměrně nebo nebezpečně ohnutý nebo stlačený.
- Nezasahujte do ovládacích prvků.
- Spotřebič je třeba připojit k vodovodu pomocí nové sady hadic a staré sady hadic by neměly být znovu používány.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!