

Pomocí vašeho přístroje P-touch H107/H108 můžete vytvářet štítky pro různé aplikace. Vyberte z mnoha rámečků, stylů a velikostí znaků a navrhněte si krásné vlastní štítky. Dále jsou k dispozici různé typy kazet s páskami, které umožňují tisk štítků různých šířek a působivých barev. Před tím, než začnete se zařízením pracovat, si pozorně přečtěte tuto příručku a uchovejte ji na snadno dostupném místě pro budoucí použití.

Bezpečnostní opatření

VAROVÁNÍ

Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k vážnému úrazu nebo i smrti.

Řiďte se následujícími pokyny, abyste se vyhnuli riziku požáru, popálenin, zranění, zásahu elektrickým proudem, poškození, přehřátí, neobvyklého zápachu nebo kouře.

- Nedotýkejte se přístroje P-touch během bouřky.
- Nepoužívejte přístroj P-touch v místech s vysokou vlhkostí, jako jsou například koupelny.
- Nepřetěžujte napájecí kabel.
- Nenechte baterie do přístroje P-touch zvlhnout, například tím, že je budete brát mokřými rukama nebo na ně vylijete nějaký nápoj.
- Vniknutí kapaliny z baterií do očí může mít za následek ztrátu zraku. Pokud se tak stane, ihned si oči pořádně propláchněte čistou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Baterie do přístroje P-touch nerozebírejte ani nijak neupravujte.
- Minusový a plusový kontakt baterie se nesmí dostat do styku s žádným kovovým předmětem.
- K výměně baterií nepoužívejte žádné ostré předměty, jako jsou například nůžky nebo kulicové pero.
- Baterie nevystavujte horku ani je nevyhazujte do ohně.
- Pokud při používání nebo uchování přístroje P-touch zaznamenáte nějaký neobvyklý zápach, přehřátí, změnu barvy, deformaci či cokoliv neobvyklého, ihned vyjměte baterie a přestaňte přístroj používat.
- Baterie, které jsou poškozené nebo z nich vytéká kapalina, nepoužívejte, protože kapalina by se vám mohla dostat na ruce.
- Nepoužívejte baterie, které jsou zdeformované, vytéká z nich kapalina nebo mají poškozený štítek. Hrozí riziko vzniku tepla.

UPOZORNĚNÍ

Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k lehkému nebo středně těžkému úrazu.

Těmito pokyny se řiďte, abyste zabránili osobnímu úrazu, úniku kapaliny, popáleninám či přehřátí.

- Pokud přístroj P-touch nepoužíváte, uložte jej mimo dosah dětí. Kromě toho dětem nedovolte, aby si vkládaly části přístroje P-touch nebo štítky do úst. Dojde-li ke spojení jakéhokoli předmětu, vyhledejte lékařskou pomoc.
- Nedotýkejte se kovových částí poblíž tiskové hlavy bezprostředně po tisku.
- Nedotýkejte se nože odstříhu.
- Pokud se vám na kůži nebo na šaty dostane vyteklá kapalina z baterií, ihned je opláchněte čistou vodou.
- Pokud nemáte v úmyslu přístroj P-touch používat, vyjměte baterie.
- Nepoužívejte jiné než specifikované baterie. Nepoužívejte kombinaci starých a nových baterií nebo kombinaci různých typů, různých úrovní nabití, různých výrobců či různých modelů. Nevkládejte baterie s převrácenými plusovými a minusovými konci.
- Přístroj P-touch nesmíte upustit ani ho vystavit nárazu.
- Netlačte silou na LCD displej.
- Při zavírání krytu kazety nevsnujte do přístroje P-touch prsty.
- Dříve, než začnete používat dobíjecí akumulátory Ni-MH, si pečlivě přečtěte pokyny k akumulátorům a jejich nabíječce a nezapomínejte je správně používat.
- Používejte-li dobíjecí akumulátory Ni-MH, před použitím akumulátorů je dobijte pomocí specializované nabíječky akumulátorů.


Obecná preventivní opatření

- V závislosti na umístění, materiálu a podmínkách okolního prostředí se může štítek odlopnout nebo stát neodstranitelným. Barva štítku se může změnit nebo se přenést na další předměty. Než štítek někam umístíte, ověřte si podmínky okolního prostředí a zkontrolujte příslušný materiál.
- Přístroj P-touch nepoužívejte žádným způsobem ani za žádným účelem, které nejsou popsány v této příručce. V opačném případě by mohlo dojít k nehodě nebo poškození přístroje P-touch.

- V přístroji P-touch používejte pouze pásky Brother TZe. Nepoužívejte pásky, které nemají značku **TZe**.
- K vyčištění přístroje P-touch používejte pouze měkký a suchý kus látky, nikdy nepoužívejte alkohol ani organická rozpouštědla.
- K čištění tiskové hlavy používejte měkkou utěrku, nikdy se tiskové hlavy nedotýkejte.
- Do žádné části přístroje P-touch nevkládejte žádný cizí předmět.
- Neumísťujte přístroj P-touch ani baterie na přímé sluneční světlo, déšť, do blízkosti ohřevných těles či jiných zařízení ani na jakékoli místo vystavené působení extrémně vysokých či nízkých teplot (například na přístrojovou desku nebo do zadní části auta). Vyhněte se také místům s vysokou vlhkostí nebo prašností.
- Na páčku odstříhu příliš netlačte.
- Pokud je kazeta prázdná, nepokoušejte se tisknout. Můžete způsobit poškození tiskové hlavy.
- Při tisku nebo posuvu štítku netahejte za pásku, poškodí to jak pásku, tak přístroj P-touch.
- V případě selhání nebo opravy přístroje P-touch či konce životnosti akumulátorů budou jakákoliv data uložená v paměti ztracena.
- Přístroj P-touch není vybaven funkcí nabíjení pro dobíjecí akumulátory.
- Délka vytištěného štítku se může lišit od délky zobrazeného štítku.
- Během výroby a přepravy produktu je přes displej nalepena ochranná průhledná plastová fólie. Před použitím byste měli tuto fólii odstranit.
- Pokud dojde k odpojení napájení na dobu delší než tři minuty, veškerá nastavení textu, formátu a textové soubory uložené v paměti budou smazány.

Prohlášení o shodě (pouze Evropa/Turecko)
My, Brother Industries, Ltd., 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan, prohlašujeme, že tento produkt vyhovuje základním požadavkům všech příslušných směrnic a předpisů platných v rámci Evropské unie. Prohlášení o shodě lze stáhnout ze stránek Brother Solutions Center. Navštivte stránky support.brother.com a:
• zvolte „Příručky“,
• zvolte svůj model,
• zvolte „Prohlášení o shodě“,
• klikněte na „Stáhnout“.
Vaše prohlášení o shodě bude staženo ve formátu souboru PDF.

Napájení a kazeta s páskou

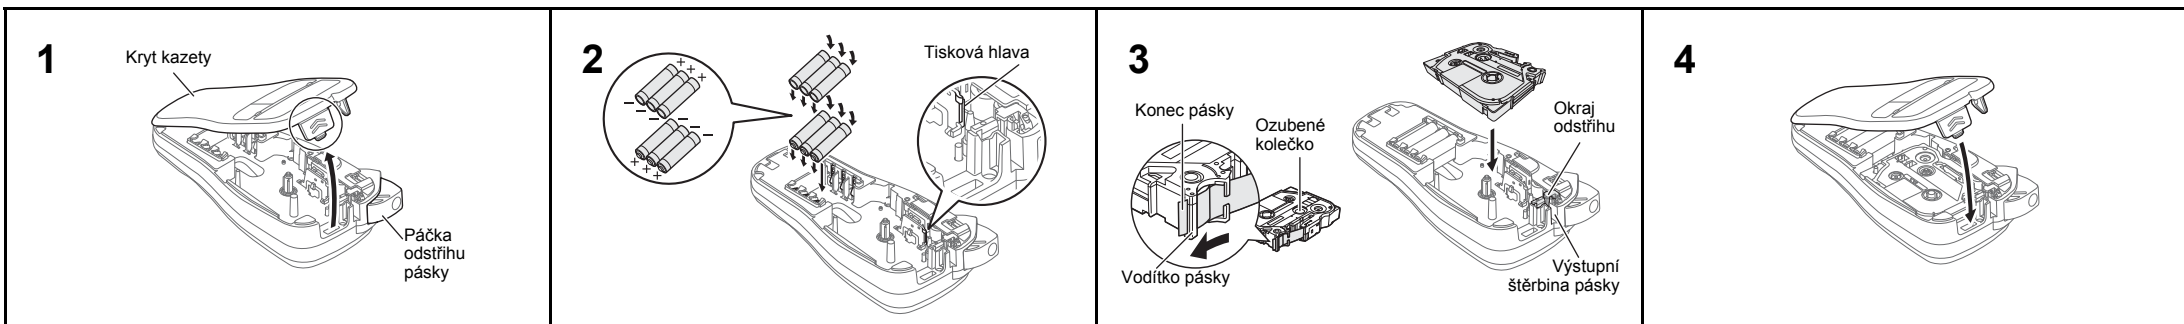

Otevřete kryt kazety tak, že zatlačíte na výše označenou oblast na vrchním konci přístroje P-touch.

Pokud je již kazeta s páskou nainstalována, vyjměte ji vytažením nahoru. Jestliže jsou již nainstalovány baterie, vyjměte je.

- Při výměně baterií nebo kazet s páskou musí být vypnuto napájení.

Vložte šest nových alkalických baterií AAA (LR03) nebo plně nabité akumulátory Ni-MH (HR03). Dbejte, aby jejich póly směřovaly do správných směrů. Uživatelé alkalických baterií: Vždy vyměňujte všech šest starých baterií za nové zároveň. Uživatelé akumulátorů Ni-MH: Vždy vyměňujte všech šest akumulátorů za zcela nabitě zároveň.

POZNÁMKA


Nejnovější informace o doporučených bateriích naleznete na webové stránce support.brother.com

Vložte kazetu s páskou tak, aby zapadla na své místo.

- Ujistěte se, že se konec pásky posouvá pod vodítko pásky.
- V přístroji P-touch používejte pouze pásky Brother TZe.

Pevně zavřete kryt kazety tak, aby zapadl na své místo.

LCD displej a klávesnice

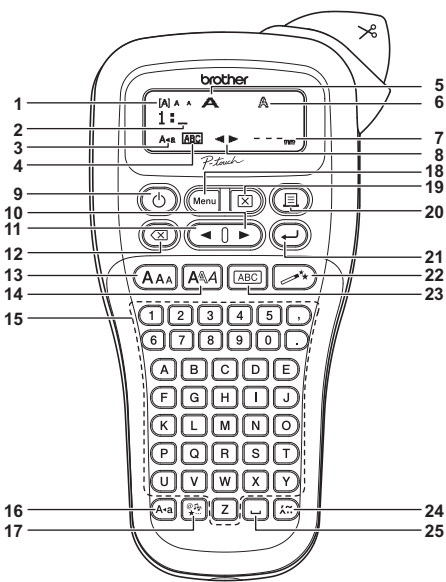

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Velikost | 13. Tlačítko velikosti |
| 2. Kurzor | 14. Tlačítko stylu |
| 3. Caps | 15. Tlačítka znaků |
| 4. Podržení/rámeček | 16. Tlačítko Caps |
| 5. Šířka | 17. Tlačítko symbolů |
| 6. Styl | 18. Tlačítko Menu (Nabídka) |
| 7. Délka štítku | 19. Tlačítko vymazání |
| Při zvolení konkrétní délky štítku se také zobrazí | 20. Tlačítko tisku |
| 8. Navigace (doleva, doprava) | 21. Tlačítko Enter |
| 9. Tlačítko napájení | 22. Tlačítko Automatických návrhů |
| 10. Tlačítko kurzoru: Doprava | 23. Tlačítko rámečku |
| 11. Tlačítko kurzoru: Doleva | 24. Tlačítko diakritiky |
| 12. Tlačítko zpětného vymazání | 25. Tlačítko mezerníku |

POZNÁMKA

- Displej LCD sice zobrazuje jeden řádek o 12 znacích, avšak vy můžete zadávat text o délce až 80 znaků.
- Při výběru nastavení se stisknutím tlačítka mezerníku vrátíte na výchozí položku.

- Tiskový náhled je vygenerovaný obrázek štítku a může se lišit od skutečného vytištěného štítku.
- Délka štítku zobrazená na displeji LCD se může lehce lišit od skutečné délky štítku po vytištění.

Technické údaje

- Rozměry:** (Š x H x V) Přibližně 110 (Š) x 208 (H) x 59 (V) mm
- Hmotnost:** Přibližně 390 g (bez baterií a kazety s páskou)
- Napájení:** Šest alkalických baterií AAA (LR03)
Šest akumulátorů AAA Ni-MH (HR03) ^{*1}
- Kazeta s páskou:** Páska Brother TZe (šířka) 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm

^{*1} Nejnovější informace o doporučených bateriích naleznete na webové stránce support.brother.com

Počáteční nastavení

- Zapněte přístroj P-touch.**
Dodejte přístroji energii pomocí šesti AAA baterií a stiskněte tlačítko
- Nastavte jazyk.**
- Nastavte měrnou jednotku.**
Výchozí nastavení je [mm].

POZNÁMKA

- Pokud během pěti minut nezmáčknete žádnou klávesu, přístroj P-touch se automaticky vypne.
- Chcete-li nějakou operaci zrušit, stiskněte tlačítko

Odstraňování problémů

► Chybové hlášení

Hlášení	Příčina/náprava
Slabé bat!	Baterie jsou slabé. V případě, že používáte alkalické baterie AAA: vyměňte je za nové. V případě, že používáte akumulátory Ni-MH: plně je dobijte.
Bat. vybita	Nainstalované baterie se vybity.
Neplatné!	Pro délku štítku bylo zadáno neplatné číslo. (Nezobrazuje se ve funkci Automatických návrhů.)
Není text!	<ul style="list-style-type: none"> • Zkusili jste vytisknout textový soubor, i když v paměti nejsou uložena žádná data. • bylo stisknuto, i když nebyl zadán žádný text. • Zkusili jste zvolit volby Náhled nebo Štítek kabelu, aniž by byl zadán jakýkoliv text. • bylo stisknuto, i když nebyl při používání režimu DECO MODE ani funkce Automatických návrhů zadán žádný text.
Limit řádky!	<ul style="list-style-type: none"> • Zkusili jste zadat třetí řádek stisknutím . • Zkusili jste vytisknout nebo zobrazit náhled dvou řádků textu, i když je nainstalována pouze 3,5 mm nebo 6 mm páska. Nainstalujte pásku větší velikosti.
Není kazeta!	Zkusili jste vytisknout štítek, i když není nainstalována žádná kazeta.

Hlášení	Příčina/náprava
Chyba řezače	Během procesu tisku byla použita páčka odstříhu pásky.
Plný text!	Byl již zadán maximální počet znaků (80 znaků pro obvyčejný text nebo 50 znaků pro režim DECO MODE a funkci Automatických návrhů).
Text dlouhý!	U funkce DECO MODE: Protože počet zadaných znaků překračuje délku štítku, zkrátte text. Všechny ostatní funkce: Protože počet zadaných znaků překračuje délku štítku, zkrátte text nebo jako délku štítku zvolte volbu [Auto].
Bez rámečku?	Tisk na 3,5 mm pásku s neplatným zapnutím rámečku. (Zvolte pro tisk bez rámečku, pro zrušení.)
Posunout OK?	Posunout pásky po tisku, když je zvolena volba [Tisk sady]. Viz „Nastavení okraje“.
Vložte 12mm!	K použití s funkcí DECO MODE jsou dostupné pouze 12 mm pásky.
Chyb. páska!	Použijte kazetu s páskou se značkou TZe .

► Problémy a jejich řešení

Problém	Řešení
Po zapnutí přístroje P-touch displej zůstává prázdný.	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, zda jsou baterie správně vložené. • Pokud baterie dochází, vyměňte je.
Po vytištění štítku je okraj (mezera) na obou stranách textu příliš velký.	<ul style="list-style-type: none"> • Nahlédněte do části „Nastavení okraje“ této příručky uživatele a výběrem volby [Poloviční] nebo [Úzký] nastavte menší okraje štítku.
Přístroj P-touch netiskne nebo tiskne zdeformované znaky.	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, zda byla správně vložena kazeta s páskou. • Jestliže je kazeta s páskou prázdná, vyměňte ji. • Zkontrolujte, zda je řádně zavřen kryt kazety.
Nastavení se samo vymazalo.	<ul style="list-style-type: none"> • Pokud baterie dochází, vyměňte je. • Dojde-li k odpojení napájení na dobu delší než tři minuty, veškerý text a formáty na displeji budou ztraceny. Rovněž se vymažou nastavení jazyka a jednotek.
Skrz vytištěný štítek se táhne prázdná vodorovná čára.	<ul style="list-style-type: none"> • Na tiskové hlavě může být nečistota. Vyjměte kazetu s páskou a pomocí suché bavlněné tyčinky jemně seshora dolů tiskovou hlavu otřete. • Tisková hlava se čistí snadněji, pokud použijete volitelnou čisticí kazetu na tiskové hlavy (TZe-CL3).


Problém	Řešení
Přístroj P-touch se „zamkne“ (tj. ani při stisknutí klávesy při současném zapnutí přístroje se nic neděje).	<ul style="list-style-type: none"> • Viz „Resetování přístroje P-touch“.
Když zkusíte tisknout, napájení se vypne.	<ul style="list-style-type: none"> • Možná dochází baterie. Vyměňte je. • Zkontrolujte, zda jsou baterie správně vložené. • Pokud baterie dochází, vyměňte je.
Páska se řádně neposouvá nebo se v přístroji P-touch zasekává.	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, zda se konec pásky posouvá pod vodítko pásky. • Během tisku byla použita páčka odstříhu. Při tisku se páčky nedotýkejte.
Pro vytvoření nového štítku je nutné vymazat veškerá nastavení textu a formátu.	<ul style="list-style-type: none"> • Stiskněte tlačítko a zvolte [Text&Format].
LCD displej je nastaven na nesprávný jazyk.	<ul style="list-style-type: none"> • Viz „Počáteční nastavení“.

Kontaktní informace
Kontaktní informace se v závislosti na zemi mohou lišit. Viz webovou stránku www.brother.eu

ZÁKLADNÍ POUŽÍVÁNÍ

Zadávání textu


► Přepínání mezi velkými a malými písmeny

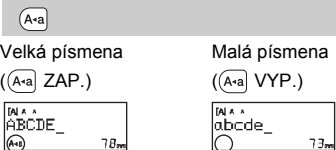

► Tvorba dvou řádků textu

Chcete-li vytvořit dva řádky textu, proveďte jedno z následujících:

- Zadejte text prvního řádku a pro druhý řádek stiskněte tlačítko **[↵]**.
- Přemístěte kurzor na místo, kde začíná druhý řádek, a stiskněte tlačítko **[↵]**.



● POZNÁMKA

Po druhém řádku textu netiskněte **[↵]**, jinak se zobrazí chybové hlášení „Limit řádky!“.

► Mazání

Stisknete-li **[X]**, znaky se budou mazat po jednom. Chcete-li smazat veškerý text a nastavení:



Chcete-li smazat pouze text:



Tisk štítků

► Náhled

Text si můžete před tiskem prohlédnout v náhledu.



Lze si prohlížet pouze text, nikoliv velikost, font ani žádné další funkce.

► Posuv (posuv pásky)





► Tisk



- Pokud potřebujete pouze 1 kopii štítku, stiskněte tlačítko **[↵]**, aniž byste vybírali počet kopií.
- Počet kopií lze také upřesnit pomocí tlačítka s číslem.
- Chcete-li zabránit poškození pásky, když se zobrazuje hlášení „Tisk...“ nebo „Podávání...“, nedotýkejte se páčky odstříhu.
- Chcete-li odstříhnout štítek, zatlačte na páčku odstříhu pásky v pravém horním rohu přístroje P-touch.
- Odloupněte vytištěný štítek z podkladu a nalepte jej.
- Můžete vytisknout až 9 kopií každého štítku.


► Nastavení okraje

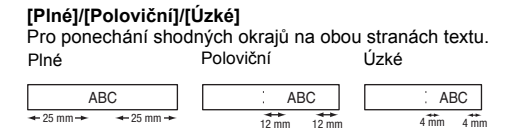

- [Tisk sady]**
Pro vytváření štítků, které obsahují text v různých stylech.
- Zadejte text.
 - Stiskněte tlačítko **[☰]** a pak se zobrazí [Kopii:].
 - Stiskněte tlačítko **[←]** / **[→]** nebo zadejte číslo pomocí tlačítek čísel, abyste zvolili počet kopií.
 - Stiskněte **[↵]**. Zahájí se tisk a poté se zobrazí hlášení „Posunout OK?“.
 - Pokud chcete zadat další text, stiskněte tlačítko **[X]**.
 - Vymažte text, zadejte text pro další štítek a stiskněte **[☰]**.
 - Když se objeví hlášení „Posunout OK?“ po vytištění posledního štítku, stiskněte **[↵]**.
 - Po posunutí pásky stiskněte páčku odstříhu, abyste odřízli sadu štítků.

● POZNÁMKA

Je-li nastavena volba [Poloviční] nebo [Úzké], délka zobrazeného štítku bude délkou od vytištěných teček (:) ke konci štítku.

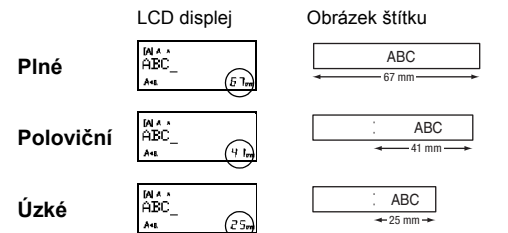

- Chcete-li vytisknout více než 1 kopii štítku s minimálním okrajem, nastavte okraj na volbu [Úzké].
- Je-li nastavena volba [Tisk sady], před použitím odstříhu posuňte pásku, jinak může dojít k odříznutí části textu. A také odstříhávejte štítek podél vytištěných teček (:), tak, aby byl text na štítku vystředěn.
- * Než použijete odstříh, posuňte pásku.
- Nevytahujte pásku, aby nedošlo k poškození kazety s páskou.

POUŽÍVÁNÍ ŠABLON

Funkce Automatických návrhů

Přístroj P-touch má nainstalovaný přednastavené návrhy štítků. Pomocí těchto návrhů můžete snadno vytvářet štítky.

Příklad: **[☺] Rusty's food [☺]**



Blahopřání	Sporty
Lidé	Móda
Zvířata	Květina
Kuchyně	Mezera
Obchod	Překvapení!

Zvolíte-li [Překvapení!], rámeček, styl a grafika budou zvoleny náhodně.

● POZNÁMKA

- V závislosti na zvoleném formátu se nemusí vytisknout celý obsah vašeho textu. Pokud jste například zvolili fixní délku štítku a text je příliš dlouhý, zobrazí se chybové hlášení „Text dlouhý!“ (Pouze u funkce DECO MODE).
- Návrhy šablon nelze upravovat.
- V režimu DECO MODE lze používat pouze zvýrazněné symboly v „Tlačítka symbolů“.
- Chcete-li smazat veškerý text, stiskněte tlačítko **[X]** a zobrazí se dotaz „Vymazat?“. Smažte text stisknutím tlačítka **[↵]**. Chcete-li ukládat zrušit, stiskněte tlačítko **[X]**.
- Otevřete-li funkci DECO MODE nebo Automatických návrhů, bude znovu vyvolán naposledy tištěný text a délka štítku v režimu DECO MODE nebo Automatických návrhů.
- Stisknutím **[X]** se vrátíte na předešlý krok.

Tlačítko rámečku

Stisknutím tlačítka **[ABC]** vyberte vzhled rámečku.



2	12345	4	[Frame]	7	[Frame]
3	[Frame]	5	[Frame]	8	[Frame]
		6	[Frame]	9	[Frame]

● POZNÁMKA

Rámečky nelze tisknout na 3,5 mm pásku.

UŽITEČNÁ FUNKČNÍ TLAČÍTKA

Textová tlačítka

1 Stisknutím tlačítka **[AAA]**, **[AA]** nebo **[Menu] + [1]** zvolíte nastavení pro zadávání textu.

[AAA] nebo **[AA]** nebo **[Menu] + [1]** -> **[→]** Zvolte položku **[↵]**

2 Pomocí tlačítek **[←]** / **[→]** vyberte nastavení.

Velikost [AAA]	Velké	[A]
	Střední	[A]
	Malé	[A]
Styl [AA]	Normální	[A]
	Tučné	[A]
	Obrysové	[A]
	Stínované	[A]
	Kurzíva	[A]
	Kurz tučné	[A]
	Kurz obrys	[A]
	Kurz stín.	[A]
	Vertikální	[A]
Šířka [Menu] + [1]	Normální	[A]
	x 2	[A]
	x 1/2	[A]

Tlačítka zkratek

Šířka	[Menu] -> [1]	[A]
Délka štítku	[Menu] -> [2]	[A]
Okraj	[Menu] -> [3]	[A]
Soubor	[Menu] -> [4]	[A]
Kabel	[Menu] -> [5]	[A]
DECO MODE	[Menu] -> [6]	[A]
Náhled	[Menu] -> [7]	[A]
Podavač	[Menu] -> [8]	[A]
Jednotka	[Menu] -> [9]	[A]
Jazyk	[Menu] -> [↵]	[A]


► Zadávání znaků s diakritikou



A	Á Á Á Á Æ Á Á Á Á	a	á á á á æ á á á á
C	Č Č Č	D	Đ Đ
E	É É É É É É É	e	é é é é é é é
G	Ğ Ğ	I	İ İ İ İ İ İ İ
K	Ķ Ķ	L	Ļ Ļ Ļ Ļ
N	Ņ Ņ Ņ Ņ	R	Ŕ Ŕ Ŕ Ŕ
O	Ó Ó Ó Ó Ø Ó Ó Ó	o	ó ó ó ó ø ó ó
S	Š Š Š Š Š	T	Ŧ Ŧ Ŧ
U	Ū Ū Ū Ū Ū Ū Ū	u	ū ū ū ū ū ū ū
Y	Ÿ Ÿ	Z	Ž Ž Ž
		y	ý ý
		z	ž ž ž

- Chcete-li zrušit aktuální operaci, stiskněte tlačítko **[X]**.
- Pořadí znaků s diakritikou závisí na zvoleném jazyku LCD displeje.

► Změna délky štítku




● POZNÁMKA

- Po vytištění štítek přestříhnete podél vytištěných teček (:) nůžkami, aby délka štítku odpovídala nastavení přístroje P-touch.
- Po výběru konkrétní délky štítku se na LCD displeji také zobrazí symbol **[☰]**.


Ukládání souborů se štítky

Můžete uložit až 9 štítků a později si je znovu otevřít k tisku. Do jednoho souboru lze uložit maximálně 80 znaků. Uložený štítek můžete také upravovat a přepisovat.


► Tisk



► Uložit



► Otevřít



● POZNÁMKA

Pokusíte-li se uložit štítek, když je pod tímto číslem již nějaký štítek uložen, zobrazí se hlášení „Přepsat?“. Chcete-li nový štítek uložit, stiskněte tlačítko **[↵]**. Chcete-li ukládání zrušit, stiskněte tlačítko **[X]**.

Příslušenství

Kazety s páskou: Nejnovější informace o spotřebním materiálu najdete na webu Brother Solutions Center na adrese support.brother.com


Napájecí adaptér: AD-24ES

Jednotka odstříhu: TC-4 (náhradní)

Pokud se opakovaným používáním ztupí nůž odstříhu a pásku nelze čistě odstříhnout, otočte desku odstříhu dle obrázku ①. Pokud potíže přetrvávají, vyměňte jednotku odstříhu za novou (katalogové číslo TC-4), kterou obdržíte od autorizovaného prodejce produktů Brother.

► Výměna odstříhu

- Vytáhněte obě části jednotky odstříhu (zelené) ve směru šipek znázorněných na obrázku ②.
- Nainstalujte novou jednotku odstříhu. Zatlačte na ni, dokud nezapadne na místo.

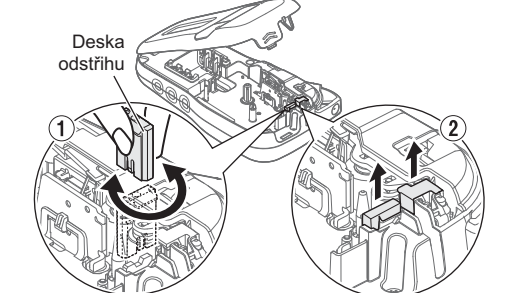

⚠ Nedotýkejte se nože odstříhu holými prsty.

Resetování přístroje P-touch

Přístroj P-touch můžete resetovat, když chcete inicializovat nastavení nebo v případě, že přístroj P-touch řádně nefunguje.

1 Vypněte přístroj P-touch, podržte stisknuté tlačítko **[Menu]** a **[R]** a poté stisknutím tlačítka **[Power]** přístroj P-touch znovu zapněte.

2 Uvolněte tlačítko **[Menu]** a **[R]**.
Přístroj P-touch se zapne s resetovanou interní pamětí.


● POZNÁMKA

Všechn text, nastavení a uložené soubory budou smazány.

Režim DECO MODE

Tato funkce vám umožňuje vytvořit unikátní štítky pomocí zabudovaných šablon.

Příklad: **[A] B C D E F [A] B C D**




1	BROTHER BROTHER	7	BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER
2	[Pattern]	8	BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER
3	BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER	9	BROTHER BROTHI
4	[Pattern]	10	BROTHER BROTHI
5	BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BRO	11	BROTHER BROTHI
6	BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BI	12	B _R O _T H _E R B _R O _T H _E R B

● POZNÁMKA

- Chcete-li režim DECO MODE nebo Automatické návrhy ukončit a vrátit se do okna pro zadávání textu, stisknutím tlačítka **[←]** / **[→]** zvolte [Zrušit] a až se zobrazí [Tisk], stiskněte **[↵]**.
- Funkce režimu DECO MODE jsou dostupné pouze při použití 12 mm kazet s páskou.
- Maximální délka štítku pro režim DECO MODE je 200 mm.
- Pokud v režimu Automatických návrhů zvolíte [Překvapení!], v okně pro zadávání textu se nezobrazí délka štítku.
- Je-li pro položku „Délka štítku“ vybrána volba [Auto], štítek se automaticky nastaví na správnou délku textu.
- Do nastavení [Auto] režimu „Délka štítku“ se vrátíte stisknutím tlačítka **[↵]**.

Štítek kabelu

Tato funkce vám umožňuje vytvářet štítky s 2 řádkami textu, kterými lze oblepit kabely. K tisku těchto štítků vždy používejte flexibilní identifikační pásku společnosti Brother. Pro doporučené podmínky použití nahlédněte do příloženého letáku dodaného s vaší flexibilní identifikační páskou.

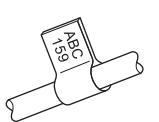

ABC	ABC
159	159




● POZNÁMKA

U funkce štítek kabelu je pro délku štítku automaticky zvolena volba [Auto] a pro okraje [Plně].

Tlačítko symbolů


Stisknutím tlačítka **[☺]** vybíráte rozličné symboly.

Chcete-li zadat základní symboly:



1	.	,	:	:	"	'	•
2	@	-	&	-	_	\	/
3	#	%	?	!	¿	¡	*
4	+	-	x	÷	±	=	✓
5	()	[]	<	>	§
6	→	←	↑	↓	®	©	™
7	\$	¢	€	£	¥	°	♪
8	α	β	γ	δ			
9	±	~	≡	≠	⏻	μ	Ω
10	0	1	2	3	4	5	6
11	7	8	9	0	1	2	3
12	4	5	6	7	8	9	
13	●	○	■	□	★	☆	♠
14	♣	♥	♠	♦	◇	♣	♣

V režimu DECO MODE lze používat pouze zvýrazněné symboly. Chcete-li zadat symboly piktogramů:





Zvolený symbol se zobrazí jako „A1“ na obrazovce pro zadávání textu.

Například auto **[🚗]** se na obrazovce zobrazí jako **[A1]**.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	[🚗]	[🚗]	[🚗]	[🚗]	[🚗]	[🚗]	[🚗]		
B	[🚗]	[🚗]	[🚗]	[🚗]	[🚗]	[🚗]	[🚗]		
C	[🚗]	[🚗]	[🚗]	[🚗]	[🚗]	[🚗]	[🚗]		
D	[🚗]	[🚗]	[🚗]	[🚗]	[🚗]	[🚗]	[🚗]		
E	[🚗]	[🚗]	[🚗]	[🚗]	[🚗]	[🚗]	[🚗]		
F	[🚗]	[🚗]	[🚗]	[🚗]	[🚗]	[🚗]	[🚗]		
G	[🚗]	[🚗]	[🚗]	[🚗]	[🚗]	[🚗]	[🚗]		
H	[🚗]	[🚗]	[🚗]	[🚗]	[🚗]	[🚗]	[🚗]		
I	[🚗]	[🚗]	[🚗]	[🚗]	[🚗]	[🚗]	[🚗]		
J	[🚗]	[🚗]	[🚗]	[🚗]	[🚗]	[🚗]	[🚗]		
K	[🚗]	[🚗]	[🚗]	[🚗]	[🚗]	[🚗]	[🚗]		
L	[🚗]	[🚗]	[🚗]	[🚗]	[🚗]	[🚗]	[🚗]		

Chcete-li vytisknout všechny piktogramy:



● POZNÁMKA

Stisknutím **[X]** se vrátíte na předešlý krok.