


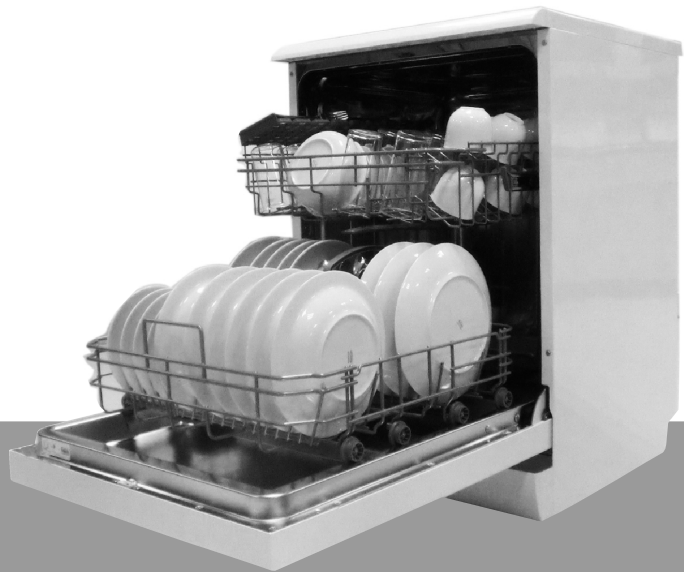

Návod k obsluze

MORA


SM632W



Rychlý návod k obsluze

Podrobné postupy obsluhy najdete v jednotlivých kapitolách návodu.

| | |
|---|---|
| Zapnutí spotřebiče | Spotřebič se zapíná stiskem tlačítka hlavního vypínače (Power) a otevřením dvířek. |
| Naplnění dávkovače mycího prostředku | <p>Oddíl A: Při každém cyklu mytí.</p> <p>Oddíl B: Pouze u programů s předmytím. (Řiďte se pokyny!)</p> |
| Kontrola hladiny oplachovacího prostředku | <p>Mechanický ukazatel C. Případná elektrická kontrolka na ovládacím panelu.</p> |
| Kontrola hladiny regenerační soli | <p>(Pouze u modelů se systémem změkčování vody.) Případná elektrická kontrolka na ovládacím panelu. Pokud na ovládacím panelu není kontrolka nízkého stavu regenerační soli (u některých modelů), dá se nutnost doplnění soli do změkčovače odhadnout podle počtu cyklů, po které byla myčka v provozu.</p> |
| Naplnění košů | Případně větší zbytky jídla je nutné seškrábnout. Zbytky připalného jídla na pánvích a kastrolech změkčete a potom naplníte koše. Viz pokyny k plnění myčky. |
| Výběr programu | Opakovaným stiskem tlačítka Program vyberte příslušný program. (Viz oddíl nazvaný Pokyny k obsluze.) |
| Spuštění myčky | Zavřete dvířka, otevřete přívod vody a stisknete tlačítko Start/Pause. Přístroj se spustí asi za 10 vteřin. |
| • Změna programu | <ul style="list-style-type: none"> 1. Běžící cyklus lze změnit pouze krátce po spuštění. Mycí prostředek se totiž jinak uvolní a voda se vypustí. Pokud k tomu dojde, je nutné dávkovač mycího prostředku doplnit. 2. Stisknete tlačítko Start/Pause, poté podržte tlačítko programu po dobu delší než 3 vteřiny; tím se běžící program zruší. 3. Zvolte nový program. 4. Myčku znovu spustíte. |
| • Přidání zapomenutého nádobí do myčky | <ul style="list-style-type: none"> 1. Stiskem tlačítka Start/Pause přístroj vypnete. 2. Otevřete dvířka. 3. Přidejte zapomenuté nádobí. 4. Dvířka zavřete a stisknete tlačítko Start/Pause. Myčka se opět spustí asi za 10 vteřin. |
| • Vypnutí přístroje během cyklu mytí | <ul style="list-style-type: none"> • Jestliže přístroj během cyklu mytí vypnete, při opětovném spuštění znovu zvolte požadovaný cyklus mytí a myčku obsluhujte v souladu s původním zapnutým stavem. |
| Vypnutí spotřebiče | Po skončení cyklu mytí se 8x ozve bzučák myčky a myčka se poté vypne. Spotřebič se vypíná stiskem tlačítka Power. |
| Zavření přívodu vody, vyprázdnění košů | Pozor: Před vyprázdněním myčky je třeba několik minut počkat (asi 15 minut), protože ještě horké nádobí a náčiní je při manipulaci náchylnější k rozbití. Bude potom také lépe schnout. Přístroj vyprázdňujte od spodního koše. |



⚠ POZOR!

Dvířka otevřete opatrně. Z otevřených dvířek může unikat horká pára!

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!