


Let's Go Party Speaker 26R

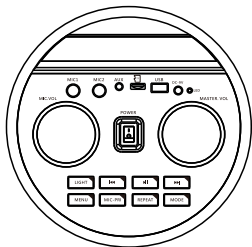

1. Digitální displej
2. Tento držák můžete použít k vložení telefonu nebo tabletu
3. MIC1: Připojte mikrofon.
4. MIC2: Připojte mikrofon.
5. AUX: Připojte chytré zařízení (mobilní telefon / tablet) pomocí kabelu AUX-IN.
6. Rozhraní SD karty: pro přehrávání přímo vložte SD kartu.
7. USB rozhraní: Vložte USB disk.
8. DC 9V: Adaptér slouží k nabíjení zařízení.
9. LED: indikátor nabíjení
10. MIC. VOL: změna ECHO / hlasitosti mikrofonu.
11. MASTER. VOL: změna hlasitosti BT / SD / USB
12. NAPÁJENÍ: Zapnutí / vypnutí.
13. LIGHT: 5 různých světelných efektů + vypnuté světlo.
14. PREV: Krátké stisknutí pro předchozí skladbu nebo rozhlasovou stanici.
15. PAUSE: Stisknutím tlačítka přehrávání pozastavíte přehrávání a pokračujete v přehrávání.
V režimu AUX krátce stiskněte tlačítko „přehrát“ do stavu „ztlumit“.
16. DALŠÍ: Krátkým stisknutím přejdete na další skladbu.
17. MENU: Pokud používáte mikrofon, stisknutím tlačítka „MENU“ přepnete MIC VOL / ECHO a otáčením Multi upravíte hlasitost / ozvěnu.
H 00 ~ H 30 MIC VOL (od 0 do 30)
E 00 ~ E 30 ECHO VOL (Od 0 do 30)
18. MIC PRI: Stiskněte tlačítko, na displeji se zobrazí „zapnuto“ zařízení do stavu priority mikrofonu a znovu stiskněte „MIC PRI“ na displeji se zobrazí „vypnuto“, priorita mikrofonu deaktivována.
19. REPEAT: Opakování jedné nebo všech skladeb na SD kartě nebo USB.

Režim Bluetooth

1. Stisknutím tlačítka MODE přepnete do režimu Bluetooth.
2. Na mobilním telefonu otevřete Bluetooth a vyhledejte „Let'sgoparty 26R“, klikněte na připojení, po úspěšném připojení můžete přehrávat hudbu.

Hudební režim

1. Když je vložena karta TF nebo disk U, zařízení se automaticky přepne do režimu přehrávání hudby.
2. Stisknutím tlačítka pozastavit přehrávání pozastavíte, dalším stisknutím pokračujete v přehrávání.
3. Stisknutím tlačítka Hudba Poslední skladba / Další skladba přepnete skladby.
4. Stisknutím tlačítka MODE přepnete funkci hudby / USB / TF / AUX / Bluetooth.

Provoz mikrofonu

1. Zapněte napájení a vložte mikrofon do otvoru pro mikrofon.
2. Použijte mikrofon
3. Upravte hlasitost a ozvěnu.
4. Bezdrátový mikrofon vyžaduje externí modul a bezdrátový mikrofon

Funkce REC (ovládání pomocí dálkového ovládání)

Když připojíte mikrofon, můžete zvuk zaznamenat. Záznamy je možné ukládat na USB disk nebo SD kartu. Pokud jsou vloženy karty USB i TF, bude mít prioritu USB.

- Stisknutím tlačítka REC na dálkovém ovládání spustíte nahrávání.
- Stisknutím tlačítka přehrávání přehrajete nahrávku

Pokyny k nabíjení

Když se baterie nabíjí, indikátor baterie svítí červeně, po úplném nabití indikátor zeleně. Pokud je baterie téměř vybitá, ikona baterie na LED obrazovce bude blikat. Nabíjte baterii okamžitě.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!